


Stolný mixér

10027054

10027055

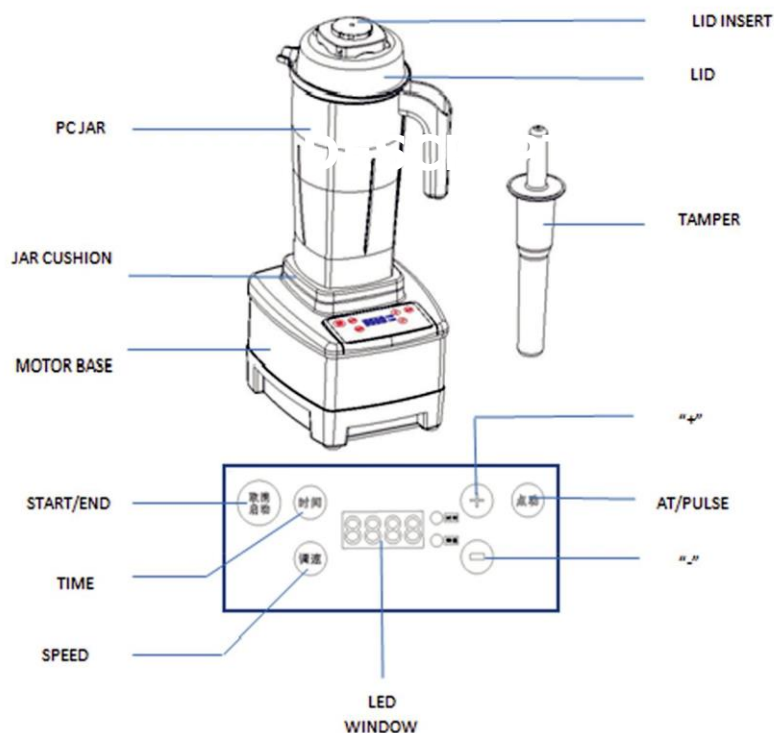

Pri používaní tohto prístroja dodržujte určité postupy:

Upozornenie

1. Uistite sa, že zásobník je bezpečne umiestnený na motorizovanej základni pred použitím mixéra.
2. Uchopte nádobu pred spustením, motor je silný, tiež takto zabezpečíte, že spojka ostane na svojom mieste.
3. Nekladte prsty do džbánu, .
4. Pred naliatím produktov zložte kanvicu zo základne.

Vybavenie

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
- Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.

Prevadzka

1. Umiestnite nádobu na motorizovanu základnu bezpečne
2. Vložte potraviny do kontajneri. Potraviny musia mať určitú tekutosť (ako je voda, mlieko, med, ovocné šťavy, ...)
3. Ozavrite prístroj krytom.
4. Pripojte a podržte nádobu, potom sa zobrazí na LED okne "0:00" a zapne sa kontrolka "TIME". To znamená .že stroj je v pohotovostnom režime. Potom môžete začať podľa dvoch nastavení

Nastavte čas a r.

- a) Nastavenie času
Keď je stroj v pohotovostnom režime na LED okne sa zobrazí 0:00, tlačidlom TIME sa vám predvolí čas 1:30. Tlačidlom + alebo - pridávate alebo odčítavate 5 sekúnd,maximalny čas 2:00
- b) Nastavenie rýchlosti
Tlačidlom SPEED automaticky rýchlosť je 250,tlačím + alebo - to meníte o 10.

"AT/PULSE"

Tlačidlo na drvenie ľadu.

UPOZORNENIE:

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Dôležitá likvidácia



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotváraťe.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.