

# KLARSTEIN

## Van Damme

### Mixér na miešanie drinkov

#### Vážený zákazník,

Gratulujeme vám k zakúpeniu tohto zariadenia Klarstein. Prosím, prečítajte si starostlivo tento manuál ako sa starať oň. Nasledujúce rady o inštalácii a používaní, aby sa zabránilo technickým škodám. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignoráciou uvedených položiek a upozornení uvedených v návode na obsluhu a inštaláciu sa nevzťahuje naša záruka a akejkoľvek zodpovednosti..

Číslo produktu	10028320, 10028321
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Zdroj	100 W
Kapacita	450 ml


- Prosím pred použitím tohto výrobku si prečítajte pokyny a všetky grafické špecifikácie.
- Aby nedošlo k poškodeniu produktu, prosím uistite sa, že napätie uvedené na tomto produkte je v súlade s tým vo vašom domove, skôr ako ho pripojíte.
- Nenechajte ho zapnutý vo vašej neprítomnosti
- Nepoužívajte náhradné diely akéhokoľvek iného výrobcu, alebo akékoľvek náhradne diely, ktoré nie sú odporúčané našou firmou, inak naša spoločnosť neposkytne reklamáciu.
- Nepoužívajte tento produkt pokiaľ je elektrické vedenie alebo iné časti poškodené.
- Tento produkt sa používa len v rodinách.
- Stanovené napätie pre tento produkt je 230V, príkon 65W a frekvencia 50Hz.

- 7 Prosím poistite sa, že hnací hriadeľ je správne nainštalovaný na dne miešacieho téglíka (pozri dodacie položky).
- 8 Veľkosť potravín by nemala prekročiť maximálnu kapacitu pohára.
- 9 Teplota pre miešanie potravín by nemala prekročiť 80 stupňov Celzia.
- 10 Nedávajte prsty ani nič iné do miešacej šálky, keď je pripojená, iba vtedy nie je zapojená v elektrickom prúde možno ho umývať.

1. Výrobok je vybavený bezpečnostným zámkom, ak nie je alebo je nesprávne daný nebude fungovať.
  3. Pred prvým použitím výrobku vyčistite tie časti, ktoré majú kontakt s potravinami (pozri obrázok)
  4. Jedlo vložte vždy do miešacieho pohára pod danú kapacitu.
  5. Nasadte miešací pohár do držiaku.
  6. Uistite sa či je správne zapojený skôr než ho začnete používať.
  7. Stlačte tlačidlo vypínača .
  8. Počas procesu miešania nekladajte ďalšie potraviny až keď sa uistíte, že je produkt vypnutý môžete pridávať ďalšie potraviny.
- Prosím použite vodu na čistenie tých častí, ktoré majú kontakt s potravinami. Vložte čistiaci prostriedok a teplú vodu do miešacieho pohára.
  - Stlačte spínač a po dobu 10 sek. nechajte zapnutý pre čistenie.
  - Pred čistením iných častí sa uistite aby bol vypnutý.
  - Na čistenie nepoužívajte umývačku riadu.
  - Soft wet cloth can be used to polish the dynamo, do not immerse dynamo in water. Do not use abrasive, brusher or alcohol, etc.
  - Odpojte miešací pohár a opláchnite ho teplou vodou.

## Popis produktu

- 1 Motor
- 2 Spínač
- 3 Rúčka
- 4 On/Off
- 5 Napájací kábel
- 6 Základňa
- 7 Mixovacia tyč
- 8 Nádoba

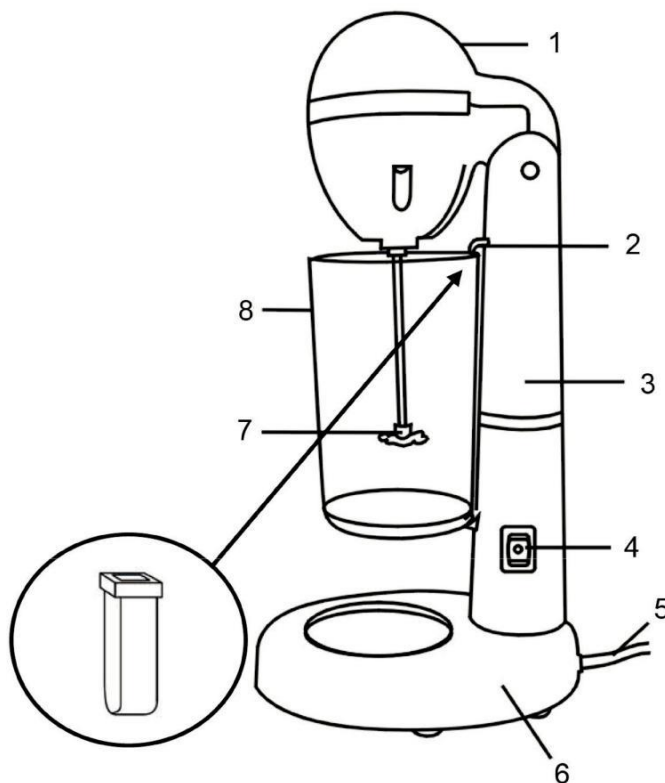

## **UPOZORNENIE:**

**Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!**

### **Dôležitá likvidácia**



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

### **Upozornenie**

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

**Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.**