


KLARSTEIN

HERAKLES 8 G

POPIS ČASTÍ

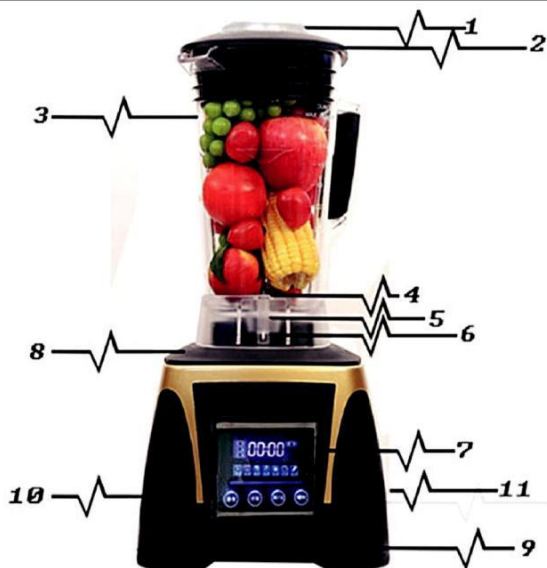

- 1 Kryt uzáveru
- 2 Čierny uzáver
- 3 Plastová nádoba
- 4 Čepelová montáž
- 5 Držiak matice
- 6 Pohon
- 7 Kontrolný panel
- 8 Podložka
- 9 Gumové nožičky
- 10 Základný stojan
- 11 Prepínač preťaženia

PRÍPRAVA


1. Uistite sa, že napätie je správne podľa štítku konektora.
2. Prístroj musí byť v polohe Off a plastová nádoba na základni mixéra. Uistite sa, že nádoba je dobre usadená a že pohon je riadne zaistený. Zapojte kábel mixéra do zásuvky.
3. Vložte prísady do nádoby a zakryte ho. Neplňte nad maximálnu úroveň.
4. Uistite sa, že nádoba, kryt a viečko sú čisté a pripravené pred operáciou.

UMIESTNENIE

1. Umiestnenie materiálov do nádoby mixéra.
 - a) Umiestnite mäkké materiály alebo kvapaliny ako prvé, potom tvrdý materiál alebo ľad na záver. Veľké zložky by mali byť nakrájané alebo zlomené na kúsky pred uvedením do pohára pre lepšie výsledky premiešania.
 - b) Väčšina zložky by sa mala začať pri pomalej rýchlosti, potom sa zmení na strednú alebo vysokú alebo začať s časovačom. Ak sa zložky prilepia, môžete stlačiť tlačidlo "PULSE" 2 alebo 3 krát aktualizovať.
2. Umiestnite veko pevne na mixér.
3. Vložte nádobu do základne motora správne.

ŠTART

Dotykový displej:

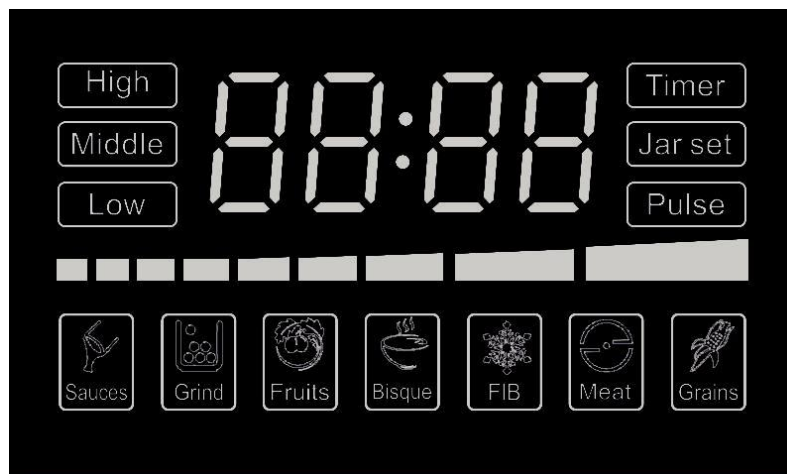

1. Tento mixér je vybavený elektronickým dotykovým displejom . Klávesnica má hlavný Power On / OFF, a vysoké, stredné a nízke, 7 funkcií časovaného nastavenia a Pulse tlačidlo.
2. Stlačte tlačidlo On / Off, zapnite mixér. Celá sklenená doštička sa rozsvieti. Pri trvalej prevádzke, stlačte buď nízke alebo stredné alebo vysoké otáčky, po ukončení miešania, stlačte tlačidlo STOP. Pre okamžitú operáciu, pri tlačidle Pulse, bude motor bežať na vysokej rýchlosti, kým bude tlačidlo stlačené. Tiež môžete stlačiť tlačidlo nastavenia, vybrať najlepšie funkcie pre vaše jedlo. Každá funkcia bude mať vlastnú rýchlosť rozdielny čas.
3. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo On / Off. Modrá LED zhasne.
4. Tento mixér je vybavený možnosťou pulzu. Držte pádlo prepínač v dolnej polohe, aby sa zapojili funkcie pulzu. Jednotka pobeží na vysoké rýchlosti, kým sa uvoľní pádlo spínača.
5. Všetok Motor prísť k úplnému zastaveniu pred vybratím nádoby od mixéra základne. Nikdy nekladte nádobu na blok motora alebo vyberte z motora základne za chodu motora.
6. Pri spúšťaní a zároveň miešaní vždy držte nádobu s jednou rukou. Nikdy nepoužívajte bez veka.
7. Nádobu.

V prípade používania najvyššej rýchlosti po 5 minútach zastavte stroj na 1 minútu. Po troch cykloch nechajte motor vychladnúť.

Neumývajte džbán mixéra, veko ani základňu v umývačke riadu.

OPATRENIA

Do mixéra nekladajte žiadne kovové predmety a za žiadnych okolností neumývajte čepele holou rukou aby ste zabránili prípadnému porezaniu!!

1. Uistite sa že nádoba je pevne uistená na základni pred spustením.
2. Nádobu pri spustení držte jednou rukou kvôli veľkému výkonu mixéra.
3. Zložte nádobu zo základne pred pridávaním ingrediencií na mixovanie.
4. Uistite sa, že sa nedotýkate vypínača po jeho spustení.

BEZPEČNOSŤ

1. Vypojte z napájania počas nepoužívania.
2. Veko dávajte dole len ak sú čepele v pokoji.
3. Dávajte pozor aby sa do motora nedostala voda.

ČISTENIE A UDRŽBA

1. Pred umývaním vždy odpojte z elektrického prúdu.
2. Umyte čepele, nádobu a uzáver po každom použití.
3. Pred použitím sa uistite, že všetky komponenty sú čisté a suché.
4. Pokiaľ prístroj dlhšie nepoužívate, odpojte ho z elektrického prúdu.
5. **Neumývajte v umývačke riadu.**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mixér prestal ísť	Nie je zapojený	Zapojte prístroj do zástrčky
	Zapla sa ochrana proti prehriatiu	Vypnite prístroj a nechajte vychladnúť
Zvýšené otrasy a hluk	Prístroj nie je správne umiestnený	Uložte prístroj na správne miesto
	Nádoba je príliš plná	Vyberte časť ingrediencií
Preteká veko	Prekročená maximálna hladina	Odoberte časť obsahu
	Veko nie je správne vložené	Umiestnite veko správne

Ak problém neustále pretrváva, vyhládajte prosím autorizovaný servis.

LIKVIDÁCIA



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

Upozornenie

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zásuvky mokkými rukami.
- Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.
- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
- Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
- Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
- Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.
- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.