



Silver Star CD-FM

CD Radio s Bluetooth

10033125 10033126

www.auna-multimedia.com

auna

Vážení zákazník,

Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu prístroja. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte:




OBSAH

Technické údaje	3
Popis produktu	4
Začiatkové použitie	6
Používanie režimu FM rádia	9
FM zobrazovacie režimy	10
CD prehrávač	11
Informácie o likvidácii	24

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	10033125, 10033126
Napájací adaptér	Výstup: DC 12 V 2 A Vstup: AC 100-240 V
Výstupný výkon	2 x 10 W
Frekvenčný rozsah	FM 87.5-108 MHz
Funkcia BT	
CD prehrávač	


POPIS PRODUKTU

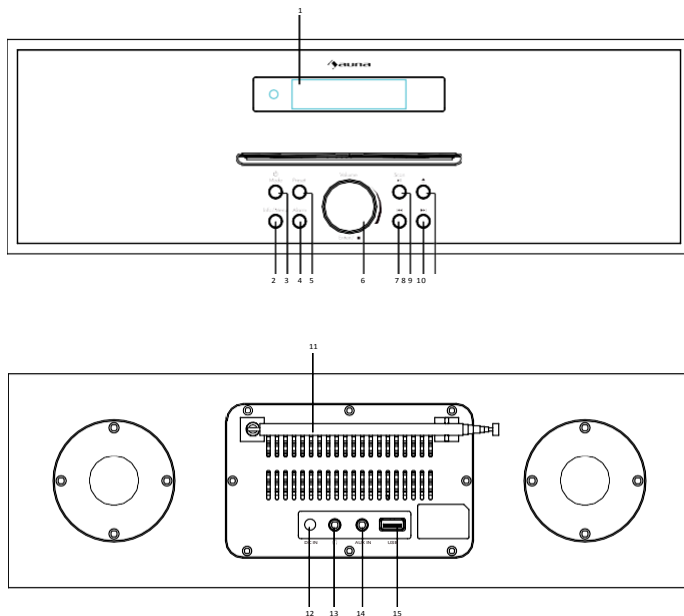

Hlavné tlačidlá

1 LCD obrazovka	9 ► - Tlačidlo Nasledujúci
2 INFO/MENU- Tlačidlo Informácie / Menu	10 Tlačidlo vysunutia
3 MODE- Tlačidlo napájania / režimu	11 Teleskopická anténa
4 ALARM- Tlačidlo budíka	12 DC IN- Konektor DC IN
5 PRESET- Tlačidlo predvoľby	13 Konektor pre slúchadlá
6 Vol-/ Vol+ / Enter ■ - Hlasitosť-/ Hlasitosť +/ Vstúpiť/ Stop- Tlačidlo zastavenia (podržať pre zastavenie prehrávania CD)	14 AUX IN- AUX IN konektor
7 ◀ - Tlačidlo Predchádzajúci	15 USB- USB port
8 Scan - Tlačidlo Skenovať / Prehrať / Pozastaviť	10 Tlačidlo vysunutia

Diaľkové ovládanie

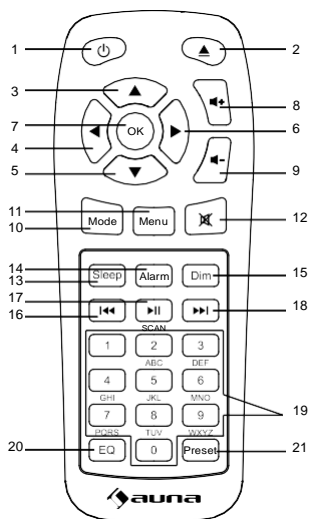

1 Pohotovostný režim / Zapnúť	12 Tlačidlo stlmenia zvuku
2 Otvorenie - stlačte pre vysunutie CD	13 SLEEP- Tlačidlo spánku
3 Tlačidlo hore	14 ALARM- Tlačidlo budíka
4 Tlačidlo doľava	15 DIM- Tlačidlo stlmenia svetla
5 Tlačidlo dole	16 ◀◀ - Tlačidlo Predchádzajúci
6 Tlačidlo doprava	17 Tlačidlo Prehrať / Pozastaviť
7 Tlačidlo OK / STOP pre CD disk (podržte tlačidlo pre zastavenie prehrávania CD disku)	18 ▶▶ - Tlačidlo Prehrať / Pozastaviť
8 Hlasitosť +	19 Číselné tlačidlá
9 Hlasitosť -	20 EQ- Tlačidlo EQ
10 MODE- Tlačidlo režimu	21 PRESET- Tlačidlo predvoľby
11 MENU- Tlačidlo ponuky	


ZAČIATOČNÉ POUŽITIE

Pred operáciou

- Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že napätie uvedené na napájacom zdroji je rovnaké ako napätie v miestnej oblasti.
- Pripojte zariadenie do zásuvky pre domácnosť pomocou dodaného sieťového adaptéra.

Základná prevádzka - Začiatok

1. Pripojte sieťový adaptér k DC konektoru, úplne rozťahnite teleskopickú anténu, zapojte ho a zapnite zariadenie.
2. Podsvietenie obrazovky sa rozsvieti na niekoľko sekúnd, na obrazovke sa krátko zobrazí uvítacia správa "WELCOME TO DIGITAL RADIO" (Vitajte v Digitálnom Rádiu) a na obrazovke budú blikať hodiny (00:00:00). Pri prvom pripojení rádia k napájaniu sa automaticky vyberie FM režim a rádio vykoná rýchle vyhľadávanie. Na obrazovke sa zobrazí "SCANNING" (Skenovanie) a posuvník, ktorý indikuje priebeh skenovania, názov poslednej nájdenej stanice a celkový počet staníc, ktoré sa doteraz našli..



Nastaviť čas / dátum:

1. Stlačte tlačidlo ENTER (Vstúpiť), číslica hodín bude blikať, otáčajte gombíkom a zvolte správnu hodinu a stlačte ENTER (Vstúpiť) na potvrdenie.
2. Následne minútová číslica bude blikať, otáčaním gombíka zvolíte správnu minútu a stlačením klávesu ENTER (Vstúpiť) potvrdíte.
3. Číslica dátumu bude blikať, otáčaním gombíka zvolíte správny dátum a stlačením klávesu ENTER (Vstúpiť) potvrdíte.
4. Následne číslica mesiaca bude blikať, otáčaním gombíka vyberte správny mesiac a potvrdte stlačením tlačidla ENTER (Vstúpiť).
5. Číslica roka bude blikať, otáčajte gombíkom a zvolte správny rok a stlačte ENTER (Vstúpiť) na potvrdenie. Teraz bol uložený čas a dátum.

Používanie rádia- Naprogramovaná funkcia stanice

- Táto funkcia umožňuje naprogramovať až 10 staníc do pamäte a uložiť ich v režime FM.

Automatická aktualizácia

- Zvolte spôsob aktualizácie medzi akoukoľvek aktualizáciou a žiadnou aktualizáciou.

Nastavenie 12/24 hodín

Otočte gombíkom, aby ste zvolili nastavenie 24 hodín alebo nastavenie 12 hodín.

Nastavte formát dátumu

Otáčaním gombíka vyberte položku DD-MM-RRRR alebo MM-DD-RRRR.

Podsvietenie

Časový limit: 10 sekúnd - 20 sekúnd - 30 sekúnd - 45 sekúnd - 60 sekúnd - 90 sekúnd - 120 sekúnd - 180 sekúnd

Na úrovni: Vysoká – stredná - nízka

Úroveň stmievania: Vysoká - stredná – nízka

Jazyk

Anglicky, Francúzsky, Holandsky, Taliansky, Nórsky, Poľsky, Portugalsky, Španielsky, Švédsky, Turecky, Dánsky, Holandsky, Fínsky.

Obnovenie továrenského nastavenia

- Stlačením klávesu ENTER (Vstúpiť) a výberom položky "Áno" spustíte obnovenie továrenského nastavenia..

Verzia SW


- Stlačením klávesu ENTER (Vstúpiť) zobrazíte systémovú verziu.

POUŽÍVANIE REŽIMU FM RÁDIA

1. Zapnite rádio, opakovane stlačte tlačidlo MODE/ POWER a vyberte režim FM. Na obrazovke sa zobrazí "FM" a rádio sa automaticky naladí na najbližšiu stanicu. Na obrazovke sa zobrazia názov stanice alebo frekvencia, ak RDS nie je k dispozícii.

2. Ak chcete manuálne vyhľadávať stanice, stlačte tlačidlá **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci, každé stlačenie zvýši frekvenciu o 0,05 MHz.

3. Ak chcete dosiahnuť automatické vyhľadávanie, stlačte a podržte tlačidlá **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci alebo stlačte tlačidlo skenovania a rádio začne skenovať nadol alebo nahor vo frekvenčnom pásme, na obrazovke sa zobrazí "SCANNING..." (Skenovanie ...) a automaticky sa zastaví keď nájde stanicu.



FM – ZOBRAZOVACIE REŽIMY

Táto funkcia umožňuje zobrazenie informácií týkajúcich sa aktuálnej stanice na obrazovke. Opakovaným stlačením tlačidla INFO/ MENU prejdete nasledujúce možnosti:

- RDS (rolovanie textu): Vysielateľ môže zakomponovať posúvaciu správu o aktuálnom programe.
- Typ programu: Popisuje štýl vysielaného programu.
- Názov stanice: napríklad BBC RD
- Režim zvuku: na obrazovke sa zobrazí, či je prijatá stanica stereo alebo mono
- Čas / dátum: čas a dátum budú automaticky aktualizované rádiovým časovým signálom (ak je k dispozícii RDS).

FM Režim- Nastavenie skenovania

- Stlačením tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci vyberte možnosť "STRONG STATION ONLY" (Len silná stanica) alebo "ALL STATIONS" (Všetky stanice).
- Stlačte tlačidlo ENTER (Vstúpiť) na potvrdenie.
- Ak vyberiete možnosť "STRONG STATION ONLY" (Len silná stanica), rádio bude skenovať a prehrávať len stanice so silným signálom.
- Ak vyberiete "ALL STATIONS" (Všetky stanice), rádio naskenuje a prehrá stanice aj so slabým signálom.

FM Režim - Nastavenie zvuku

- Stlačením tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci zvolte "FORCED MONO" (Nútené mono) alebo "STEREO ALLOWED" (Stereo povolené).
- Ak je signál slabý, vyberte "FORCED MONO" (Nútené mono), aby ste dosiahli lepšiu kvalitu zvuku.

FM režim - Systém

- Režim spánku: pomocou otočného gombíka vyberte možnosť SLEPP OFF (Spánok vypnutý) - 15 minút - 30 minút - 45 minút - 60 minút - 90 minút
- Ekvalizér: Pomocou otočného gombíka vyberte položku MY EQ (Moje EQ)- NORMAL (Normálny)-CLASSIC (Klasický) - JAZZ (Jazzový) - POP (Popový) - ROCK (Rokový) - SPEECH (REČ).
- Čas - Použite otočný gombík na voľbu SET TIME/DATE (Nastaviť čas / dátum) - AUTO UPDATE (Automatická aktualizácia) - SET 12/24 (Nastavenie 12/24 hodín) - SET DATE FORMAT (Nastavenie formátu dátumu).

BT

- Stlačte opakovane MODE (Režim), kým sa na obrazovke nezobrazí BT.
- Vyhľadajte názov zariadenia "SILVER STAR CD-FM" v telefóne a kliknite naň na párovanie.
- Po úspešnom spárovaní sa vydá zvuk. Teraz môžete prehrávať hudbu cez BT;
- Môžete nastaviť hlasitosť z rádia alebo telefónu.

AUX (Linkový vstup)

Režim AUX IN prehrá zvuk z externého zdroja, napríklad z MP3 prehrávača. Prehrávanie zvuku pomocou režimu AUX IN:

1. Otočte hlasitosť na nízku úroveň na rádiu a ak je nastaviteľné, aj na zdroji zvuku.
2. Pripojte externý zdroj zvuku do stereo zásuvky AUX IN 3,5 mm.
3. Stlačte opakovane MODE (Režim), kým sa na obrazovke nezobrazí AUX IN.
4. Nastavte hlasitosť rádia (a ak je to potrebné, zdroj zvuku) podľa potreby.

USB

1. Stlačte opakovane MODE (Režim), kým sa na obrazovke nezobrazí USB.
 2. Pripojte USB kľúč do portu USB a zariadenie automaticky začne prehrávať prvú stopu.
 3. Pomocou tlačidla **⏮** Predchádzajúci alebo **⏭** Nasledujúci prejdite na ďalšiu skladbu.
 4. Na obrazovke sa zobrazí názov súboru.
- Poznámka: Port USB nepodporuje nabíjanie ani prenos dát s počítačom.

CD- PREHRÁVAČ

1. Stlačte opakovane MODE (Režim), kým sa na obrazovke nezobrazí CD disk.
2. Obrazovka displeja pre funkciu CD teraz zobrazí "READING..." (Čítanie...) a potom "NO DISC" (Bez disku).
3. Zvoľte funkciu OPEN/CLOSE CD (Otvoriť/ Zatvoriť CD) na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Jemne vsuňte CD disk a zariadenie natiahne a načíta CD do systému.
4. Prvá skladba na CD disku sa začne prehrávať.

Funkcie CD disku

- Ak chcete preskočiť skladby, použite tlačidlá **⏮** Predchádzajúci alebo **⏭** Nasledujúci na rádiu alebo na diaľkovom ovládaní. Použite PLAY/ PAUSE na prehratie alebo pozastavenie hudby pomocou tlačidla na rádiu alebo na diaľkovom ovládači.
- Ak chcete preskočiť prehrávanie skladieb dozadu alebo dopredu, podržte tlačidlá **⏮** Predchádzajúci alebo **⏭** Nasledujúci na diaľkovom ovládači a uvoľnite, keď chcete zastaviť.
- Ak chcete vysunúť CD disk, stlačte funkciu OPEN/CLOSE CD (Otvoriť/ Zatvoriť CD) na rádiu alebo na diaľkovom ovládači podľa pokynov na zadanie CD disku.
- Stlačte a podržte tlačidlo "ENTER" (Vstúpiť) na hlavnej jednotke alebo tlačidlo "OK" na diaľkovom ovládači pre zastavenie albumu. Taktiež sa zobrazí počet skladieb na albume a celkový čas prehrávania. Stlačte tlačidlo "PLAY/PAUSE" (Prehrať/ Pozastaviť), aby ste znovu začali počúvať hudbu.

Usporiadajte program skladieb CD

1. Keď je CD disk v STOP režime, CD prehrávač môžete naprogramovať tak, aby prehrával skladby v určitom poradí.
2. Jednoducho stlačte tlačidlo "PRESET" (Predvoľba) na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovládači, aby ste vstúpili do stavu programovania.
3. V nastaveniach programu sa zobrazí na obrazovke T01, zobrazí sa prvá skladba na CD disku ako P01. Teraz môžete zvoliť, akú skladbu chcete ako P01 číslo programu, pomocou tlačidiel **⏮** Predchádzajúci alebo **⏭** Nasledujúci prejdite na skladbu, ktorú chcete vybrať. Po zvolení skladby pre P01 stlačte tlačidlo "ENTER" (Vstúpiť) a vyberte si ďalšiu naprogramovanú skladbu.
4. Pre ďalšiu skladbu sa na obrazovke zobrazí P02, aby sa zobrazil program 2. Teraz použite tlačidlá **⏮** Predchádzajúci alebo **⏭** Nasledujúci a prejdite na skladbu, ktorú si prajete vybrať. Po zvolení skladby pre program 2 stlačte gombík "ENTER" (Vstúpiť) a vyberte si ďalšiu naprogramovanú skladbu.
5. Po dokončení výberu skladby programov stlačte tlačidlo "PLAY/PAUSE" (Prehrať/ Pozastaviť) na prehranie naprogramovaných skladieb. Na obrazovke sa zobrazí "PROGRAM PLAYING" (Prehrávanie programu).

6. Keď je aktivované prehrávanie programu, stlačte tlačidlo "EJECT" (Vysunúť) a ukončí sa režim prehrávania programu.

Nastavenie alarmu

Poznámka: Pred nastavením budíka skontrolujte, či má rádio správny čas a dátum.

V režime FM, BT, CD, USB alebo Aux in:

1. Stlačte tlačidlo "ALARM" (Budík) na prednej strane rádia, zobrazí sa "ALARM 1 SETUP" (Nastavenie Budíka 1). Stlačte "ENTER" (Vstúpiť).

Poznámka: Dvakrát stlačte tlačidlo "ALARM" (Budík) pre vstup do nastavenia Alarm 2.

2. Zobrazí sa sprievodca budíkom 1 a začnú blikať číslice hodín alarmu.

3. Pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci nastavte hodinu alarmu. Stlačením klávesu "ENTER" (Vstúpiť) potvrdte.

4. Pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci nastavte minúty. Stlačením klávesu "ENTER" (Vstúpiť) potvrdte.

5. Pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci prejdite na dobu trvania budíka. Môžete si vybrať z 15, 30, 45, 60, 90 a 120 minút. Stlačením klávesu "ENTER" (Vstúpiť) potvrdte.

6. Pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci prejdite na zdroj zvuku pre budík. Môžete si vybrať z bzučiaka alebo FM rádia. Stlačením klávesu ENTER" (Vstúpiť) potvrdte. Pri volbe FM rádia si môžete pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci vybrať medzi predvoľbami alebo "LAST LISTENED" (Naposledy počúvané) rozhlasovými stanicami a stlačte ENTER" (Vstúpiť) .

7. Pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci prejdite na frekvenciu alarmu. Môžete si vybrať denné, raz, víkendy alebo dni v týždni. Stlačením klávesu ENTER" (Vstúpiť) potvrdte.

8. Pomocou tlačidiel **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci nastavte hlasitosť budíka. Stlačením klávesu ENTER" (Vstúpiť) potvrdte.

9. Pomocou tlačidla **◀◀** Predchádzajúci alebo **▶▶** Nasledujúci zapnite alebo vypnite budík. Stlačením tlačidla ENTER" (Vstúpiť) uložite budík.

10. Pre nastavenie Alarm 2 zopakujte kroky 2 až 9.

Poznámka: Hlasitosť budíka sa postupne zvyšuje, kým nedosiahne nastavenú hlasitosť budíka.

Vypnutie budíka

V pohotovostnom režime: Stlačte opakovane tlačidlo "ALARM" (Budík), čím zapnete alebo vypnete Alarm 1 a Alarm 2.

Funkcia odloženie - SNOOZE

Keď zaznie budík, môžete stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem tlačidla napájania) prejsť na odloženie. Predvolený čas pre túto funkciu je 9 minút.

Poznámka: Stlačením tlačidla "POWER/ MODE" môžete zastaviť funkciu odloženia (SNOOZE).

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Produkt obsahuje batery zahrnuté v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin



Výrobok spĺňa nasledujúce európske smernice:

2011/65/EU (RoHS)

2014/53/EU (RED)

2014/35/EU (LVD)

Úplné vyhlásenie o zhode výrobcu môžete nájsť na nasledujúcom odkaze:
<https://use.berlin/1003312>
5. Naskenujte uvedený QR kód alebo zadajte URL adresu.

<https://use.berlin/10033125>



