



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Umývačka riadu

SMD6TCX00E

[sk] Návod na používanie

Obsah

Bezpečnosť	4	Výbava	22
Všeobecné upozornenia	4	Horný kôš na riad	22
Používanie v súlade s určením	4	Dolný kôš na riad	23
Obmedzenie skupiny používateľov.....	4	Zásuvka na príbor	23
Bezpečná inštalácia	4	Etažér	24
Bezpečné používanie	6	Sklápacie držiaky	24
Poškodený spotrebič.....	8	Výšky koša na riad	25
Nebezpečenstvá pre deti	8		
Bezpečnostné systémy	10		
Zabránenie vecným škodám	11	Pred prvým použitím	25
Bezpečná inštalácia	11	Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	25
Bezpečné používanie	11		
Detská poistka	12	Zmäkčovacie zariadenie	25
Elektrická detská poistka	12	Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	25
Ochrana životného prostredia a šetrenie	12	Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	26
Likvidácia obalu.....	12	Špeciálna soľ.....	26
Šetrenie energie	12	Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody	27
Sušenie zeolitom Ⓡ	12	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia	27
Aquasenzor	13		
Efficient Dry	13		
Umiestnenie a pripojenie	13	Leštiace zariadenie	28
Obsah dodávky	13	Leštiaci prostriedok	28
Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	14	Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku	28
Prípojka pre odtok.....	14	Vypnutie leštiaceho zariadenia.....	29
Prívod pitnej vody	14		
Elektrické pripojenie	14		
Oboznámenie sa	16	Umývací prostriedok	29
Spotrebič	16	Vhodné umývacie prostriedky	29
Ovládacie prvky.....	17	Nevhodné umývacie prostriedky....	30
Programy	20	Pokyny pre umývanie	31
Upozornenia pre testovacie ústavy	21	Pridanie umývacieho prostriedku...	31
Favourite ☆	21		
Doplnkové funkcie	22	Riad	32
		Poškodenie skla a riadu	32
		Vkladanie riadu	33
		Vyberanie riadu	33
		Základná obsluha	34
		Otvorenie dvierok spotrebiča	34
		Zapnutie spotrebiča	34
		Nastavenie programu.....	34

Nastavenie doplnkovej funkcie	34	Preprava spotrebiča	60
Nastaviť časovú predvoľbu.....	34	Likvidácia starého spotrebiča	60
Spustenie programu.....	34	Zákaznícky servis	61
Prerušenie programu	35	Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)	61
Zrušenie programu.....	35	Záruka AQUA STOP.....	61
Vypnutie spotrebiča.....	35		
Základné nastavenia	36		
Prehľad základných nastavení	36	Technické údaje	61
Zmena základných nastavení.....	38	Informácie k volne dostupnému softvéru a open source softvéru	62
Home Connect	38		
Home Connect Rýchly štart	39	Vyhľásenie o zhode	62
Nastavenia Home Connect	39		
Remote Start □.....	40		
Vzdialená diagnostika	40		
Aktualizácia softvéru	40		
Ochrana osobných údajov	40		
Čistenie a údržba	41		
Čistenie umývacej vane	41		
Čistiace prostriedky.....	41		
Tipy pre ošetrenie spotrebiča	41		
Čistenie spotrebiča ✎	41		
Sústava sitiek	43		
Čistenie ostrekovacích ramien	44		
Odstránenie porúch	45		
Bezpečnosť spotrebiča	45		
Kód chyby/indikácia chyby/sig- nál.....	47		
Výsledok umývania.....	49		
Problém Home Connect.....	55		
Pokyny na indikačnom poli	56		
Poruchy funkcie.....	56		
Mechanické poškodenie	57		
Zvuky	58		
Čistenie čerpadla odpadovej vody	59		
Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....	59		
Demontáž spotrebiča	59		
Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu.....	60		

Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2500 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a prívodného kábla.

Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neobroná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
 - ▶ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
 - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
 - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
 - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
 - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
 - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.
 - ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
 - ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdelenie. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kabla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predĺžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom ser-vise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v sú-vislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
 - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.
- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - ▶ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.
- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zohrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 61
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
 - ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
 - ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
 - ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sietového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chcemických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

Súčasťou spotrebiča je "detská poistka" → *Strana 12.*

Zabránenie vecným škodám

Bezpečná inštalácia

POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
 - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
 - ▶ Ked' informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú pre-vádzku všetkých domácich spotrebičov.
 - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
 - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ked' tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí na-inštalovať redukčný ventil.

Bezpečné používanie

POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
 - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napíňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

sk Detská poistka

- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
 - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
 - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zaobránite tým korózii.

Detská poistka

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

Súčasťou spotrebiča je elektrická detská poistka.

Ak ste aktivovali detskú poistku, automatické otváranie dvierok je deaktivované.

Elektrická detská poistka

Elektrická detská poistka sťahuje otváranie dvierok spotrebiča.

Elektrickú detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať v "základných nastaveniach" → Strana 36.

VAROVANIE

Riziko udusenia!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.

- ▶ Aktivujte elektrickú detskú poistku a zavorte dvierka spotrebiča.

→ "Otvorenie dvierok spotrebiča",
Strana 34

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 20

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.¹

- + Program sa prispôsobí nižšej miere naplnenia a spotreba sa zníži.
→ "Doplňkové funkcie", Strana 22

Sušenie zeolitom automaticky prispieva k úspore energie.

- + → "Sušenie zeolitom ☺",
Strana 12

Sušenie zeolitom ☺

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie. Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovala a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Tip: Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

→ "Spotrebič", Strana 16

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie silné, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Ak je znečistenie miernejšie, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcim umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôsobia stupňu znečistenia.

Efficient Dry

Dvierka spotrebiča sa počas fázy sušenia otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomické sušenie. Pre najlepší výsledok sušenia počkajte do konca programu a riad vyberte až potom. Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "0h:00m".

Keď je automatické otváranie dvierok deaktivované, zvýši sa spotreba energie a fáza sušenia sa často skráti.

→ "Prehľad základných nastavení", Strana 36

Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvreny. Vodné škvreny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare
- Lievik na plnenie soli
- Sieťový kábel
- Krátky návod

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dopržiavajte bezpečnostné pokyny." → *Strana 4*
2. "Dopržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → *Strana 14*
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh.
Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → *Strana 14*
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → *Strana 14*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekátať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrďlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.

4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
- 1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
- 2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte "technické údaje" → *Strana 61*.
- 3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámky


- Je nutné dopržiavať "Bezpečnostné upozornenia" → *Strana 4*.
 - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäťia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
 - Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
 - 1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
 - 2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
- Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.

3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

Oboznámenie sa

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

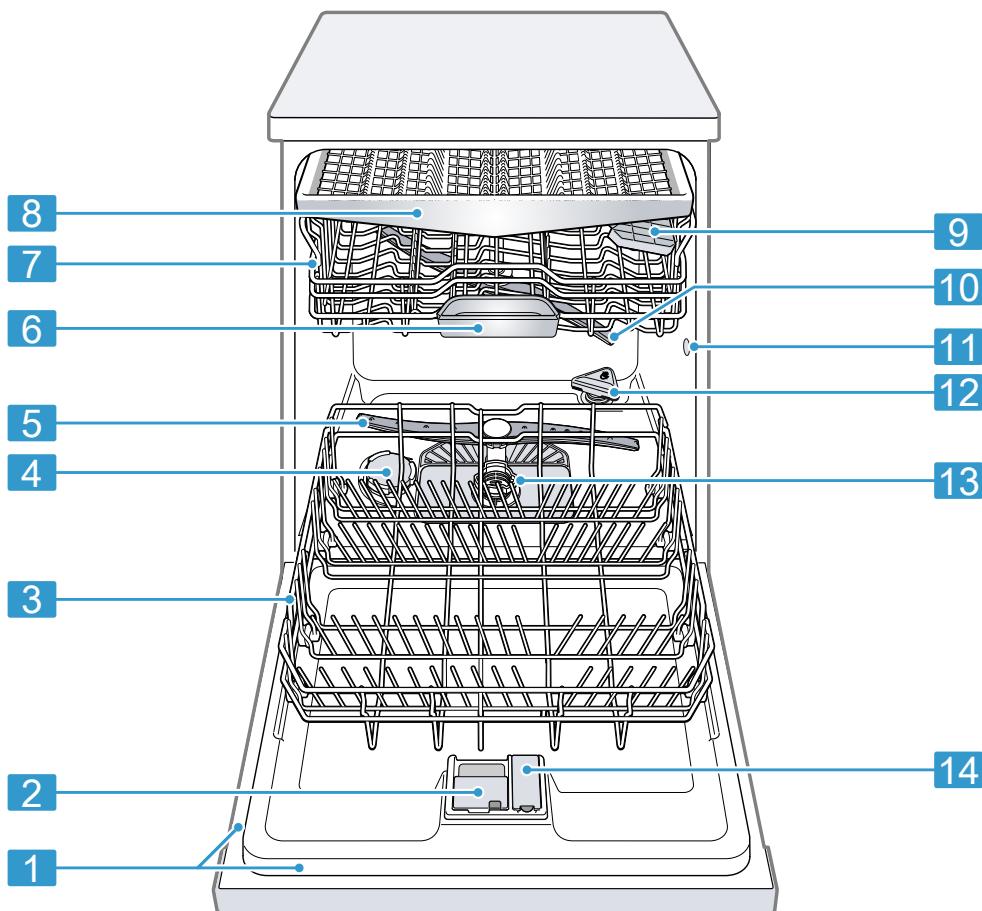

1 Typový štítok

Typový štítok s "číslom E a číslom FD" → Strana 61.
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so "zákazníckym servisom" → Strana 61.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník "umývacím prostriedkom" → <i>Strana 29.</i>
3	Dolný kôš na riad	"Dolný kôš na riad" → <i>Strana 23</i>
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → <i>"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 25</i>
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 44</i>
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	"Horný kôš na riad" → <i>Strana 22</i>
8	Zásuvka na príbor	"Zásuvka na príbor" → <i>Strana 23</i>
9	Etažér ¹	"Etažér" → <i>Strana 24</i>
10	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 44</i>
11	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre "sušenie zeolitom" → <i>Strana 12.</i>
12	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre "sušenie zeolitom" → <i>Strana 12.</i>
13	Sústava sitiek	"Sústava sitiek" → <i>Strana 43</i>
14	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → <i>"Leštiace zariadenie", Strana 28</i>


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

sk Oboznámenie sa

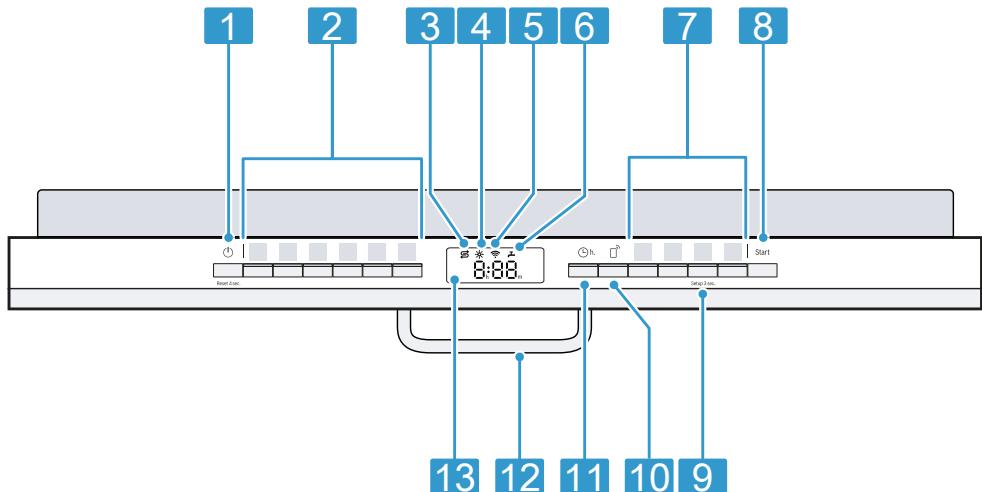

1	Tlačidlo ZAP/VYP a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	"Zapnutie spotrebiča" → Strana 34 "Vypnutie spotrebiča" → Strana 35 "Zrušenie programu" → Strana 35
2	Programové tlačidlá	"Programy" → Strana 20
3	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 26
4	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 28
5	Indikátor WLAN	"Home Connect" → Strana 38
6	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody
7	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	"Programy" → Strana 20 "Doplňkové funkcie" → Strana 22
8	Tlačidlo Štart Start	"Spustenie programu" → Strana 34
9	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia.
10	Remote Start	→ "Remote Start ", Strana 40
11	Časová predvol'ba	"Nastavenie časovej predvol'by" → Strana 34
12	Dverová úchytka ¹	"Otvorte dverka spotrebiča." → Strana 34

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

13

Displej

Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej doplnkovej funkcie. Keď je leštiace

zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení. Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie hrncov, panvíc, odolného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie silne príľnavých, pripálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín.	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 70 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
Auto Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
Eco Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
 Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Express 60°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Casovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 60 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
 Čistenie spotrebiča	Používajte len v prípade prázdnego spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C	Žiadne
 Favourite	-	-	-

Poznámka: Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči.

Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Tip: Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidle ☆.¹

Uložte Favourite ☆ na spotrebiči.

1. Otvorite dvierka spotrebiča.
 2. Stlačte ⊖.
 3. Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 20
 4. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 22
 5. Stlačte ☆ na 3 sekundy.
- ✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
 - ✓ ☆ bliká.
 - ✓ Program a doplnková funkcia sú uložené.

Tip: Ak chcete program vynulovať, použite aplikáciu Home Connect alebo svoj spotrebič uvedte do vý-

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Doplnkové funkcie

robného nastavenia.

→ "Prehľad základných nastavení",
Strana 36

Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia Použitie

Speed+
Perfect

SpeedPerfect+

- Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %.
- Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a keďkoľvek počas programu.
- Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

Ak si zvolíte túto doplnkovú funkciu, "automatické otváranie dverok"
→ Strana 36 v nastaveniach "o02" je deaktivované.



Polovičná náplň

- Pripojte pri malom množstve riadu.
- Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyťaženie.
- Čas chodu sa skráti.
- Spotreba vody a energie sa zníži.



Extra sušenie

- Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvyší a fáza sušenia sa predĺží.

Doplnková funkcia Použitie


- To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov.
- Spotreba energie sa mierne zvyší a čas chodu sa predĺži.

Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

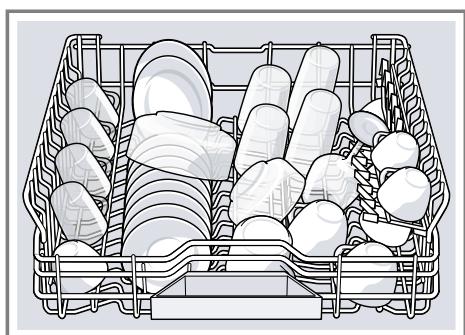


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák


Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zásuvania horného koša na riad.

1. Vyťahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.

- Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

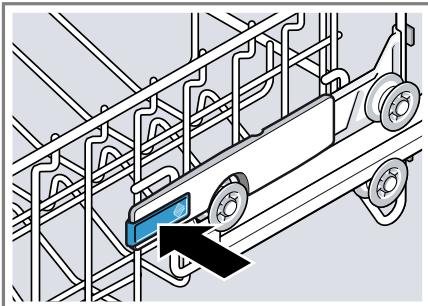

- Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

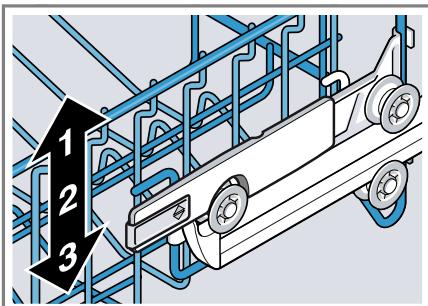


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.


- Pustite páku.
- Kôš na riad zaklapne.
- Zasuňte kôš na riad.

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

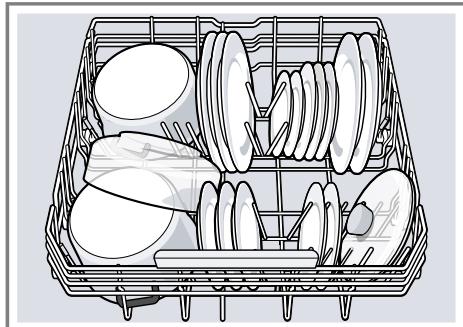


Veľké taniere s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

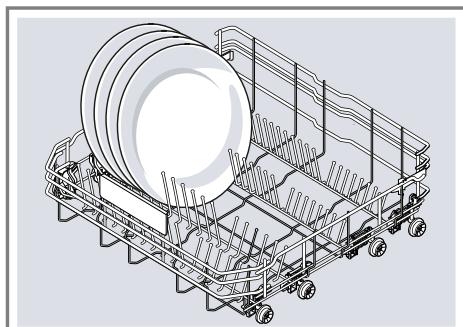

Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

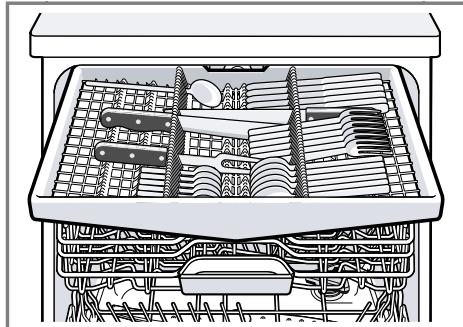


sk Výbava

Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovanie príboru.

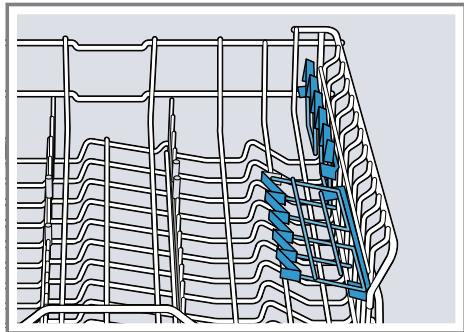

Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivo roztriedenie riadu, napr. tanierov.

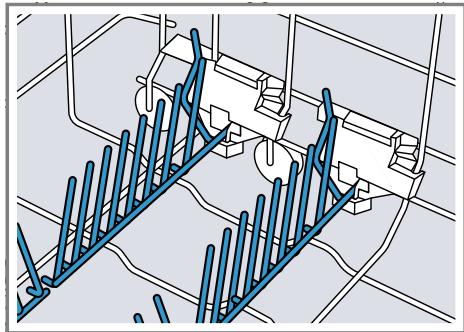


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebuje, preklopte ich.

- Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

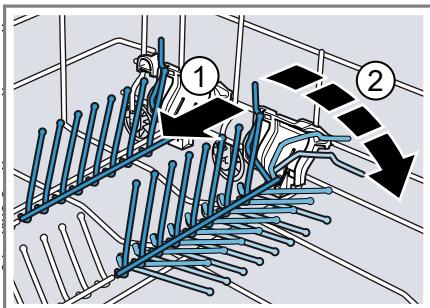

- Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.
- Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	16 cm	30 cm/"31 cm" → Strana 23
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Pred prvým použitím

Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pochopne prechádzať nastaveniami.
→ "Home Connect Rýchly start", Strana 39

Požiadavka: "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený." → Strana 13

1. "Pridajte špeciálnu sol." → Strana 26
2. "Doplňte leštido." → Strana 28
3. "Spotrebič zapnite." → Strana 34
4. "Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody." → Strana 26

5. "Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku." → Strana 28

6. Pridajte "umývací prostriedok" → Strana 29.

7. Spusťte program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvry od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie "základné nastavenia" → Strana 36 môžete kedykoľvek znova zmeniť.

Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H07

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 26

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 27

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

- Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 25
- Slačte ⌂.
- Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
- Stláčajte Start dovtedy, kým sa ne-nastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
Od výroby je nastavená hodnota H04.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.


Pridanie špeciálnej soli

Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
 - Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
 - Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

- 3. Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu.
Nepoužívajte soľné tablety.
Nepoužívajte jedlú soľ.
Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

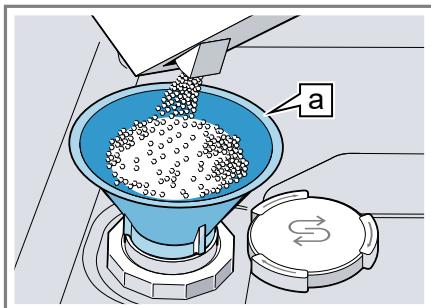

Lievik **a**¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

- 4.** Nasadťte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdość vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli po-

užívať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.

- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
- 1. Stlačte .
- 2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje **set**.
- 3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H00.
- 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvyši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Dodatočný čas chodu v minútach	7
Zvýšená spotreba vody v litroch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namerané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Leštiace zariadenie

Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

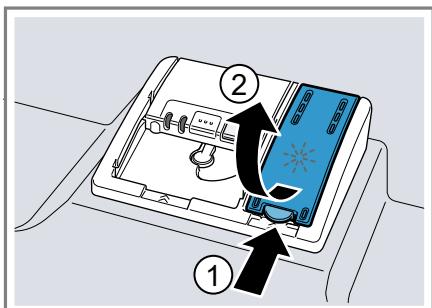

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

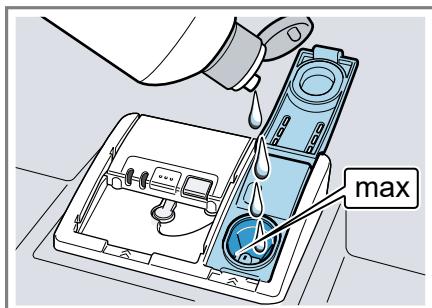

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.

Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.

4. Zavorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmenťte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ⌂.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r05.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým nenaštavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

- Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte ⌂.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Displej zobrazuje Hxx.
- ✓ Displej zobrazuje set.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r05.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r00.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Umývací prostriedok

Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania

a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli"

→ Strana 26 a "leštiaceho prostriedku" → Strana 28.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených "programoch" → Strana 20 sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených "programoch" → Strana 20 sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prisťažiť miere znečistenia.

Umývací pros- triedok	Opis
Tekuté umývacie prostriedky	<p>Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených "programoch" → <i>Strana 20</i> bez predumývania.</p> <p>Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Ten-to únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte len jeden program bez predumývania. ■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu. <p>Dávkovanie možno prisôsobiť miere znečistenia.</p>
Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v "záklazníckom servise" → <i>Strana 61</i> .	
Jednozložkové umývacie prostriedky	
Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.	
Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.	
Dodatočne používajte aj "špeciálnu soľ" → <i>Strana 26</i> a "leštiaci prostriedok" → <i>Strana 28</i> , čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídeť poškodeniam spotrebiča.	
Kombinované umývacie prostriedky	
Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.	
Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21°dH . Nad stupňom tvrdosti vody 21°dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.	
Nevhodné umývacie prostriedky	
Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.	
Umývací pros- triedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.


Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21°dH , bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývacie prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svetia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

Pridanie umývacieho prostriedku


1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

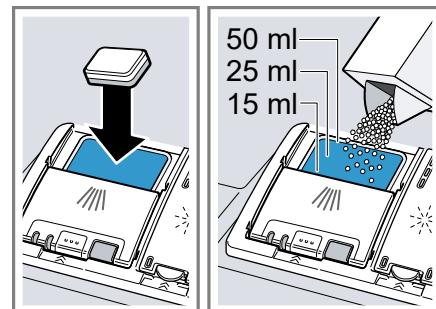

Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkowania a rešpektujte rozdelenie dávkowania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí $20\text{--}25\text{ ml}$ umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

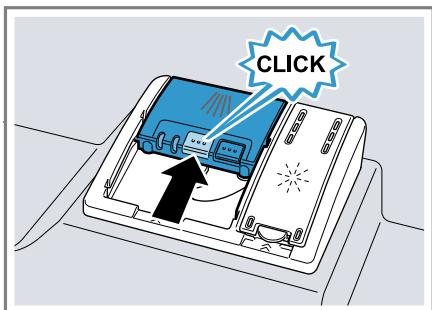

- ✓ Veko počutelne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletov a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytním, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.


Príčina	Odporúčanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: <ul style="list-style-type: none">■ Časti príboru a riadu z dreva■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný■ Riad z medi a zinku■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou■ Veľmi malé diely riadu	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety.
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.

Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
→ "Technické údaje", Strana 61
- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehlbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekať.

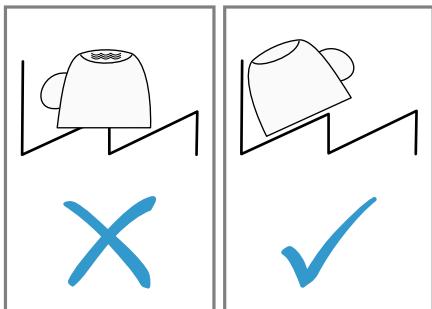

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.

- Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
- Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
- Nádoby vkladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehrromadila voda.
- Neblokujte ostrekovacie rameňa, aby sa mohli otáčať.
- Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

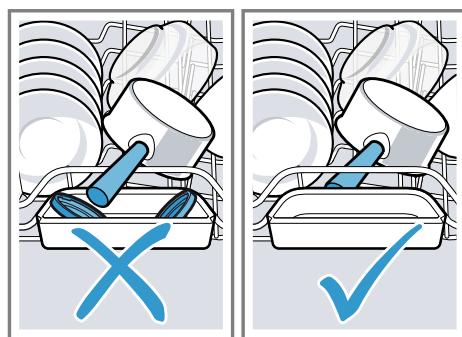

Vyberanie riadu

VAROVANIE

Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiti a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
- 1. Kvapkanie vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.

sk Základná obsluha

- 2 Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 41

- ✓ Zostávajúci čas programu sa zo-
brazí na displeji.

Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete do-
plniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové
funkcie závisia od zvoleného pro-
gramu.

- "Programy", Strana 20
- Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 22
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená
a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

Nastaviť časovú predvoľbu

Spustenie programu môžete oddialiť
až o 24 hodín.

1. Stlačte ⊕.
- ✓ Na displeji sa objaví "h:01".
2. Pomocou ⊕ nastavte požadované
spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvoľba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvoľbu deaktivujete
tým, že ⊕ stláčate dovtedy, kým sa
na displeji neobjaví "h:00".

Spustenie programu

- Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na
displeji zobrazí "0h:00m".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas pre-
vádzky spotrebič, nepoužívajte
misku na zachytávanie tabletov na
uchytenie horného koša. Môže
dôjsť k dotyku s čiastočne rozpus-
tenou tabletou.

Základná obsluha

Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak elektrická detská poistka nie je
aktivovaná, zatlačte na dvierka
spotrebiča v hornej časti v strede
dvierok.
2. Ak je detská poistka aktivovaná,
zatlačte dvakrát krátko po sebe na
dvierka spotrebiča v hornej časti
v strede dvierok.
- ✓ Dvierka spotrebiča sa otvoria auto-
maticky.

Zapnutie spotrebiča

- Stlačte ⊕.

Prednastavený je program
Eco 50°.

Program Eco 50° je veľmi šetrný
k životnému prostrediu a je ideálny
pre bežne znečistený riad. Je to
najefektívnejší program v kombi-
nácii spotreby energie a vody pre
tentu druh riadu a preukazuje
súlad s nariadením EÚ o ekodizaj-
ne.

Ked' spotrebič 10 minút neob-
sluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím pris-
pôsobíte proces umývania miere zne-
čistenia riadu.

- Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 20
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo
programu bliká.

- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu",
Strana 35
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihned po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ⊖, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriatý, dvierka najprv na niekoľko minút potvoríte a následne zatvoríte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
2. Stlačte ⊖.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
3. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⊖.

Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
3. Zatvorite dvierka spotrebiča.
- ✓ Všetky ukazovatele svietia.
- ✓ Hned'ako ukazovatele zhasnú, na displeji sa zobrazí "0h:01m" a zvyšková voda sa odčerpá.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie" → *Strana 11*.
2. Stlačte ⊖.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Tvrdoš vody	H04 ¹	H00 - H07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdoš vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 26 Stupeň H00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	r05 ¹	r00 - r06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 28 Vypnite stupňom r00 zariadenie leštiaceho prostriedku.
Intenzívne sušenie	d00 ¹	d00 - d01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d01" alebo vypnite "d00" intenzívne sušenie.
Teplá voda	A00 ¹	A00 - A01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplosná voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A01" alebo vypnite "A00" teplú vodu.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
InfoLight	I01 ¹	I00 - I01	Zapnite alebo vypnite InfoLight. Počas priebehu programu sa na podlahe pod dverami spotrebiča premietá svetelný bod. Pri zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je svetelný bod vidieť. Keď svetelný bod bliká, nie sú dvere spotrebiča úplne zatvorené. Ak svetelný bod na podlahe už nevidno, je program ukončený. Stupeň "I00" vypne funkciu InfoLight.
Hlasitosť signálu	b02 ¹	b00 - b03	Regulácia hlasitosti signálu. Stupeň "b00" vypne tón signálu. Keď je funkcia sušenia Eco aktivovaná, ukončenie programu sa akusticky nesignalizuje signalizačným tónom.
Detská poistka	c00 ¹	c00 - c01	Zapnite alebo vypnite → "Elektrická detská poistka", Strana 12. Stupeň "c00" vypne detskú poistku.
Efficient Dry	o02 ¹	o00 - o02	Aktivujte alebo deaktivujte automatické otváranie dverí spotrebiča počas fázy sušenia. Ak je funkcia aktivovaná, čas chodu sa môže predĺžiť. Možné sú nasledujúce nastavenia: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení "o00" je automatické otváranie dverí deaktivované vo všetkých programoch. ■ Pri nastavení "o01" je automatické otváranie dverí aktivované vo všetkých programoch. ■ Pri nastavení "o02" je automatické otváranie dverí aktivované len v programe Eco 50°. → "Efficient Dry", Strana 13

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sietové pripojenie. Stupeň "Cn0" vypne bezdrôtové sietové pripojenie. Základné nastavenie „Wi-Fi“ je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect", Strana 38
Remote Start	rc1	rc0 - rc2	Aktivujte alebo deaktivujte → "Remote Start", Strana 40. Možné sú nasledujúce nastavenia: <ul style="list-style-type: none">■ Pri nastavení "rc0" je funkcia trvalo deaktivovaná.■ Pri nastavení "rc1" môžete navoliť funkciu tlačidlom □. → "Aktivujte Remote Start", Strana 40■ Pri nastavení "rc2" je funkcia trvalo aktivovaná. Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect", Strana 38
Výrobné nastavenie	rE	Spustenie pomocou Start YES Potvrďte s Start	Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Zmena základných nastavení

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte ⌂.
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
4. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
5. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.

6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
7. Zavorte dvierka spotrebiča.

Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od do-

stupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

- → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 39

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

Nastavenie aplikácie

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



2. Spusťte aplikáciu a zariadte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.
- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

Remote Start ☰

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak v "Základných nastaveniach" → Strana 38 tejto funkcie nastavíte "rc2", funkcia je trvalo aktívna a vy svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start ☰

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "rc1", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V "Základných nastaveniach" → Strana 38 tejto funkcie je nastavené "rc1".
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte ☰.
Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo ☰ svieti.

Tip: Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte ☰.

Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojiť s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine,

v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

Aktualizácia softvéru

Pomocou tejto funkcie môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. na optimalizáciu, odstránenie chýb alebo aktualizácie súvisiace so zabezpečením.

Aplikácia Home Connect vás informuje o dostupných softvérových aktualizáciách.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcia Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie umývacej vane

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
 2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.

Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápacu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

3. Zvolte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 20
4. "Spustite program bez riadu."
→ Strana 34

Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, celo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorene.	Zabráňte tvorbe neprijemného zápacu.

Tip: Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.bosch-home.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorný priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priesotre.
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok odelené v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomienutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonajte Čistenie spotrebiča


Poznámky

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky konkrétnie určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.

- Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
- 1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
- 2. Vyčistite sitká.
- 3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
Použite len prostriedky konkrétnie určené na starostlivosť umývačky riadu.
- 4. Čistiaci prostriedok na spotrebič napľňte do zásobníka na umývací prostriedok, aby bol plný.
Nedávajte žiadnenie ďalší čistič spotrebiča do vnútra spotrebiča.
- 5. Stlačte .
- 6. Stlačte Start.
- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
- ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

Sústava sitiek

Sústava sitiek filtriuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

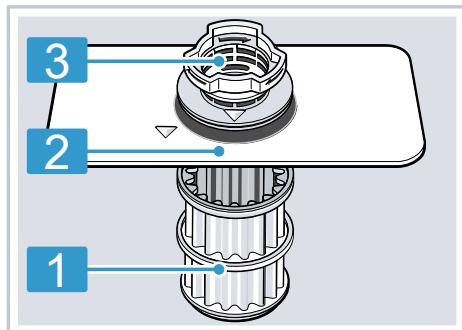

1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

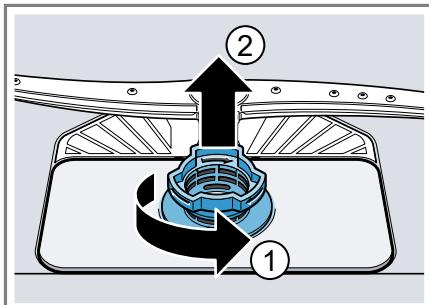

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

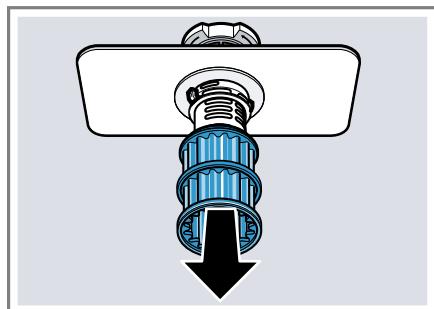

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

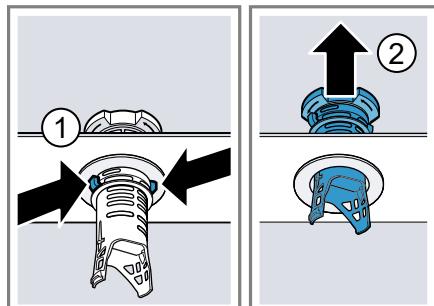

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.


Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.

6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

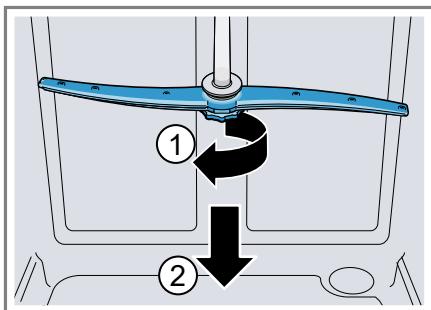

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

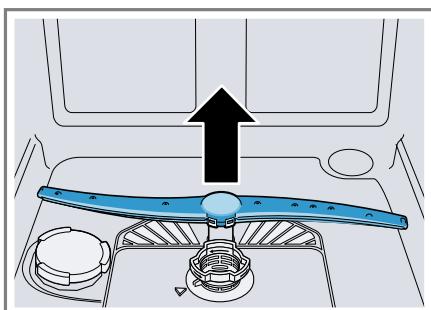

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.
 - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE


Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.


Bezpečnosť spotrebiča

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa neúmyselne otvárajú.	Neúmyselné aktivovanie automatického otvárania dverok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ak chcete zabrániť neúmyselnému otváraniu dverok prístroja, aktivujte detskú poistku.
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú.	Automatické otváranie dverok nie je aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte automatické otváranie dverok. → "Prehľad základných nastavení", Strana 36
	Je aktivovaná detská poistka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku.
	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dverok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
	Dvierka spotrebiča a tesnenie dverok sú znečistené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite dvierka spotrebiča a tesnenie dverok vlhkou utierkou a trochou čistiaceho prostriedku.
	Boli použité nesprávne skrutky na nastavenie medzery dverí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na nastavenie štrbiny dverí použite skrutky s rozmerom 4 x 30. Skrutky sú súčasťou dodávky. Ak použijete príliš dlhé skrutky, môžete deaktivovať funkciu automatického otvárania dverok.
	Bezpečnostné zariadenie vypne funkciu automatického otvárania dverok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte "záklaznícky servis." → Strana 61

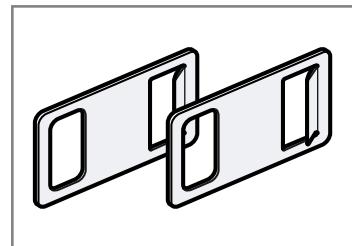Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú.	Dvierka spotrebiča sa zachytávajú o spotrebič alebo o kuchynský nábytok	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spotrebič správne demontujte a vyravnajte pomocou návodu na montáž.
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu otvárajú doširoka.	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážného návodu. <p>Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.</p>
	Boli použité nesprávne skrutky na nastavenie medzery dverí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na nastavenie štrbiny dverí použite skrutky s rozmerom 4 x 30. <p>Skrutky sú súčasťou dodávky. Ak použijete príliš dlhé skrutky, môžete deaktivovať funkciu automatického otvárania dvierok.</p>
Dvierka spotrebiča sa neotvárajú.	Je aktivovaná detská poistka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatlačte na dvierka hore uprostred dvakrát krátko po sebe.
	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážného návodu.
	Spotrebič je bez prúdu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte sieťovú zástrčku a poistky. <p>1. Nasadte dodané núdzové odblokovanie vpravo a vľavo hore na dosku nábytku.</p>
		
		<p>2 Miernym ľahom otvorte dvierka spotrebiča.</p>
	Dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok sú znečistené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok vlhkou utierkou a trochou čistiaceho prostriedku.
	Automatické otváranie dverí nie je v základnej polohe.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Po zatvorení dvierok spotrebiča počkajte jednu sekundu.
Po spustení sa dvierka spotrebiča otvárajú doširoka.	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážného návodu.

Kód chyby/indikácia chyby/signál

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Striedavo svieti E:21-30.	Nasávací otvor zásobníka na zeolit je prekrytý časťami riadu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte časti riadu do spotrebiča tak, aby bol "nasávací otvor zásobníka na zeolit" → Strana 16 voľný.
Striedavo svieti E:20-60.	Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovačím zariadením.¹
Striedavo svieti E:30-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 61.
Striedavo svieti E:31-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 61.
Striedavo svieti E:34-00.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 61.
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	<p>Prívodná hadica je zalomená.</p> <p>Vodovodný kohútik je zatvorený.</p> <p>Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice

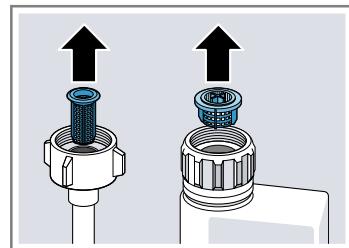



6. Vyčistite sitko.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.		<ol style="list-style-type: none">7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.10. Vytvorte elektrické napájanie.11. Zapnite spotrebič.
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	<p>► Vycistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 43</p>
Striedavo svieti E:61-03. Voda sa neodčerpáva.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	<ol style="list-style-type: none">1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená.2. Odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	<p>► Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorite.</p>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	<p>► Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 59 správnym spôsobom.</p>
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.	<p>► Vycistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 59</p>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	<p>► Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 59 správnym spôsobom.</p>
Striedavo svieti E:90-01.	Sietové napätie je príliš nízke.	<p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Privolajte elektrikára.2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sietového napätia a elektroinštalácie.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na ukazovateli sa objaví iný chybový kód. E:01-00 až E:90-10	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ⌂. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> - Stlačte ⌂. - Zavorte vodovodný kohútik. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Kontaktujte "záklaznícky servis" → Strana 61 a uveďte chybový kód.

Výsledok umývania

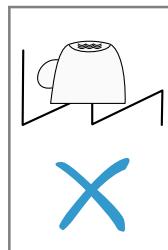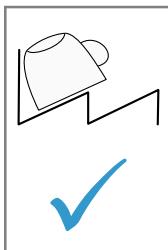Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštido alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 28. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 28
Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec.	Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec.	<p>► "Zvoľte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program." → Strana 20</p> <p>Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.</p>
Voda sa zhromažďuje v priečinách riadu alebo príboru.	Voda sa zhromažďuje v priečinách riadu alebo príboru.	<p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	<ol style="list-style-type: none"> Na zvyšenie sušiaceho výkonu použite leštido. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.
	Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.	► Aktivujte extra sušenie.
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	<ol style="list-style-type: none"> Počkajte na skončenie programu. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použité ekologické leštido má obmedzené sušiace schopnosti.	<ol style="list-style-type: none"> Používajte značkové leštido. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú automaticky	<ol style="list-style-type: none"> Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dverok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie.	► Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <ol style="list-style-type: none"> "Podľa možností uložte príbor osobitne." → Strana 33 Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpa sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.	<ol style="list-style-type: none"> Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.	► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. Sitká sú znečistené.	► Vycistite ostrekovacie "ramená" → <i>"Strana 44."</i> ► Vycistite sitká. → <i>"Čistenie sitiek", Strana 43</i>
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → <i>"Sústava sitiek", Strana 43</i> 2 Zaklapnite sitká.
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	► Zvoľte silnejší umývací program. → <i>"Programy", Strana 20</i>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti.	► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.	1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 33</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2 Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.	► Tabletou uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programme. Čas rozpúšťania tabletov sa nedosiahne.	► Zvoľte silnejší "program" → <i>Strana 20</i> alebo použite "práskový umývací prostriedok" → <i>Strana 29.</i>
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovaný.	► Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 29.</i>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvurny od vody.	Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzičkáne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvurny od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší program. → "Programy", Strana 20 ▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 33 ▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 28 ▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 29. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.	Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2 V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.
Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstráiteľné povlaky.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 29. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody alebo doplnite špeciálnu soľ.
Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).
Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 29.
Je zvolený príliš slabý umývací program.	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 20
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → "Programy", Strana 20

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.	► Použite vhodný "umývací prostriedok" → <i>Strana 29</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľahko odstráiteľné až neodstrániťné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangan).	► Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 41</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	► Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 41</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. 2. Pridajte špeciálnu soľ. → <i>"Pridanie špeciálnej soli"</i>, <i>Strana 26</i> 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → <i>"Pokyny pre umývanie"</i>, <i>Strana 31</i>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	► Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka.	► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → <i>"Programy"</i> , <i>Strana 20</i>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Plastové diely sú zafarbené.	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstráiteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. Leštiaci prostriedok nie je pridaný.	► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. ► → " <i>Dopĺňanie leštiaceho prostriedku</i> ", Strana 28
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.	1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → " <i>Vkladanie riadu</i> ", Strana 33 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.
Nezvratné zakalenie skla.	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke.	► Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. Poháre sú obyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmienami. ► Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ► Používajte program s nižšou teplotou. → " <i>Programy</i> ", Strana 20 ► Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. ► Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Stopy hrdze na príbere.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	► Používajte riad odolný proti hrdzavaniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.	► Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.	1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.	► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
	Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.	► Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.	► Ihneď napiňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Doplnanie leštiaceho prostriedku", Strana 28
	Leštiaci prostriedok sa rozlial.	► Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.
	Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	► Zmenťte značku umývacieho prostriedku.

Problém Home Connect

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Domáca sieť sa nevytvorí.	WLAN na smerovači nie je aktívne.	► Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača.
Indikátor WLAN bliká.	Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii.	► Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači.
Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadť správne.	Home Connect je nastavený nesprávne.	► Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect.
	Vyskytla sa technická poruča.	► Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.

Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Doplňte "špeciálnu soľ" → <i>Strana 26.</i>
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesvieti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštidlo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → <i>Strana 28.</i> 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 28</i>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
Displej bliká.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite dvierka spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> - Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistite "sitká" → <i>Strana 43.</i> 2. Vyčistite "čerpadlo odpadovej vody" → <i>Strana 59.</i>
	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla Reset. ▶ → <i>"Zrušenie programu", Strana 35</i>
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Vykonáva sa aktualizácia softvéru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým sa aktualizácia softvéru dokončí.
	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyťiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 2. Počkajte aspoň 2 minúty. 3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie. 4. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná. Sieťový kábel nie je zastrčený.	► Skontrolujte domácu poistku. 1. Skontrolujte, či zásuvka funguje. 2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.
	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	► Zavorte dvierka spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	► → "Zrušenie programu", Strana 35
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne. Prísun elektrického prúdu a/ alebo prívod vody je prerušený. Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.	► Zavorte dvierka spotrebiča. 1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu. 2. Skontrolujte prívod vody. ► Skontrolujte, či na zadnej stene spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice. ► Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.

Mechanické poškodenie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dvierok vyskočil. Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	► Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou. ► Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narábať do susedných skriniek a pracovných dosiek.
	Automatické otváranie dverí nie je v základnej polohe.	► Po otvorení dvierok spotrebiča počkajte jednu sekundu.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zleprenými zvyškami umývacieho prostriedku.	► Odstraňte zvyšky umývacieho prostriedku.

Zvuky

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	► Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	► Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu.	► Rozložte riad rovnomerne. ► Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	► Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!


Ostre a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.

- ▶ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.


Prípadne si pomôžte špongiou.

5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

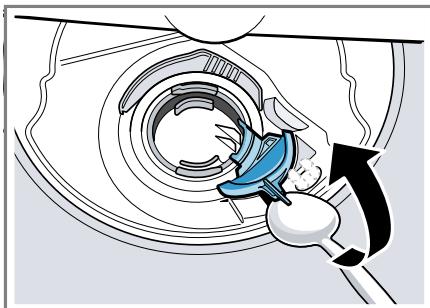

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- ✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

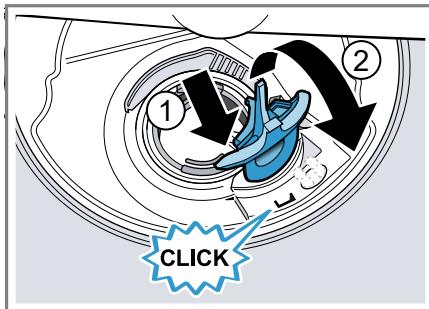

- ✓ Kryt čerpadla počutelne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ Vyprázdnite spotrebič.
→ "Preprava spotrebiča",
Strana 60

Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 34
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 20
5. "Spustite program." → Strana 34
6. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 35
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 35
8. Zavorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájajúci kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnej informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked kontakujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výroby (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Číslo výroby (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výroby (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornnej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne prívodné potrubie alebo armatúry až po pripojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekolikyždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Zaistenie	10 - 16 A

Tlak vody	<ul style="list-style-type: none">■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)■ max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda: Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred po-mlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.² Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších

dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

Vyhlásenie o zhode

Týmto Robert Bosch Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásмо 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5 150 – 5 350 MHz + 5 470 – 5 725 MHz): max. 100 mW

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

² V závislosti od vybavenia spotrebiča

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001691485 (011014) 650 V5
sk