

Krátko a jednoducho: všetko, čo Vaša umývačka riadu potrebuje ...  
**Pred prvým použitím si naprieč tomu prečítajte návod na sprevádzkovanie a používanie zariadenia!**



1

**Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia \***

Spýtajte sa na stupeň tvrdosti vody vo vodárni a zadajte ...




°dH	Škála tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	mäkký	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	stredný	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrdý	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrdý	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* len pred prvým umývaním alebo pri zmenenej tvrdosti vody

**Vybavené rýchlo ...**

**a takto nastavte**

- Zapnite vypínač zapnuté/vypnuté
- Tlačidlo > držte stlačené a tlačidlo START stláčajte tak dlho, kým a blikajú.
- Uvoľnite tlačidlá. Indikátor dopĺňania soli a kontrolka sušenia blikajú. Indikátor A svieti (= stupeň 1).
- Nastavenie zmeňte takto.
- Tlačidlo < stláčajte dovtedy, kým bol nastavený želaný stupeň.
- Stlačte tlačidlo START. Kontrolky a zhasnú. Nastavený stupeň je uložený.
- Zatvorte dvere.

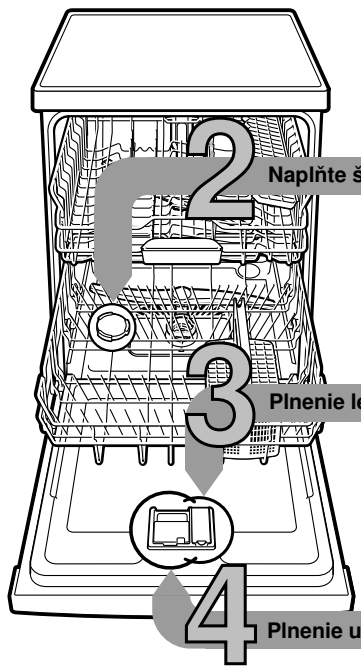

**2 Naplňte špeciálnu soľ**

**Uvoľňuje vodný kameň (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!) ...**

**Pre optimálne výsledky umývania**



Otvorte uzáver.



Zásobník na soľ naplňte vodou len pred prvým umývaním.



Nasypte špeciálnu soľ (nikdy nedopĺňajte čistiaci prostriedok!).



Zatvorte uzáver. Ihneď vykonajte umytie.

**3 Plnenie leštiaceho prostriedku**

**Dokonale vyleští ...**

**Pre optimálne výsledky sušenia**



Stlačte značku 1, nadvihnite uzáver 2.



Doplňte leštidlo.



Zatvorte uzáver. CVAK!

**4 Plnenie umývacieho prostriedku**

**Silné nečistoty, mnoho umývacieho prostriedku ...**



Eventuálne otvorte uzáver (stlačením tlačidla).



Pozor, Kombinované produkty nie sú vhodné pre všetky programy, dbajte na pokyny výrobcu.



Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.



Zasuňte uzáver, stlačte. PLOP!

**5 Zapnutie spotrebiča**

**6 Zvoľte program**

**Rýchlo, úsporne alebo intenzívne ...**

**Prehľad programov**

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúce programy Vášho spotrebiča rozoznajte, prosím, na ovládacom paneli.

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 50242. Odchýlky v praktickej prevádzke sú možné. \* polovičná normovaná náplň

	Intenzívny 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Sklo 40°	65°	Predumytie
Trvanie v hod. : min.	←	3:30 - 1:25	→	←	1:00	0:15
Spotreba el. energie v kWh	←	1,60 - 0,90	→	←	1,30	0,05
Spotreba vody v litroch	←	19 - 9	→	←	10	4

**8 Spustíte program Začíname ...**

**Prídavné funkcie \*\***

**Väčšia flexibilita ...**

**9 Vypnite umývačku Všetko čisté ...**

**Úspora času (VarioSpeed)** ... sa dosiahne zvýšenou spotrebou energie pri konštantných výsledkoch umývania.

**Polovičná náplň** ... pri malom množstve riadu, šetrí vodu, energiu a čas.

**IntenzivZone** ... perfektne pre zmiešanú náplň. Tlak umývania a teplota umývania sa o niečo zvýši.

**Hygiene (Hygiene)** ... počas procesu umývania sa zvýši teplota. Tým sa dosiahne vyšší stav hygieny.

**Extra Sušenie** ... zlepšuje výsledok sušenia zvýšením teploty pri oplachovaní. (pozor na chúlolistvé časti riadu).


\*\* podľa modelu

## Údržba a starostlivosť


Pre perfektné výsledky umývania ...

## Čistenie čerpadla odpadovej vody


Sitka  
...skontrolujte,  
prípadne vyčistite

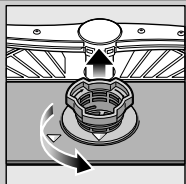


Otočte valec filtra,  
vyjmite  
filtračný systém ...

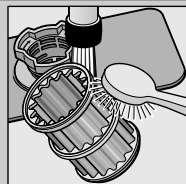

Omyte pod tečúcou  
vodou ...

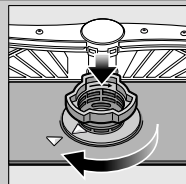


Nasadte ...

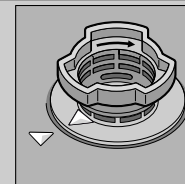


Priskrutkujte  
filtračný systém.  
DBAJTE  
NA OZNAČENIE!

- Vytiahnite sieťovú zástrčku
- Sitka demontujte a vodu vyčerpajte
- Kryt vypáčte (A)
- Skontrolujte oblasť obežného kola, či sa tam nenachádzajú cudzorodé telesá
- Kryt počutlne zaklapnete (B)
- Založte sitka


Ostrekovacie ramená  
...Odstráňte  
upchatia / usadeniny

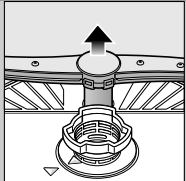


Spodné rameno  
vyberte ťahom  
smerom nahor ...

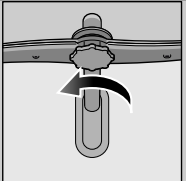

Odskrutkujte  
horné rameno ...

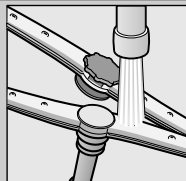



Očistite pod tečúcou  
vodou (použite  
prípadne špáradlo)  
Vyčistite  
ostrekovacie dýzy ...

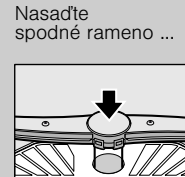

Nasadte  
spodné rameno ...




Napevno  
priskrutkujte  
horné rameno

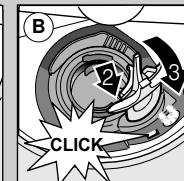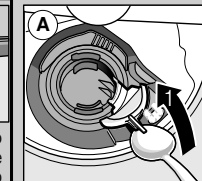


## Malé problémy môžete odstrániť sami ...

... pretože svojpomoc sa vypláca!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Náprava
Kontrolka „“ svieti	Prívodná armatúra je zaseknutá alebo upchatá 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorte prívodnú armatúru</li> <li>▶ 1. Odskrutkujte prípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistite filter v prípojke vody.</li> <li>▶ 3. Veľkosť prietoku musí pri otvorení prívodu vody dosahovať min. 10 l/min. Pri nižšom prietoku nechajte vymeniť prívodnú armatúru.</li> <li>▶ Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení.</li> </ul>
	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená	▶ Založte hadicu odpadovej vody tak, aby bola bez zalomení.
	Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	▶ Namontujte kryt (viď hore).
	Zablokované čerpadlo odpadovej vody	▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (viď hore).
Kontrolka „“ bliká	Technická porucha spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikáciu poruchy).</li> <li>▶ Odpojte spotrebič zo siete.</li> </ul>
Zostatková voda v umývačke	Umývací program sa ešte neskončil	▶ Zapnite a zatvorte umývačku resp. zrušte program (pozri zrušenie programu).

Hrdza na príbore	Príbor nie je odolný voči hrdzi Tvrde čepele nožov sú náchylnejšie Nevlastná hrdza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu.</li> <li>▶ Nikdy neumývajte v umývačke riadu hrdzavejúce časti/kusy.</li> </ul>
------------------	--	--

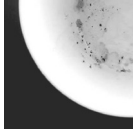Porucha	Možné príčiny	Náprava
Riad nie je čistý	Riad tesne pri/na sebe	▶ Oddelte kusy riadu od seba, uložte riad tak, aby sa vzájomne nedotýkali.
Piesok alebo zrnkovité pozostatky na riade 	Primálo čističa Zvolený nevhodný program Upchaté dýzy ostrekovacích ramien Zanesený alebo nedostatočne upevnený filter Blokované ostrekovacie ramená	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič).</li> <li>▶ Zvoľte silnejší program.</li> <li>▶ Vyčistite ostrekovacie ramená (viď hore).</li> <li>▶ Vyčistite filter (viď hore).</li> <li>▶ Uložte riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.</li> </ul>

Škvryny a šmuhy	Nastavené príliš veľké/príliš malé dávkovanie leštidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri šmuhách: Znížte dávkovanie.</li> <li>▶ Pri vodných alebo vápenatých škvrynách: Zvýšte dávkovanie.</li> </ul>
Riad nevyschne	Leštidlo Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon Nastavenie spotrebiča	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvýšte dávkovanie. Zmerajte výrobok.</li> <li>▶ Používajte leštiaci prostriedok.</li> </ul>
Mliečny povlak na riade (odstrániteľný)	Zle nastavené zmäkčovanie vody Chýba špeciálna soľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu).</li> <li>▶ Nastavte zmäkčovanie správne.</li> <li>▶ Doplňte špeciálnu soľ.</li> </ul>
Mliečne povlaky, zakalené/maťné poháre (neodstrániteľné)	Poháre nehodiace sa do umývačky riadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte poháre vhodné pre umývanie v umývačke riadu.</li> <li>▶ Použite čistič šetrný ku sklu.</li> </ul>
Umelohmotné časti/časti riadu pofarbené	Primálo čističa Zafarbenie farbivom z potravín (paradajková omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dbajte na pokyny výrobcu (čistič).</li> <li>▶ Zafarbenia nie sú závadou; vyblednutie pri ďalších umývaniach.</li> </ul>

## Zrušenie programu ...

## Správne vkladanie riadu ...

Počas priebehu programu stlačte tlačidlo Štart cca. 3 sekúnd (Reset), kým všetky kontrolky zhasnú.



Zostávajúci program odčerpania odpadovej vody ďalej pokračuje cca. 1 minútu.

Riad vhodný pre umývanie v umývačke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku, farby, etikiet; veľké zvyšky marmelády, mliečnych výrobkov a jedál nahrubo odstráňte) uložte podľa návodu na použitie a skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.