

Návod k použití

WLG 24260BY

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.



Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.



Obsah

Před praním

| | |
|-------------------------------|----|
| ■ Použití k určenému účelu | 4 |
| ■ Bezpečnostní pokyny | 5 |
| ■ Ochrana životního prostředí | 7 |
| ■ Seznámení se se spotřebičem | 8 |
| ■ Násypka na prací prostředky | 9 |
| ■ Ovládací/indikační prvky | 10 |
| ■ Nejdůležitější ve zkratce | 11 |

Obsluha spotřebiče

| | |
|---|----|
| ■ Praní | 12 |
| ■ Přehled programů | 20 |
| ■ Signál | 24 |
| ■ Hodnoty spotřeby | 25 |
| ■ Sensorika – tak inteligentní je Vaše pračka | 27 |

Čistění a údržba

| | |
|-------------------------------|----|
| ■ Ošetřování a údržba | 28 |
| ■ Upozornění na displeji | 32 |
| ■ Co dělat v případě poruchy? | 33 |
| ■ zákaznický servis | 35 |

Instalace spotřebiče

| | |
|-----------------------------------|----|
| ■ Rozsah dodávky | 36 |
| ■ Instalace | 38 |
| ■ Odstranění přepravních pojistek | 40 |
| ■ přípojka vody | 42 |
| ■ Vyrovnání | 45 |
| ■ Připojení k elektrické síti | 46 |
| ■ Před 1. praním | 47 |
| ■ Přeprava, např. při stěhování | 48 |

Rejstřík

49

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Obrázky jsou ilustrační, odchylky jsou možné!



Použití k určenému účelu

- Výhradně k použití v domácnosti.
 - Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
 - Pro provoz se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
 - Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
 - Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou.
 - Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.
- Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.
Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.



Bezpečnostní pokyny

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

- Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
- Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.

⚠ Varování!

Nebezpečí pro děti!

- Nenechejte děti bez dozoru u pračky.
- Děti si nesmí hrát s pračkou.
- Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.
U spotřebičů, které dosloužily:
 - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 - Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
 - Zničte zámek dvířek.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se.
Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.
- Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké.
Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.
- Prací a ošetrovací prostředky mohou při konzumaci způsobit otravu, příp. při kontaktu způsobit podráždění očí/pokožky.
Uchovávejte prací a ošetrovací prostředky nepřístupné dětem.

⚠ Varování!

Nebezpečí výbuchu!

Kusy prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nechejte prací roztok vychladnout.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče!

– Může se zlomit krycí deska!

Nestoupejte na pračku.

– Otevřená dvířka plnicího otvoru se mohou ulomit nebo se pračka může převrhnout.

Neopírejte se o otevřená dvířka.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí při sáhnutí do/uchopení rotujícího bubnu!

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce.

Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí při kontaktu s tekutými pracími/ošetřovacími prostředky!

Při otevírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ošetřovací prostředek vystříknout.

Pozor při otevření přihrádky na prací prostředek.

Při kontaktu s očima/pokožkou je důkladně vypláchněte/opláchněte.

Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.



Ochrana životního prostředí

Obal/Starý spotřebič




Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.


Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- **Režim šetření energie:** Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.



Seznámení se se spotřebičem


Násypka na prací prostředky

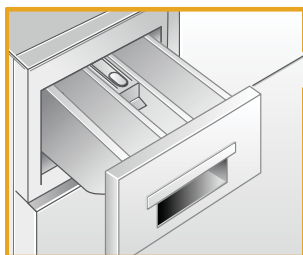


Ovládací/
Indikační prvky

Dvířka


Krytka pro údržbu

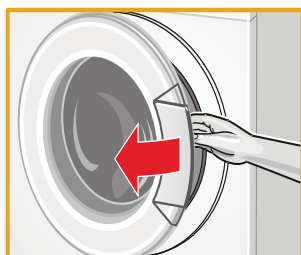

Otevření dvířek

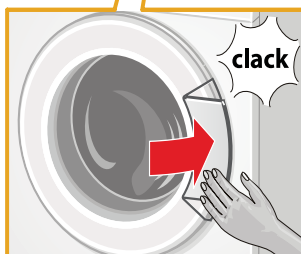



a zavřete je

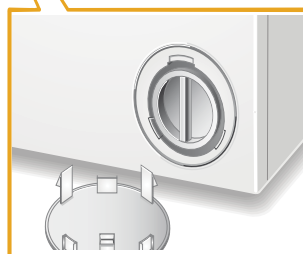

Servisní klapka




Násypka na prací prostředky

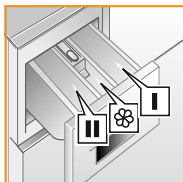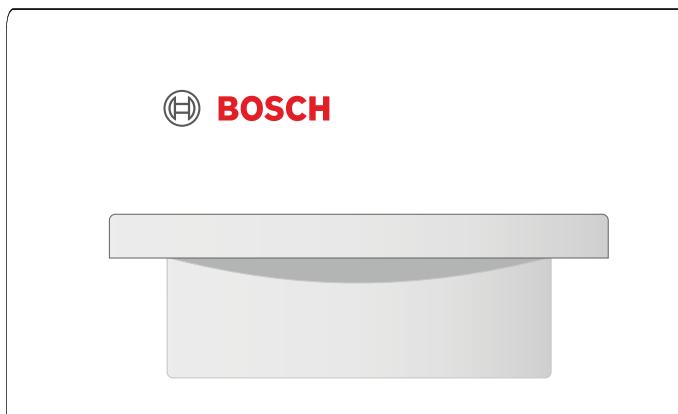

- Komora I prací prostředek pro předpírku
- Komora ☘ aviváž, škrob; nepřekračujte max
- Komora II prací prostředek pro hlavní praní, změkčovaadlo, bělicí prostředek, sůl na skvrny



Ovládací/indikační prvky

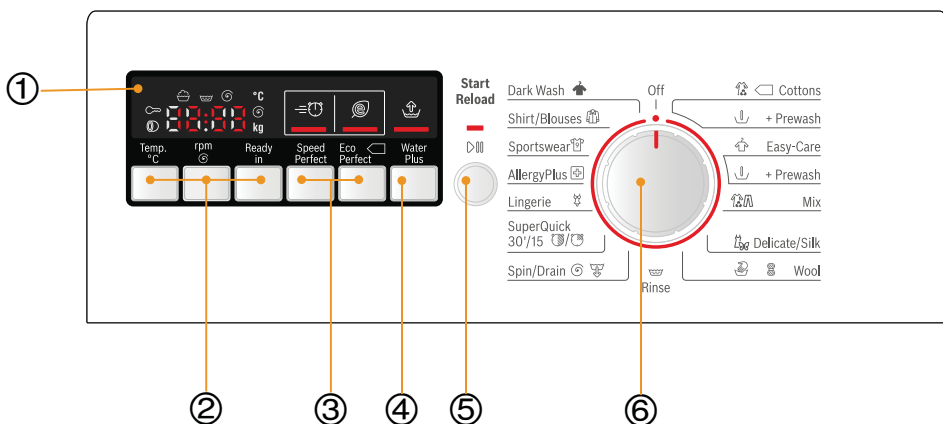


① Displej pro nastavení a informace

| V indikačním poli | Nastavení | Popis |
|------------------------|--------------------------|--|
| c o l d - 90 °C | Temp. °C (Teplota) | Teplota (c o l d = stud) |
| --- 1200* ⊗ ot./min | Rychlost odstředování | Volba otáček odstředování (* podle modelu) nebo --- (Stop máchání = bez konečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě) |
| 1 - 24 (h) | Ready in (Doba skončení) | po skončení programu...hod. |
| 5.0* kg | Naplnění | Maximální náklad: 5 kg (*podle programu) |
| End | Zobrazení stavu | Zobrazení k průběhu programu: praní, máchání, odstředování, doba trvání event. ukončení programu |
| | | Otevření dvírek, přidání prádla |
| | | Dětská pojistka |

- Změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti programu:
- ② Zvolte a změňte tlačítka **Temp. °C** (Teplota), **rpm** (Odstředování) a dobu **Ready in** (Hotovo za).
 - ③ ④ Pro doplňkové možnosti zvolte tlačítka **SpeedPerfect**, **EcoPerfect** a **WaterPlus** (Voda plus).
 - ⑤ Spuštění pracího programu. Zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění) ke spuštění, přerušení a zrušení programu (např. přidání prádla).
 - ⑥ Zvolte program. Lze jím otáčet v obou směrech. Chcete-li pračku vypnout, nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).



Nejdůležitější ve zkratce

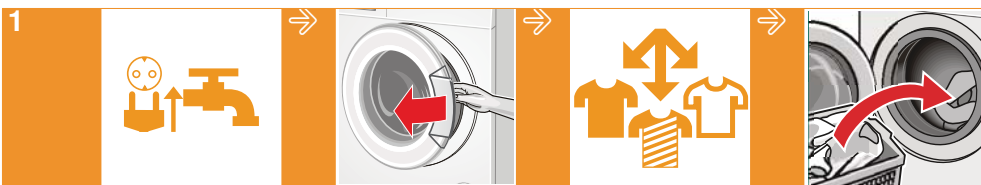


1
Zapojte síťovou zástrčku.
Otevřete vodovodní kohoutek.

Otevřete dvířka.

Roztřídte prádlo.

Prádlo
Vložení prádla

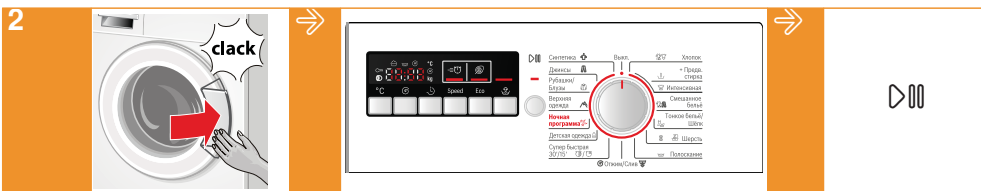

2
Zavřete dvířka.

Příp. změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti.

Zvolte **Start/Reload (Start/Doplnění).**



3
Konec programu

K vypnutí nastavte volič programu na **Off (Vyp.)**.

Zavřete přívod vody (u modelů bez Aquastop).



Praní

- i** – Pračku **odborně nainstalujte a připojte od** → *Strana 38.*
- Před 1. práním perte jednou **bez** prádla. → *Strana 47*

1. Příprava prádla



Třídění prádla podle:

- druhu tkaniny / druhu vláken,
- barvy.
- Zašpinění
- dodržování pokynů výrobce pro ošetřování.
- Údajů pro ošetřování prádla na etiketách:



Vyvářka 95 °C, 90 °C



Barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Nemačkové prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Jemné prádlo 40 °C, 30 °C



Ručně a v pračce prané hedvábí a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C



neperte prádlo v pračce

Šetření prádla a pračky:

- i** – Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Čisticí prostředky a prostředky k předběžné úpravě prádla (např. přípravky proti skvrnám, předpírkové spreje, ...) se nesmí dostat do kontaktu s povrchy pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do síťky/sáčku.
- Nové prádlo perte zvlášť.




2. Příprava spotřebiče



Zapojte síťovou zástrčku.

Otevřete vodovodní kohoutek.


3. Volba programu Vložení prádla do bubnu

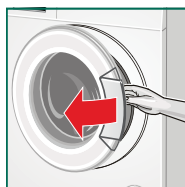

1. Otevřete dvířka.



2. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

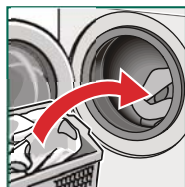

3. Otočte programový volič na požadovaný program. V indikačním poli se zobrazí maximální náplň.

4. Vložte prádlo.

- i** Vložte předtříděné prádlo v rozprostřeném stavu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.

4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Prací prostředky

- Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**

hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky

program: bavlna / studená – max. 90 °C

- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**

hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny

program: bavlna / studená – max. 60 °C

- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**

hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken

program: snadná údržba / studená – max. 60 °C

- **Prací prostředky na jemné prádlo**

hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu

program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C

- **Prací prostředky na vlnu**

hodí se pro vlnu


program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C

- Úspora energie a pracího prostředku

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty praní) a prací prostředky.

Úspora

Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování

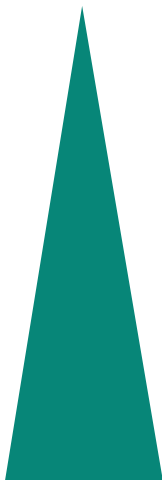

Teplota podle visáčky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění

Zašpinění/upozornění

Mírné

Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvů je cítit tělesný pach, např.:

- lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)
- trika, košile, halenky (nošené až 1 den)
- povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)

Normální

Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:

- trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)
- ručníky, povlečení (používané až 1 týden)

Silné

Jasně viditelné zašpinění a/nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy


Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
 2. Dávkování do komory podle
 - Znečištění,
 - tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
 - údaje výrobce.
- i** – Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění.
- Viskózní aviváže a apreturní přípravky zředte trochou vody. Zabraňuje ucpání!
 - Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubny.

5. Individuální nastavení

- i** Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.

Zavřete dvířka.

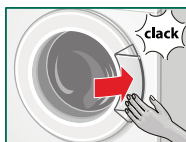

Můžete zobrazená přednastavení použít nebo zvolený program změnou přednastavení nebo volbou přidavných možností optimálně přizpůsobit množství prádla.

- i** Po vypnutí nezůstanou možnosti zachovány a v závislosti na postupu programu je lze navolit, příp. zrušit nebo změnit.

Změna přednastavení

- **Temp. °C** (Teplota):

Před a během programu lze změnit zobrazenou teplotu praní. Volitelná maximální teplota praní je vždy závislá na nastaveném programu.

- **Spin** (Odstředění):

ke změně zobrazených otáček odstředování nebo pro volbu - - (Stop máchání = bez konečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě). Maximální otáčky odstředění jsou závislé na programu a modelu.

- **Ready in** (Hotovo za):

Ke zpoždění doby Ready in (Hotovo za) (Konec programu).

- i** Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Doba trvání programu bude za chodu programu automaticky přizpůsobená, pokud je např. z důvodu změny nastavení možností nutná změna doby trvání programu.

Před spuštěním programu lze konec programu předvolit v hodin. krocích až maximálně 24h (24 hod).

Po spuštění bude zobrazena předvolená a odpočítávaná doba, např. **8:00** h, až začne prací program. Potom se zobrazí doba trvání programu, např. **2:30** h.

Předvolenou dobu lze po spuštění programu následovně změnit:

1. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte tlačítko **Ready in** (Hotovo za) a změňte dobu Hotovo za.
3. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Zvolte možnosti

■ **SpeedPerfect:**

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Dbejte na max. náplň.

■ **EcoPefect**

Pro úsporu energie se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu.

■ **WaterPlus** (voda plus):

Větší množství vody a přídatný máchací proces, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.



6. Start programu


 Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Indikační kontrolka svítí.

7. Během programu

■ **Dětská pojistka**


K zajištění pračky proti nechtěným změnám nastavených funkcí, lze aktivovat dětskou pojistku.





Aktivování/deaktivování: Stiskněte cca 5 s tlačítko  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Na displeji se zobrazí symbol .


 Dětská pojistka může zůstat aktivní až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky. Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.

■ **Přidání prádla**

Po spuštění programu lze v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.



Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pračka přezkouší, zda je doplnění prádla možné.


 +  blikají →: přidání není možné. Počkejte, až se rozsvítí  +  (cca 1 min.).

 Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokována a přidání prádla není možné.

 → Přidání není možné.



K pokračování programu zvolte tlačítko  **Start/Reload** (Start/Doplnění).

 +  svítí → přidání možné

- i** – Dvířka otevřete, teprve když svítí **oba** symboly  + **YES**.
- Nenechte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – z prádla by mohla vytéct voda.




■ Změna programu

Bude-li omylem spuštěn nesprávný program.




1. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte jiný program.
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nový program začne od začátku.

■ Přerušování programu



U programů s vysokou teplotou:

1. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte  **Rinse** (Máchání).
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).

U programů s nízkou teplotou:

1. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte program  **Spin/Drain** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na - - - -).
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).


■ Konec programu při stop po máchání

1. Zvolte program  **Spin/Drain** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na - - - -).
2. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).

8. Konec programu



Na indikačním poli se zobrazí **End** (konec).

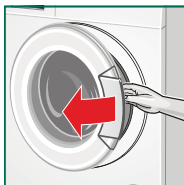

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.



- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo srazit nebo obarvit.
- Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Dvířka a násypku nechte otevřená, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Před vypnutím:



- Vyndejte vždy prádlo.
 - Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Pokud byl spotřebič nedopatřením vypnut, znovu jej zapněte a počkejte na odblokování.
2. Volič programů nastavte na **Off** (vypnuto). Spotřebič je vypnutý.
 3. Zavřete přívod vody.



U modelů s Aquastop není nutné. → *Strana 36*



Přehled programů



Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.

Program/Druh prádla

Možnosti/Pokyny



Název programu

Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.

Max. náplň

*Redukovaná náplň při možnosti **SpeedPerfect.**

volitelná teplota ve °C

volitelné otáčky odstředění v ot./min, max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu

možné možnosti



Cottons (Vyvážka)

Odolné textilie, textilie z bavlny, nebo lnu, vhodné na vyvážku

max. 5 kg/3 kg*

cold - 60 - 90 °C

--- ... **1200** ot./min

+ Prewash (Předpírka)

Pro silně znečištěné prádlo. Rozdělte prací prostředek do komory I a II.



Easy-Care (Snadná údržba)

Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin

Max. 2,5 kg

cold - 40 - 60 °C

--- ... **1200** ot./min

+Prewash (Předpírka)
Předpírka při 30 °C.



Mix

Smíšená náplň se skládá z bavlny a syntetických vláken.

Max. 2 kg

cold - 40 °C

--- ... **1200** ot./min



Delicate/Silk (Jemné prádlo/Hedvábí)

Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šály)

Max. 2 kg
















cold - 30 - 40 °C

--- ... **600** ... 800 ot./min

Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.










Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.


| Program/Druh prádla | Možnosti/Pokyny |
|--|---|
|  <p>Wool (Vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku).</p> <p>i Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</p> <p>i Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.</p> | max. 2 kg cold - 30 - 40 °C --- ... 800 ot./min - |
|  <p>Rinse (Máchání) Máchání navíc s odstředováním</p> | - - --- ... 1200 ot./min  |
|  <p>Dark Wash (Tmavé prádlo) Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou</p> | max. 2 kg cold - 30 - 40 °C --- ... 800 ... 1200 ot./min    |
|  <p>Shirt/Blouses (Košile/Halenky) Nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin. Nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin.</p> <p>i Košile/Halenky z jemného materiálu/hedvábí perte v programu jemné/hedvábí.</p> | Max. 2 kg cold - 40 - 60 °C --- ... 400 ... 800 ot./min    |
|  <p>Sportswear (Sportovní oděvy) Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas;</p> <p>i Prádlo nesmí být ošetřeno/se nesmí ošetřovat aviváží.</p> <p>i Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže.</p> | Max. 2 kg cold - 30 - 40 °C --- ... 800 ot./min    |



Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.

| Program/Druh prádla | Možnosti/Pokyny |
|---|--|
|  AllergyPlus (Alergie Plus) Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvážku. | Max. 4,5 kg/3 kg* cołd - 40 - 60 °C --- ... 1200 ot./min ≡🕒, 🌀, 📏 |
|  Lingerie (Spodní prádlo) Pro choulostivé, prací spodní prádlo např. ze sametu, krajky, lycry, hedvábí nebo saténu. | Max. 1 kg cołd - 30 - 40 °C --- ... 600 ot./min ≡🕒, 🌀, 📏 |
|  SuperQuick 30'/15' (Extra krátký 30'/15') Extra krátký program cca 30 minut, vhodný pro lehce znečištěné malé množství prádla. | max. 3 kg/1 kg cołd - 30 - 40 °C --- ... 800 ... 1200 ot./min ≡🕒 |
|   Kratší doba trvání programu (cca 15 min.) při funkci ≡🕒 SpeedPerfect . | |
|  Spin (Odstředění) Odstředování navíc s volitelnou rychlostí odstředování | - - --- ... 1200 ot./min |
|  Drain (Odčerpání) odčerpání máchací vody při stop máchání --- (Stop-máchání)= bez konečného odstředování | - |






Škrobení

- i** Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží. Ve všech pracích programech je možné škrobení s tekutým škrobem. Nadávkujte škrob podle údajů výrobce do komory  (příp. ji předtím vyčistěte).

Barvení/odbarvování

Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku! **Neodbarvujte** v pračce prádlo!


Namáčení

Dejte podle údajů výrobce do komory **II** namáčecí prostředek/ prací prostředek. Nastavte volič programu na   **Cottons 30 °C** (Vyvářka 30 °C) a zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po cca 10 minutách zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po požadované době namáčení zvolte opětovně  **Start/Reload** (Start/Doplnění), když se má v programu pokračovat nebo program změnit.

- i** Vložte prádlo stejné barvy. Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

Nastavení hlasitosti akustického signálu

1. Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů

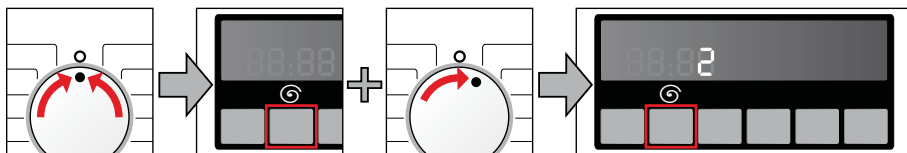


Nastavte na **Off** (Vyp.)

Držte stisknuté tlačítko + otočte o jednu polohu směrem doprava

Držte stisknuté dalších cca 5 s, dokud se nerozsvítí zobrazení. Režim nastavení je aktivovaný.


2. a) Nastavení hlasitosti pro **signály tlačítek** (v závislosti na modelu)

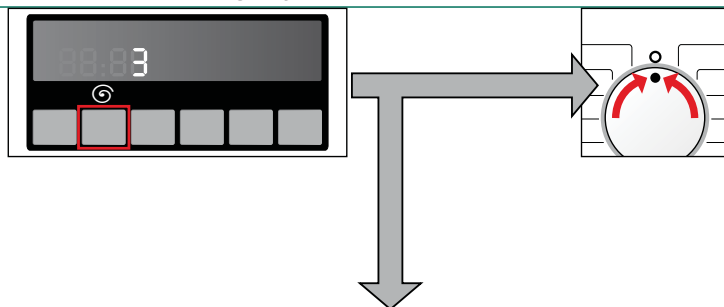

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na **Off** (Vyp.)

2. b) Nastavení hlasitosti pro **Odkazové signály**

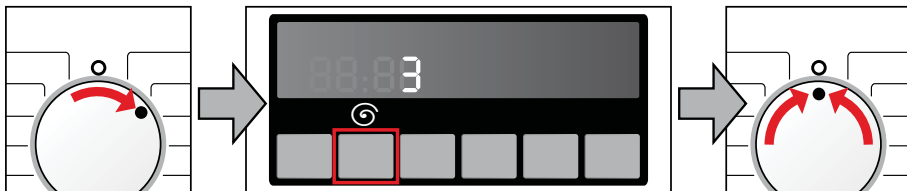

otočte o jednu polohu směrem doprava

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na **Off** (Vyp.)



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)


| Program | Naplnění | Spotřeba energie* | Spotřeba vody* | Doba trvání programu* |
|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Cottons (Vyvážka) 20 °C | 5 kg | 0,28 kWh | 60 l | 2 1/4 h |
| Cottons (Vyvážka) 40 °C | 5 kg | 0,64 kWh | 60 l | 2 1/2 h |
| Cottons (Vyvážka) 60 °C | 5 kg | 0,16 kWh | 60 l | 2 1/2 h |
| Cottons (Vyvážka) 90 °C | 5 kg | 1,26 kWh | 60 l | 2 h |
| Easy-care (snadno udržovatelné) 40 °C | 2,5 kg | 0,60 kWh | 53 l | 1 3/4 h |
| Mix 40 °C | 2 kg | 0,39 kWh | 44 l | 1 1/4 h |
| Delicate/silk (jemné) 30 °C | 2 kg | 0,26 kWh | 51 l | 3/4 h |
| Wool (vlna) 30 °C | 2 kg | 0,20 kWh | 35 l | 1 h |







| Program | Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti** | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | WLG24 ... max. 1200 ot/min | WLG20 ... max. 1000 ot/min | WLG16 ... max. 800 ot/min |
| Cottons (Vyvážka) | 58 % | 68 % | 80 % |
| Easy-care (snadno udržovatelné) | 40 % | 40 % | 40 % |
| Delicate/silk (jemné) | 30 % | 30 % | 30 % |
| Wool (vlna) | 45 % | 45 % | 45 % |

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

| Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010 | Naplnění | Přibližná doba trvání programu |
|--|----------|--------------------------------|
| Program Cottons (Vyvářka)  + tlačítko  EcoPerfect | 5 kg | 4 h |
| Program Cottons (Vyvářka)  + tlačítko  EcoPerfect | 2,5 kg | 4 h |
| Program Cottons (Vyvářka)  + tlačítko  EcoPerfect | 2,5 kg | 2 1/2 h |

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visače textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.



Senzorika – tak inteligentní je Vaše pračka

Množstevní automatika

Podle druhu prádla a náplně přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody a dobu praní optimálně pro každý program.

System kontrolы rovnoměrného rozložení prádla


Automatický systém kontrolы rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

- i** Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. *Poruchy, co je nutno dělat?* → Strana 33

VoltCheck (kontrola napětí)

Automatický systém kontrolы napětí detekuje nepřípustná podkročení napětí. Program se zastaví.

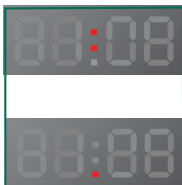

- i** Pokaždé, když dojde k podpětí sítě, bliká v indikačním poli dvojtečka **Ready in** (Hotovo za) ukazatele. Když je napájecí napětí opět stabilní, program běží dále. Dvojtečka **Ready in** (Hotovo za) ukazatele již neblíká. Pokud přerušeni způsobí prodloužení doby programu, bliká v ukazateli bod. Systém kontrolы napětí bude aktivován, když se program spustí.
- i** Při výpadku napětí v síti bude prací proces přerušen. Po obnovení napájení pokračuje program dále.



Ošetřování a údržba

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

⚠ Pozor!

Nebezpečí vlivem požáru a výbuchu!

Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin v pračce se mohou poškodit součásti a vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

⚠ Pozor!

Pračka se může poškodit!

Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin na pračce nebo na stěnách pračky se mohou poškodit povrchy.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Plášť pračky / ovládací panel

- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

Prací buben


Používejte bezchlorové čisticí prostředky, žádnou ocelovou vlnu.

Odvápnění


Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. Pokud však ano, postupujte podle údajů výrobce odvápnovacího prostředku. Vhodné odstraňovače vodního kamene si můžete koupit v zákaznickém servisu. → *Strana 35*

Čistění zásuvky na prací prostředky

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

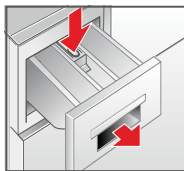

1. Vytáhněte přihrádku, stlačte dolů vložku, přihrádku úplně vyndejte.

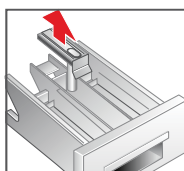

2. Vyměňte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.
3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
4. Nasaděte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasaděte na vodičí čep).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

i Nechejte přihrádku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Ucpané čerpadlo



⚠ Varování! **Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření.


Nechejte prací roztok vychladnout.

i Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřitékala další voda, která by se musela vypustit přes čerpadlo pracího roztoku.


1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, až začne vytékat voda. Nechejte prací roztok odtéct do vhodné nádoby.

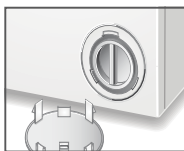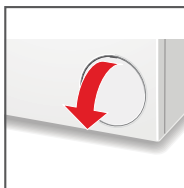

Upozornění: Může vytéct zbytková voda.

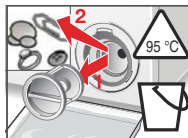

4. Odšroubujte opatrně víko čerpadla a vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).

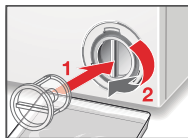

5. Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být svisle.
6. Uzavřete servisní klapku.

i Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program **Spin/ Drain** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na - - - -).

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.




Upozornění: Může vytéct zbytková voda!




2. Uvolněte hadicovou sponu, odtokovou hadici opatrně stáhněte.
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

Ucpané sítko v přívodu vody

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:



1. Zavřete přívod vody!
2. Zvolte libovolný program (kromě  **Spin**/ **Drain** (Odstředění/Odčerpání)).
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Volič programů nastavte na **Off** (vypnuto). Spotřebič je vypnutý. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Čistění sítka:

Odpojte hadici od přívodu vody.
Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

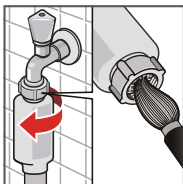

A/nebo u modelů Standard:

Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

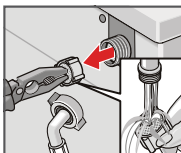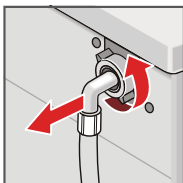

Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.









6. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.



Upozornění na displeji

| Ukazatel | Příčina/odstranění |
|---------------|--|
| Ⓞ | Uzavřete správně vkládací dvířka; event. je přivřeno prádlo. |
| E:17 | Otevřete úplně vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; vyčistěte sítko <i>od</i> → <i>Strana 31</i> , příliš nízký tlak vody. |
| E:18 | Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku → <i>Strana 29</i> . Ucpaná odtoková hadice/odpadní trubka; vyčistěte odtokovou hadici na sifonu. → <i>Strana 30</i> |
| E:23 | Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! → <i>Strana 35</i> |
| ∞ | Je aktivovaná dětská pojistka, deaktivujte → <i>Strana 17</i> |
| : | Příliš nízké síťové napětí. → <i>Strana 27</i> |
| . | Podpětí při pracím programu. Program se prodlouží. → <i>Strana 27</i> |
| Jiné indikace | Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu. → <i>Strana 35</i> |

| Poruchy | Příčina/odstranění |
|---|--|
| Vytéká voda. | <ul style="list-style-type: none"> – Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. – Dotáhněte závit přívodní hadice. |
| Nezatéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek. | <ul style="list-style-type: none"> – Je navoleno  Start/Reload (Start/Doplnění)? – Je otevřený přívod vody? – Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. – Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice? |
| Dvířka nelze otevřít. | <ul style="list-style-type: none"> – Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min. – Ne zvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? |
| Program se nespustí. | <ul style="list-style-type: none"> – Je navoleno  Start/Reload (Start/Doplnění) nebo čas Ready in (Hotovo za)? – Jsou zavřena dvířka? – Je aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. |
| Prací roztok se neodčerpává. | <ul style="list-style-type: none"> – Ne zvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? – Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. – Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici. |
| V bubnu není vidět voda. | Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast. |
| Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré / příliš vlhké. | <ul style="list-style-type: none"> – Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. – Ne zvolili jste příliš nízké otáčky? |
| Doba trvání programu se během pracího cyklu mění. | – Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli. |
| Zbytková voda v komoře pro ošetrovací prostředky. | <ul style="list-style-type: none"> – Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku. – Příp. vyčistěte vložku. |
| Opakovaný náběh odstředování. | Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla. |
| Zápach v pračce. | <p>Proveďte program   Cottons 90 °C (Vyvářka 90 °C) bez prádla.</p> <p>K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.</p> |

| Poruchy | Příčina/odstranění |
|--|---|
| Bliká indikace stavu  . Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna. | Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžičku aviváže s ½ litrem vody a dejte do manuální dávkovací komory II . (<i>Ne u outdoorových, sportovních/fitness a péřových textilií!</i>) Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku. |
| Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování. | <ul style="list-style-type: none"> – Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnejte spotřebič. – Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. – Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. |
| V indikačním poli bliká dvojtečka Ready in (Hotovo za) ukazatele :. | Příliš nízké síťové napětí. |
| Bliká tečka (.). | Podpětí způsobilo prodloužení pracího programu. |
| Displej/kontrolky během provozu nefungují. | <ul style="list-style-type: none"> – Výpadek elektrického proudu? – Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky. – Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu. |
| Zbytky pracího prostředku na prádle. | <ul style="list-style-type: none"> – Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpuštěné ve vodě. – Zvolte  Rinse (Máchání) nebo prádlo po praní vykartáčujte. |
| Při přidávání se na displeji zobrazí  . | <ul style="list-style-type: none"> – Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. – K pokračování programu zvolte  Start/Reload (Start/Doplnění). |
| Ve stavu přidání prádla bliká v indikačním poli  +  a tlačítko  Start/Reload (Start/Doplnění). | Nelze přidávat prádlo. Počkejte, až se rozsvítí  + YES (cca 1 min.). |
| Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava: <ul style="list-style-type: none"> – Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. – Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu. | |



zákaznický servis

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami *Co dělat v případě poruchy?* → *Strana 33* Obráťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

| | |
|------------------------------------|--|
| E-Nr. _____ FD _____ | Tyto údaje najdete: na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */otevřené servisní klapce * a zadní straně spotřebiče. * V závislosti na modelu |
| Číselné označení výrobku | Výrobní číslo |


Důvěřujte kompetentnosti výrobce.

Obráťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena výškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.



Rozsah dodávky


podle modelu:

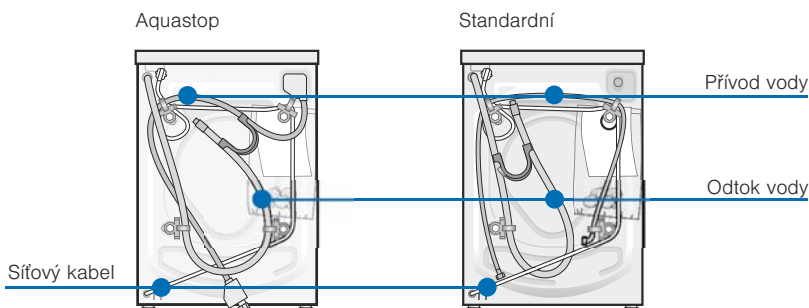

Návod k použití
a instalaci



Krytky

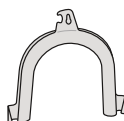

Koleno
k uchycení odtokové
hadice vody


Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:

1 hadicová spona \varnothing 24–40 mm (specializovaná prodejna) k připojení na sifon. *Přípojka vody* → *Strana 42*

Užitečné nářadí:

- Vodováha k vyrovnání → *Strana 45*
- Klíč na šrouby
s otvorem klíče 13 (SW13): k vyšroubování přepravních pojistek a
s otvorem klíče 17 (SW17): ke srovnání nožek spotřebiče. → *Strana 45*

Délky hadic a přírodních kabelů

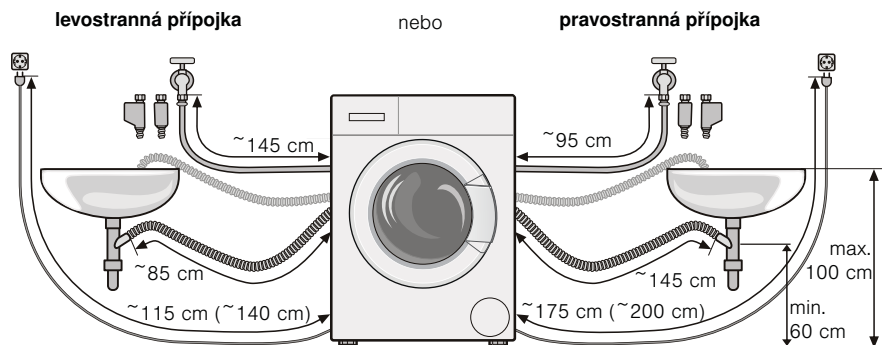

i Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!

K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:

- Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přírodní hadici studené vody (cca 2,50 m).
Objednací čís. WMZ2380
- Delší přírodní hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.

Technické údaje

| | |
|--|---|
| Rozměry (šířka x hloubka x výška) | 60 x 40 x 84,8 cm |
| Hmotnost | 65 kg |
| Síťová přípojka | jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz Jmenovitý proud 10 A Jmenovitý výkon 2300 W |
| Vodní tlak | 100-1000 kPa (1-10 bar) |
| Příkon ve vypnutém stavu: | 0,13 W |
| Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu): | 1,60 W |



Instalace

i Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.

Bezpečná instalace

⚠ Varování!

Nebezpečí poranění!

- Pračka má velkou hmotnost - pozor/nebezpečí při nadzdvihnutí.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění.
Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.

⚠ Pozor!

Nebezpečí zakopnutí!

Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění.

Hadice a kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

⚠ Pozor!

Pračka se může poškodit!

- Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající konstrukční součásti (např. dvířka plnicího otvoru) se mohou součásti ulomit a poškodit pračku.
Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.

- i**
- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
 - V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Plocha pro instalaci

- i** Důležitá je stabilita, aby pračka neputovala!
 - Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
 - Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trémovým stropem

⚠ Varování!

Pračka se může poškodit!!

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožky pračky bezpodmínečně upevněte příložkami.

Příložky: Objednací čís. WMZ 2200

- i** U dřevěných trémových stropů:
 - Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
 - Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), odolnou proti vodě.



Odstranění přepravních pojistek

⚠️ Pozor!

Pračka se může poškodit!

Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben.


Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte a uschovejte všechny 4 přepravní pojistky.

⚠️ Pozor!


Pračka se může poškodit!

Aby se při pozdější přepravě zabránilo přepravnímu poškození, před přepravou bezpodmínečně opět namontujte přepravní pojistky.


Uschovejte šroub a pouzdro sešroubované.

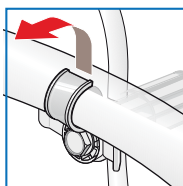


1. Hadice vyjměte z držáků.

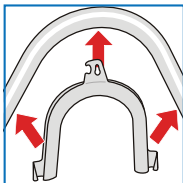


2. Vyndejte hadice z kolena a koleno sundejte.

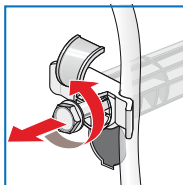



3. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek.

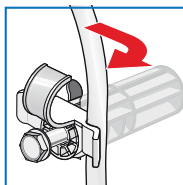

4. Vyndejte z držáků síťový kabel. Odstraňte objímky.

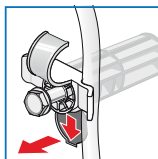

5. Nasadte krytky.

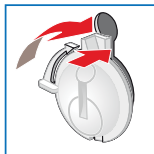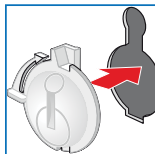


přípojka vody

Varování!


Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu součástí pod napětím s vodou je nebezpečí ohrožení života.



Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

-  – Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!
- Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou nebo v autorizované specializované prodejně zakoupenou přívodní hadici, žádnou použitou hadici!
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Přívod vody

-  Přívodní hadici vody nepřelamujte, nemačkejte, neprovádějte změny nebo neprořízněte (není již zaručena pevnost).

Optimální tlak vody v potrubní síti: 100-1000 kPa (1-10 bar).

-  Při otevřeném přívodu vody protéká minimálně 8 l/min.
-  Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

1. Připojte přívodní hadici vody.



Varování!

Lze poškodit závitů šroubení!

Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

Šroubení utáhněte pouze rukou.


na vodovodní kohoutek ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

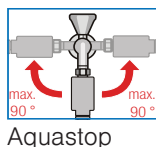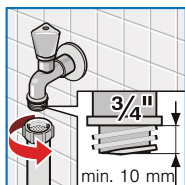

Aquastop



Standardní

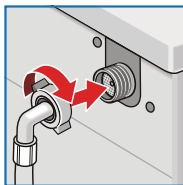

na spotřebič:
pro model Standard



2. Otevřete opatrně vodovodní kohoutek a zkontrolujte přítomnost těsnost připojovacích míst.

i Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

Odtok vody

- i**
- Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.
 - Výškový rozdíl mezi plochou pro postavení a odtokem: min. 60 – max. 100 cm

Odtok do umyvadla

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když zavěšená odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z umyvadla, může vytékající voda způsobit škody.
Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.



⚠ Pozor!

Spotřebič se může poškodit!

Když je konec odtokové hadice ponořen do odčerpávané vody, může se voda zpětně nasát do spotřebiče!

- Odtok umyvadla nesmí uzavírat uzavírací zátka.
- Při odčerpání zkontrolujte, zda voda dostatečně rychle odtéká.
- Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpávané vody!

Položení odtokové hadice:

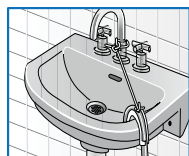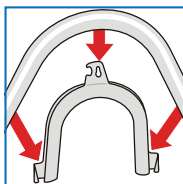


Odtok do sifonu

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne ze sifonové přípojky, může vytékající voda způsobit škody.

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, \varnothing 24–40 mm (specializovaná prodejna).

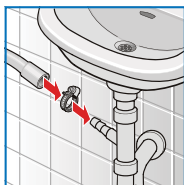

Připojení


Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z plastové trubky, může vytékající voda způsobit škody.

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

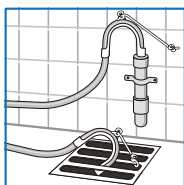


Připojení



Vyrovnání

1. Klíčem na šrouby povolte ve směru pohybu hodinových ručiček přítužnou matici.

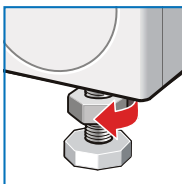


2. Vyrovnání pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče.



- i** Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze. Pračka se nesmí viklat!

3. Pojistnou matici utáhněte proti plášti. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

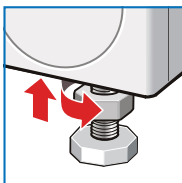

- i**
- Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!
 - Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!



Připojení k elektrické síti

Elektrická bezpečnost


Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

- Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
- Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.
- Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku za provozu.
- Připojení pračky je možné pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na pračce (štítek spotřebiče) musí být shodné.
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.



Zajistěte, aby:

- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem .
Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.



Před 1. praním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

- i** Pračka musí být odborně nainstalována a připojena podle kapitoly, *Instalace od* → *Strana 38*.
 1. Zkontrolujte pračku.
- i** Poškozenou pračku neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu. → *Strana 35*
 2. Zapojte síťovou zástrčku.
 3. Otevřete vodovodní kohoutek.
 4. Zapněte spotřebič.
 5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
 6. Zvolte program  **Cottons** (Vývářka).
 7. Nastavte teplotu **90 °C**.
 8. Otevřete násypku na prací prostředky.
 9. Nalijte cca 1 l vody do komory **II**.
 10. Pro lehké znečištění naplňte do komory **II** univerzální prací prostředek podle údajů výrobce.
- i** K zabránění tvorby pěny použijte pouze polovinu doporučeného množství pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.
 11. Zavřete násypku na prací prostředky.
 12. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
 13. Po skončení programu spotřebič vypněte.

Pračka je nyní připravená k provozu.




Přeprava, např. při stěhování

Přípravné práce

1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte vodu v přívodní hadici. *Údržba – sítko v přívodu vody → Strana 31*
3. Vypusťte zbývající prací roztok. *Údržba – ucpané čerpadlo → Strana 29*
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.

Montáž přepravních pojistek


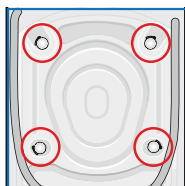


1. Sundejte a uschovejte krytky.





Použijte případně šroubovák.

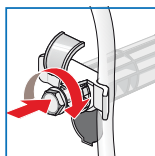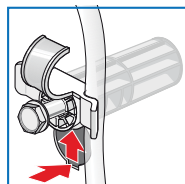2. Nasadte všechna 4 pouzdra.



Síťový kabel zajistěte v držácích. Nasadte a utáhněte šrouby.

Před uvedením do provozu:

- i** – **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program  Spin/  **Drain** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpat: nastavte otáčky odstředění na - - - -).

Rejstřík

| | | |
|----------|---|---|
| B | Barvení, 23 | Bezpečnostní pokyny, 5 |
| C | Co dělat v případě | poruchy?, 33 |
| Č | Čištění Násypka na prací prostředky, 29 | Sifon, 30 Sítko, 31 |
| D | Délky hadic a přívodních kabelů, 37 | Dětská pojistka, 17 Displej, 10 |
| H | Hodnoty spotřeby, 25 | |
| I | Individuální nastavení, 16 | Instalace, 38 |
| K | Konec programu, 19 | |
| M | Množstevní automatika, 27 | Montáž přepravních pojistek, 48 |
| N | Namáčení, 23 | Násypka na prací prostředky, 9 |
| O | Obal, 7 Odbarvování, 23 Odvápňení, 28 Ochrana životního prostředí, 7 | Ošetřování, 28 Plášť pračky / ovládací panel, 28 Prací buben, 28 Ovládací panel, 10 |
| P | Pokyny pro úsporu, 7 Použití k určenému účelu, 4 Prádlo Vložení prádla, 13, 16, 17 Programový volič, 10 Přehled programů, 20 Přepravní pojistky | odstranění, 40 Přerušení programu, 18 Připojení k elektrické síti, 46 přípojka vody, 42 Odtok vody, 43 Přívod vody, 42 |

| | | |
|----------|--|--|
| R | Rozsah dodávky, 36 | |
| S | Seznámení se se spotřebičem, 8 Signál, 24 Start programu, 17 Starý spotřebič, 7 | stop máchání, 18 Stručný návod, 11 Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla, 27 |
| Š | Škrobení, 23 | |
| T | Technické údaje, 37 Tlačítko EcoPerfect , 10, 17 Ready in (Doba skončení), 10 Ready in (Hotovo za), 16 rpm (Odstředění), 10 SpeedPerfect, 10, 17 | Spin (Odstředění), 16 Start/Reload (Start/Doplnění), 10 Temp. °C (Teplota), 10 Teplota, 16 WaterPlus (Voda plus), 10, 17 Třídění prádla, 12 |
| U | Ucpané čerpadlo, 29 Údržba, 28 | Upozornění na displeji, 32 |
| V | Vložte prádlo., 13 VoltCheck (kontrola napětí), 27 | Vyjměte prádlo, 19 Vyrovnání, 45 |
| Z | zákaznický servis, 35 Změna programu, 18 | Změna přednastavení, 16 Zvolte možnosti, 17 |

Záruka Aqua-Stop

pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Dodatečně k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a dodatečně k naší záruce na spotřebič, poskytujeme náhradu za následujících podmínek:

- 1.** Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
- 2.** Záruční odpovědnost platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- 3.** Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).
- 4.** Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- 5.** Spotřebiče s Aqua-Stop v podstatě nepotřebují během provozu dohled, příp. potom provedené zajištění zavřením vodovodního kohoutku.
- 6.** Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, zavřete vodovodní kohoutek.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9000960850 (9402)

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



| Značka | BOSCH |
|--|-------------|
| Model | WLG 24260BY |
| Kapacita v kg | 5 |
| Třída energetické účinnosti | A+++ |
| Ekoznačka EU | — |
| Vážená roční spotřeba energie v kWh ¹⁾ | 131 |
| Spotřeba energie standardního programu: bavlna 60°C plná náplň | 0,61 |
| bavlna 60°C poloviční náplň | 0,60 |
| bavlna 40°C poloviční náplň | 0,46 |
| Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu | 0,13 W |
| Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu | 1,6 W |
| Vážená roční spotřeba vody v l ²⁾ | 8800 |
| Třída účinnosti odstřeďování A (nejlepší) ... G (horší) | C |
| Max. počet otáček odstřeďování za min. bavlna 60°C | 1200 |
| Zbytková vlhkost v % | 60 |
| Standardní programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a informačním listě ⁴⁾ | bavlna 60°C |
| | bavlna 40°C |
| Trvání standardního programu: bavlna 60°C plná náplň | 235 |
| bavlna 60°C poloviční náplň | 235 |
| bavlna 40°C poloviční náplň | 150 |
| Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu | — |
| Hlučnost v dB (A) re 1 pW ³⁾ : praní | 58 |
| odstřeďování | 85 |
| Spotřebič určen k vestavbě | ne |

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60°C s plnou náplní
- 4) Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejučinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Aktuální návod najdete na webových stránkách

www.bosch-home.com/cz.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Návod na obsluhu

WLG 24260BY

Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com/sk alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.



Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.



Obsah

Pred praním

| | |
|---------------------------------|----|
| ■ Stanovené použitie | 4 |
| ■ Bezpečnostné upozornenia | 5 |
| ■ Ochrana životného prostredia | 7 |
| ■ Zoznámenie sa so spotrebičom | 8 |
| ■ Zásuvka na pracie prostriedky | 9 |
| ■ Ovládacie/Indikačné prvky | 10 |
| ■ Najdôležitejšie v skratke | 11 |

Obsluha spotrebiča

| | |
|---|----|
| ■ Pranie | 12 |
| ■ Prehľad programov | 20 |
| ■ Signál | 24 |
| ■ Hodnoty spotreby | 25 |
| ■ Senzorika – tak inteligentná je Vaša práčka | 27 |

Čistenie a údržba

| | |
|---------------------------------|----|
| ■ Ošetrovanie a údržba | 28 |
| ■ Upozornenia v indikačnom poli | 32 |
| ■ Poruchy, čo je nutné robiť? | 33 |
| ■ Zákaznícky servis | 35 |

Inštalácia spotrebiča

| | |
|------------------------------------|----|
| ■ Obsah dodávky | 36 |
| ■ Inštalácia | 38 |
| ■ Odstránenie prepravných poistiek | 40 |
| ■ Prípojka vody | 42 |
| ■ Vyváženie | 45 |
| ■ Elektrické pripojenie | 46 |
| ■ Pred 1. praním | 47 |
| ■ Preprava, napr. pri sťahovaní | 48 |

Register

49

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Obrázky sú ilustračné, odchýlky sú možné!



Stanovené použitie

- Výhradne na použitie v domácnosti.
- Práčka je vhodná na pranie textílií vhodných na pranie v práčke a ručné pranie vlny v pracom roztoku.
- Na prevádzku so studenou pitnou vodou a bežnými pracími a ošetrojúcimi prostriedkami, ktoré sú vhodné na použitie v práčkach.
- Pri dávkovaní všetkých prací, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Práčku môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú **pod dozorom** alebo ak boli **poučené** zodpovednou osobou.
- Udržujte domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.

Prečítajte si tento návod na používanie a návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené k práčke a postupujte podľa nich.

Podklady si odložte na neskoršie použitie.



Bezpečnostné upozornenia

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím je nebezpečenstvo ohrozenia života.

- Vyťahujte len za sieťovú zástrčku, nie za prívodné vedenie.
- Vyťahujte/zastrkujte sieťovú zástrčku iba suchými rukami.

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo pre deti!

- Nenechávajte pri práčke deti bez dozoru.
- Nedovoľte nikdy deťom, aby sa s práčkou hrali.
- Zabráňte tým, aby sa deti zavreli dovnútra spotrebiča a dostali sa do nebezpečenstva ohrozenia života.
Pri spotrebičoch, ktoré doslúžili:
 - Vytiahnite sieťovú zástrčku.
 - odrežte sieťové vedenie a odstráňte so zástrčkou.
 - zničte zámok dvierok.
- Deti nesmú bez dozoru vykonávať žiadne čistiace a údržbové práce.
- Deti sa môžu pri hraní zabalíť do obalov/fólií a častí obalu alebo si tieto natiahnuť cez hlavu a udusiť sa.
Fólie, obaly a ich časti udržiavajte mimo dosahu detí.
- Sklo vkladacích dvierok je pri praní s vysokými teplotami horúce. Zabráňte deťom dotýkať sa horúcich dvierok.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri konzumácii spôsobiť otravu resp. pri kontakte viesť k podráždeniu očí/pokožky.
Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajúte mimo dosah detí.

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo výbuchu!

Kúsky bielizne vopred ošetrované čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Kúsky bielizne je nutné predtým dôkladne ručne preprať.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo oparenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu. Nechajte prací roztok vychladnúť.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča!

- **Krycia doska sa môže zlomiť!**
Nestúpajte na práčku.
- **Otvorené vkladacie dvierka sa môžu zlomiť alebo sa môže práčka prevrátiť!**
Neopierajte sa o otvorené dvierka práčky.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo pri siahnutí do/uchopení točiaceho sa bubna!

Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si môžete poraniť ruky. Nesiahajte do točiaceho sa bubna. Počkajte, až sa bubon prestane točiť.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo pri kontakte s tekutými pracími/ošetrojúcimi prostriedkami!

Pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky počas prevádzky môže prací/ošetrojúci prostriedok vystreknúť.

Pozor pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky.

Pri kontakte s očami/pokožkou dôkladne vypláchnite/opláchnite.

V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.



Ochrana životného prostredia

Obal/Starý spotrebič




Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o zaobchádzaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).




Smernica stanovuje rámec pre zber a recykláciu použitých spotrebičov, platný v celej EÚ.

Pokyny na úsporu


- Využívajte maximálneho množstva bielizne príslušného programu.
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- **Režim na úsporu energie:** Osvetlenie signalizačného poľa po niekoľkých minútach zhasne, bliká  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo.
Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.
- Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstreďovaní podľa návodu výrobcu sušičky.




Zoznámenie sa so spotrebičom

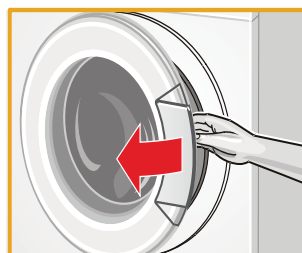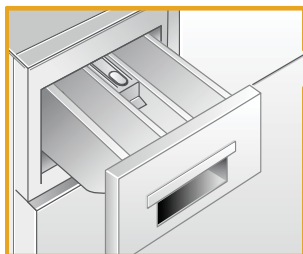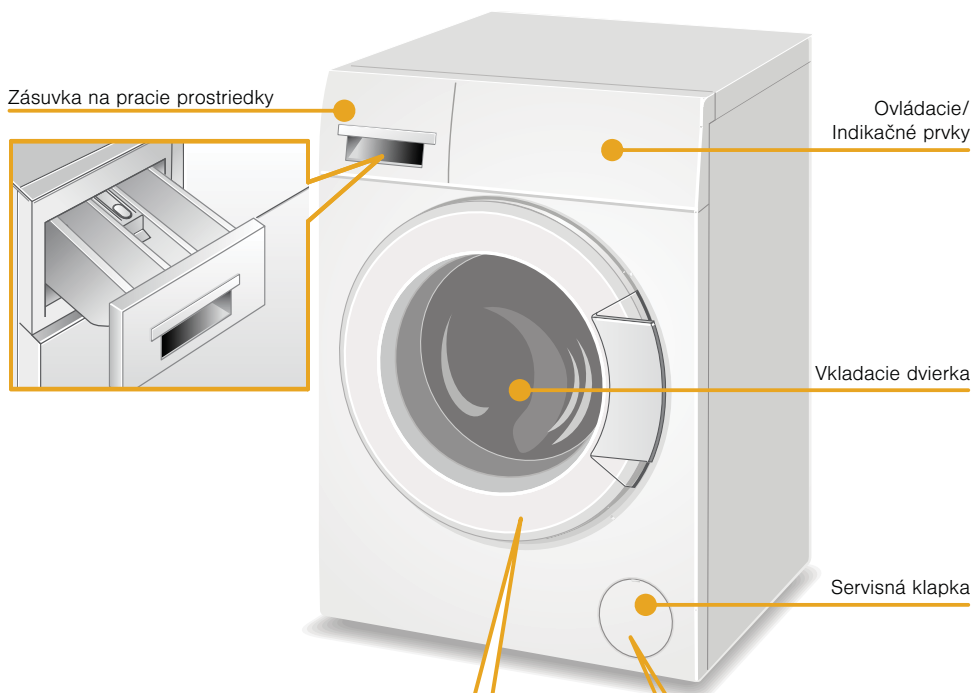

Otvorenie dveriek

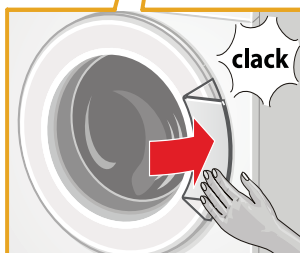



a zatvorte vkladacie dvierka

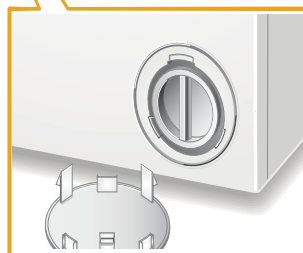

Servisná klapka




Zásuvka na pracie prostriedky

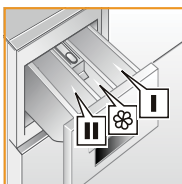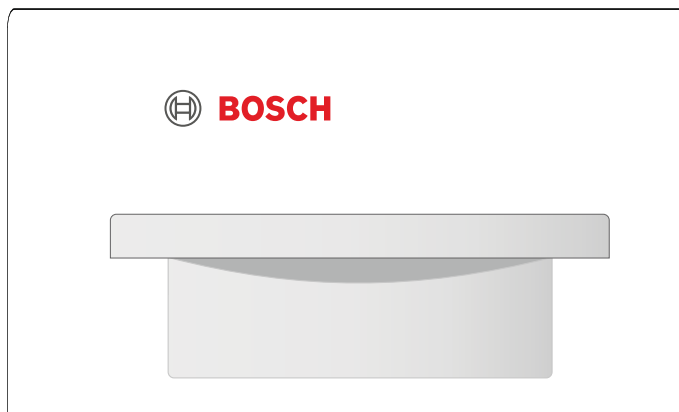

- | | |
|-----------|---|
| Komora I | Prací prostriedok pre predpieranie |
| Komora ⌘ | Aviváž, škrob; neprekračujte max |
| Komora II | Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovadlá, bieliaci prostriedok, soľ na škvryny |



Ovládacie/Indikačné prvky

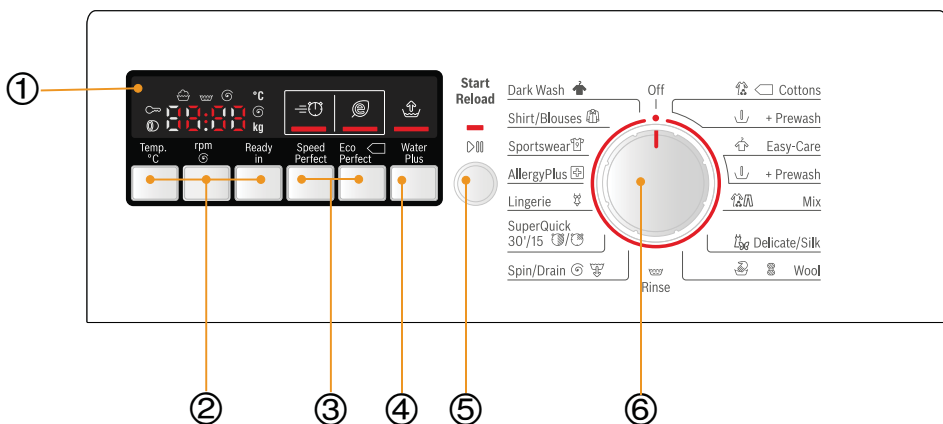

① Indikačné pole pre nastavenia a informácie

| V indikačnom poli | Nastavenia | Opis |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| c o L d - 90 °C | Temp. °C (Teplota) | Teplota (c o L d = studená) |
| ---- 1200* ⊗ rpm (ot./min) | Počet otáčok pri odstreďovaní | Zvoľte otáčky odstreďovania (* podľa modelu) alebo --- (Stop pláchanie = bez konečného odstreďovania. Po poslednom pláchaní zostane bielizeň ležať vo vode). |
| 1-24 (h) | Ready in (Zostávajúci čas) | po skončení programu...hod. |
| 5.0* kg | Množstvo náplne | Maximálne zaťaženie (*podľa programu) |
| End | Zobrazenie stavu | Zobrazenia k priebehu programu: Pranie, Pláchanie, Odstreďovanie, Doba trvania programu popr. Koniec programu |
| ⊗ | | Otvorte vkladacie dvierka, doplňte bielizeň → <i>Strana 17</i> |
| | | Detská poistka → <i>Strana 17</i> |

Zmeňte nastavenia zvoleného programu a zvolte navyše možnosti.

② Zvoľte a zmeňte tlačidlá **Temp. °C** (Teplota), **⊗ rpm** (Odstreďovanie), **Ready in** (Hotové za).


③ ④ Pre doplnkové možnosti vyberte tlačidlá **≡⌚ SpeedPerfect**, **⊗ EcoPerfect** < a **⊕ WaterPlus** (Voda Plus).

⑤ Spustenie pracieho programu. Zvoľte tlačidlo **▷||| Start/Reload** (Štart/Doplnenie) na spustenie, prerušenie a zrušenie programu (napr. doplnenie bielizne).

⑥ Zvoľte program. Otáčanie je možné v oboch smeroch. Ak chcete práčku vypnúť, nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).



Najdôležitejšie v skratke

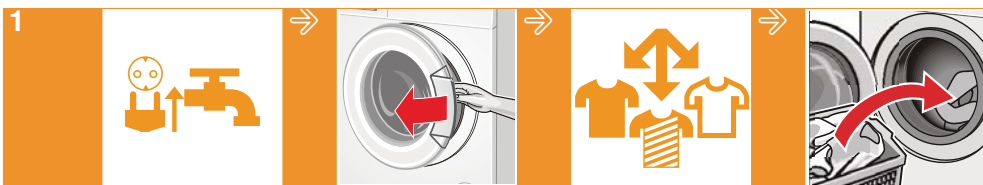


1
Zastrčte sieťovú zástrčku.
Otvorte vodovodný kohútik.

Otvorte dverka.

Triedenie bielizne.

Vložte bielizeň

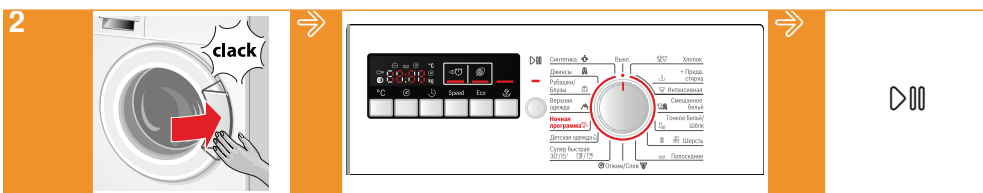

2
Zatvorte dverka.

Prípadne zmeňte nastavenia zvoleného programu a zvolte navyč možnosti.

Zvoľte **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).



3
Ukončenie programu

Na vypnutie nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).

Zatvorte vodovodný kohútik (na modeloch bez AquaStop).



Pranie

- i** – **Práčku odborne nainštalujte a pripojte.** *Od* → *Strana 38*
- Pred 1. práním vykonajte jedno pranie **bez** bielizne.
→ *Strana 47*

1. Príprava bielizne



Triedenie bielizne podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
- farby
- znečistenie
- dodržiavania pokynov pre ošetrovanie od výrobcu
- údajov na etiketách pre ošetrovanie bielizne:



Vyváarka 95 °C, 90 °C



Farebná bielizeň 60 °C, 40 °C, 30 °C



Nekrčivá bielizeň 60 °C, 40 °C, 30 °C



Jemná bielizeň 40 °C, 30 °C



Ručne a v práčke praný hodváb a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C



neperte bielizeň v práčke.

Šetrenie bielizne a práčky:

- i** – Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Čistiace prostriedky a prostriedky k predbežnej úprave bielizne (napr. prípravky proti škvrnám, predpieracie spreje, ...) sa nesmú dostať do kontaktu s povrchmi práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.



- Vyprázdňte vrecká.
- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlostivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Keľkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky/vrecka.
- Novú bielizeň perte samostatne.


2. Príprava spotrebiča



Zastrčte sieťovú zástrčku.

Otvorte vodovodný kohútik.

3. Voľba programu Vloženie bielizne do bubna

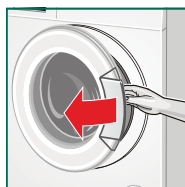

1. Otvorte dverka.



2. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdnite.



3. Volič programov nastavte na želaný program. Maximálne množstvo náplne sa zobrazí v signalizačnom poli.

4. Vložte bielizeň.

- i** Vložte predriedenú bielizeň v rozprestretom stave. Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstred'ovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosti.

4. Naplňte prací a ošetrovací prostředek

Prací prostředek

■ Volba správného pracího prostředku

Pre správnú voľbu pracího prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj www.sartex.ch

Na webovej stránke www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

– **Univerzálne pracíe prostriedky s optickými zjasňovačmi**

Vhodné na bielu bielizeň na vyváрку z ľanu alebo bavlny

Program: Bavlna / studená - max. 90 °C

– **Pracíe prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**

Vhodný na farebnú bielizeň z ľanu alebo bavlny

Program: Bavlna / studená - max. 60°C

– **Pracíe prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**

Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien

Program: Nekrčivá bielizeň / studená - max. 60°C

– **Pracíe prostriedky na jemnú bielizeň**

Vhodné na chústovité jemné textílie, hodváb alebo viskózu

Program: Jemná bielizeň/Hodváb / studená - max. 40°C

– **Pracíe prostriedky na vlnu**

Vhodné na vlnu


Program: Vlna / studená - max. 40 °C

■ Úspora energie a pracího prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znížením teploty prania) a pracích prostriedkov.

Úspora

Znížená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania

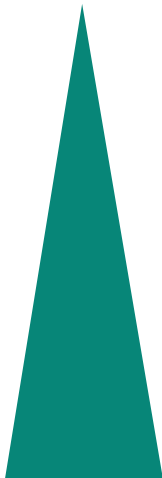

Teplota podľa etikety s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania/silné znečistenie

Znečistenie/Upozornenie

Lahko znečistené

Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvŕny. Oblečenie nasalo pach tela, napr.:

- ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín)
- tričká, košele, blúzky (nosené max. 1 deň)
- posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň)

Normálne znečistené

Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.

- tričká, košele, blúzky (prepotené, viackrát nosené)
- uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň)

Silno znečistené

Znečistenia a/alebo škvŕny sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy

Naplňte prací a ošetrovací prostriedok

1. Vytiahnite zásuvku na pracíe prostriedky.

2. Dávkovanie do komory podľa:

- Znečistenie,
- tvrdosti vody, informujte sa vo vašej vodárenskej spoločnosti
- údaje výrobcu.



- Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Viskózne avivážne a tvarovacie prostriedky zriedte trochou vody.
Zabraňuje upchatiu!
- Naplňte tekutý prací prostriedok do príslušnej dávkovacej nádoby a položte ho do bubna.

5. Individuálne nastavenia

- i** Nezacviknite kúsok bielizne medzi vkladacie dvierka a gumené tesnenie.

Zatvorte dvierka.



Môžete zobrazené prednastavenia použiť alebo zvolený program zmenou prednastavení alebo voľbou prídavných možností optimálne prispôbiť množstvu bielizne.

- i** Možnosti nezostanú po vypnutí zachované a možno ich v závislosti od postupu programu navoliť, príp. zrušiť alebo zmeniť.

Zmena prednastavení

- **°C Temp.** (Teplota):

Pred a v priebehu chodu programu je možné zmeniť zobrazenú teplotu prania. Voliteľná maximálna teplota prania je vždy závislá na nastavenom programe.

- **⊙ rpm** (Odstreďovanie):

pre zmenu zobrazeného počtu otáčok odstredovania alebo pre voľbu - - - (Stop pláchanie = bez konečného odstredovania, po poslednom pláchaní zostane bielizeň ležať vo vode). Maximálne otáčky odstredovania sú závislé od programu a modelu.

- **Ready in** (Hotové za):

k oneskoreniu doby Hotové za (Koniec programu).

- i** Zvolením programu sa zobrazí príslušná doba trvania programu. Doba trvania programu bude za chodu programu automaticky prispôbena, ak je napríklad z dôvodu zmeny nastavení možností potrebná zmena doby trvania programu.

Pred spustením programu možno koniec programu predvoliť v hodin. krokoch (h) až maximálne 24 hod.

Po spustení bude zobrazená predvolená a odpočítaná doba, napr. **8:00** h, kým nezačne prací program. Potom sa zobrazí doba trvania programu, napr. **2:30** h.

Predvolenú dobu možno po spustení programu zmeniť takto:

1. Zvoľte **▷||| Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Zvoľte **Ready in** (Hotové za) a zmeňte dobu Hotovo za.
3. Zvoľte **▷||| Start/Reload** (Štart/Doplnenie).

Voľba možností

■ **SpeedPerfect:**

Na pranie za kratšiu dobu pri porovnateľnom pracovnom účinku v porovnaní so štandardným programom. Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň.


■ **EcoPerfect** :

Na energetickú úsporu pri porovnateľnom pracovnom účinku v porovnaní so štandardným programom.

■ **Water Plus** (Voda Plus):

Zvýšená hladina vody a predĺžená doba prania, predĺžený čas prania. Pre oblasti s veľmi mäkkou vodou alebo na ďalšie zlepšenie výsledku plákania.



6. Spustenie programu


Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Svetí indikačná kontrolka.

7. V priebehu chodu programu

■ **Detská poistka**

Na zabezpečenie práčky proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií je možné aktivovať detskú poistku.





Aktivovanie/Deaktivovanie: Stlačte po dobu cca 5 sekúnd tlačidlo  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). V indikačnom poli sa zobrazí symbol .


 Detská poistka môže zostať až do ďalšieho spustenia programu aktivovaná aj po vypnutí spotrebiča. Pred spustením programu potom detskú poistku deaktivujte a event. ju po spustení programu opäť aktivujte.

■ **Doplnenie bielizne**


Po spustení programu je možné v prípade potreby bielizeň doplniť alebo vybrať.


Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Práčka prekontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

 +  blikajú → Doplnenie nie je možné. Počkajte, kým  +  nesvietia (cca. 1 min.).

 Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dverka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.

 → Doplnenie nie je možné.



Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).

Svietia  + **YES** → Doplnenie je možné.

- i** – Dvierka otvorte, až svietia **obidve** symboly + **YES**.
- Nenechávajte vkladacie dvierka dlhšiu dobu otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.




■ Zmena programu

Ak ste omylom zvolili nesprávny program.




1. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Zvoľte iný program.
3. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Nový program začne od začiatku.

■ Prerušenie programu



Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvoľte  **Rinse** (Plákanie).
3. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
2. Zvoľte  **Spin/Drain** (Odstreďovanie/Odčerpanie) (ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstreďovaní na – –).
3. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).


■ Koniec programu Stop plákanie

1. Zvoľte  **Spin/Drain** (Odstreďovanie/Odčerpanie) (ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstreďovaní na – –).
2. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).

8. Ukončenie programu



V signalizačnom poli sa zobrazí **End** (Koniec).

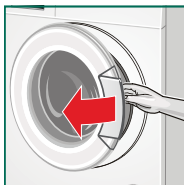

1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.



- Nezabudnite v bubne žiadne kúsky bielizne. Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo niečo zafarbiť.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Nechajte dvierka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.



Pred vypnutím:



- Vyberte vždy bielizeň.
 - Počkejte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Ak bol spotrebič neúmyselne vypnutý, znova ho zapnite a počkajte na odblokovanie.
2. Nastavte volič programov na **Off** (Vyp.). Spotrebič je vypnutý.
 3. Vodovodný kohútik zatvorte.



Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop. → *Strana 36*



Prehľad programov



Prednastavenia programov sú **silnejšie** zvýraznené.

Program/Druh bielizne

Možnosti/Upozornenia



Názov programu

Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.

Max. náplň

*Redukovaná náplň pri možnosti **SpeedPerfect.**

voliteľná teplota v °C

voliteľné otáčky odstreďovania v rpm (ot./min), max. otáčky odstreďovania sú závislé od modelu

možné možnosti



Cottons (Bavlna)

Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvárku

+Prewash (Predpieranie)
Pre silne znečistenú bielizeň.
Rozdeľte prací prostriedok do komôr I a II.

max. 5 kg/3 kg *

COŁD - 60 - 90 °C

--- ... **1200** ot.min

, ,



Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)

Textilie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín

+Prewash (Predpieranie)
Vorwäsche (Predpranie) pri 30 °C.

max. 2,5 kg

COŁD - 40 - 60 °C

--- ... **1200** ot.min

, ,



Mix

Zmiešaná náplň sa skladá z bavlny a syntetických vlákien.

max. 2 kg

COŁD - 40 °C

--- ... **1200** ot.min

, ,



Prednastavenia programov sú **silnejšie** zvýraznené.

Program/Druh bielizne

Možnosti/Upozornenia



Delicate /Silk (Jemná bielizeň/Hodváb)
Na chĺstovité textilie napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály), ktoré možno prať

i Používajte pracie prostriedky pre jemnú bielizeň a/alebo hodváb, vhodné na pranie v práčke.

max. 2 kg

cold - 30 - 40 °C

--- ... **600** ... 800 ot.min



Wool (Vlna)
Textilie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré možno prať ručne alebo v práčke; mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textilie ležia v pracom roztoku)

i Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.

i Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu.

max. 2 kg

cold - 30 - 40 °C

--- ... **800** ot.min

-



Rinse (Plákanie)
Extra plákanie s odstredovaním

-

-

--- ... **1200** ot.min



Dark Wash (Tmavá bielizeň)
Tmavé textilie z bavlny a tmavé nekrčivé textilie.

max. 2 kg

cold - 30 - 40 °C

--- ... **800** ... 1200 ot.min



Shirt/Blouses (Košele/Halenky)
Nežehlivé košele z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín

i Košele/blúzky z jemných tkanín v programe Delicate/Silk (Jemná bielizeň/Hodváb).

max. 2 kg








cold - 40 - 60 °C

--- ... **400**... 800 ot.min







Prednastavenia programov sú **silnejšie** zvýraznené.

| Program/Druh bielizne | Možnosti/Upozornenia |
|--|---|
|  <p>Sportswear (Športové oblečenie) Textílie z mikrovlákien pre šport a voľný čas;</p> <p>i Bielizeň nesmie byť ošetrována/sa nesmie ošetrovať avivážou.</p> <p>i Pred práním dôkladne vyčistite zásuvku na pracie prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.</p> | max. 2 kg cold - 30 - 40 °C --- ... 800 ot.min ≡🕒, 🌀, 📏 |
|  <p>AllergyPlus (Alergia Plus) Odolné textílie, textílie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváрку.</p> | max. 4,5 kg/3 kg* cold - 40 - 60 °C --- ... 1200 ot.min ≡🕒, 🌀, 📏 |
|  <p>Lingerie (Dámska spodná bielizeň) Pre chvilostivú prácu spodnú bielizeň napr. zo zamatu, čipky, lycry, hodvábu alebo saténu.</p> | max. 1 kg cold - 30 - 40 °C --- ... 600 ot.min ≡🕒, 🌀, 📏 |
|  <p>SuperQuick 30'/15' (Extra krátky 30'/15') Extra krátky program cca 30 minút, vhodný pre ľahko znečistené malé množstvo bielizne.</p> | max. 3 kg/1kg* cold - 30 - 40 °C --- ... 800 ... 1200 ot.min ≡🕒 |
|  <p>i Kratšia doba trvania programu (cca 15 min.) pri funkcii ≡🕒 SpeedPerfect.</p> | |
|  <p>Spin/ (Odstredovanie) Extra odstredovanie s voliteľným počtom otáčok.</p> | - - --- ... 1200 ot.min |
|  <p>Drain (Odčerpanie) Odčerpanie pláchnacej vody pri --- (Stop pláchanie = bez konečného odstredovania).</p> | - |






Škrobenie


-  Bielizeň nemá byť ošetrová avivážou. Škrobenie s tekutým škrobom je možné vo všetkých pracích programoch. Nadávajte škrob podľa údajov výrobcu do komory  (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva! Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!.


Namáčanie

Namáčanie/Naplňte do komory **II** prací prostriedok podľa údajov výrobcu. Nastavte volič programu na   **Cottons 30 °C** (Bavlna 30 °C) a zvolte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Po cca 10 minútach zvolte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie). Po želanej dobe namáčania zvolte opätovne  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie), ak sa má v programe pokračovať alebo program zmeniť.

-  Vložte bielizeň rovnakej farby. Nie je potrebný žiaden ďalší prací prostriedok, namáčací roztok bude použitý na pranie.

Nastavenie hlasitosti zvukového signálu

1. Aktivujte režim nastavenia hlasitosti zvukového signálu

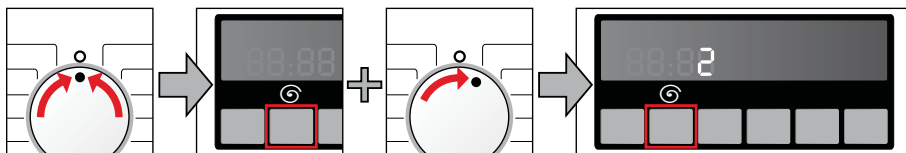


Nastavte na **Off** (Vyp.).

Tlačidlo podržte stlačené + otočte o jednu polohu doprava

Nasledujúcich asi 5 s podržte stlačené, kým sa indikačné prvky rozsvietia. Režim nastavenia je aktivovaný.

2. a) Nastavenie hlasitosť pre **signály tlačidiel** (podľa modelu)

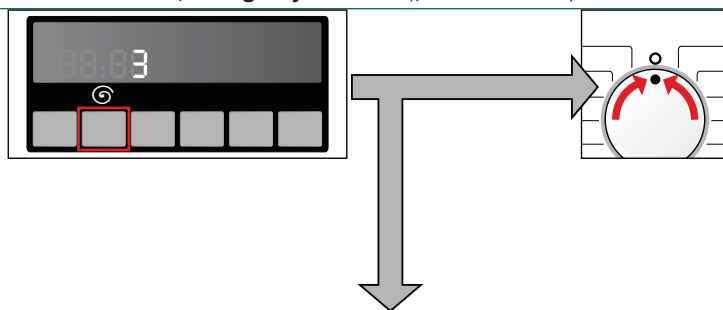

stláčajte dovtedy, kým nie je dosiahnutá požadovaná hlasitosť

nastavte na **Off** (Vyp.), aby ste režim nastavenia hlasitosti akustického signálu opustili

2. b) Nastavenie hlasitosti pre **Odkazové signály**



otočte o jednu polohu smerom doprava

stláčajte dovtedy, kým nie je dosiahnutá požadovaná hlasitosť

nastavte na **Off** (Vyp.), aby ste režim nastavenia hlasitosti akustického signálu opustili



Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(približné údaje)


| Program | Množstvo náplne | Spotreba energie* | Spotreba vody* | Doba trvania programu* |
|---|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Cottons (Bavlna) 20 °C | 5 kg | 0,28 kWh | 60 l | 2 1/4 h |
| Cottons (Bavlna) 40 °C | 5 kg | 0,64 kWh | 60 l | 2 1/2 h |
| Cottons (Bavlna) 60 °C | 5 kg | 0,16 kWh | 60 l | 2 1/2 h |
| Cottons (Bavlna) 90 °C | 5 kg | 1,26 kWh | 60 l | 2 h |
| Easy-Care (Nekrčivá bielizeň) 40 °C | 2,5 kg | 0,60 kWh | 53 l | 1 3/4 h |
| Mix 40 °C | 2 kg | 0,39 kWh | 44 l | 1 1/4 h |
| Delicate/Silk (Jemná bielizeň/Hodváb) 30 °C | 2 kg | 0,26 kWh | 51 l | 3/4 h |
| Wool (Vlna) 30 °C | 2 kg | 0,20 kWh | 35 l | 1 h |







| Program | Približné údaje o zvyškovej vlhkosti** | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| | WLG24 ... max. 1200 ot/min | WLG20 ... max. 1000 ot/min | WLG16 ... max. 800 ot/min |
| Cottons (Bavlna) | 58 % | 68 % | 80 % |
| Easy-Care (Nekrčivá bielizeň) | 40 % | 40 % | 40 % |
| Delicate/Silk (Jemná bielizeň/Hodváb) | 30 % | 30 % | 30 % |
| Wool (Vlna) | 45 % | 45 % | 45 % |

* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

** Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstreďovaní a maximálnej náplne.

Najefektívnejšie programy pre bavlnené textílie

Nasledovné programy (štandardné programy označené ) sú vhodné na pranie normálne znečistených bavlnených textílií a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najefektívnejšie.

| Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia (EÚ) č. 1015/2010 | Množstvo náplne | Približné trvanie programu |
|--|-----------------|----------------------------|
| Program Cottons (Bavlna)  + tlačidlo  EcoPerfect | 5 kg | 4 h |
| Program Cottons (Bavlna)  + tlačidlo  EcoPerfect | 2,5 kg | 4 h |
| Program Cottons (Bavlna)  + tlačidlo  EcoPerfect | 2,5 kg | 2 1/2 h |

Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovania bielizne v textíliách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.



Senzorika – tak inteligentná je Vaša práčka

Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne prispôsobí množstevná automatika spotrebu vody a dobu prania optimálne pre každý program.

Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosti a viacnásobným nábehom na odstredžovanie sa postará o rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevýhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstredžovať.

- i** Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. *Poruchy, čo je nutné robiť?* → *Strana 33*

VoltCheck



Automatický systém kontroly napätia detekuje neprípustné podkročenia napätia. Program sa zastaví.

- i** Zakaždým, keď dôjde k podpätiu siete, bliká v signalizačnom poli dvojbodka **Ready in** indikácie (Hotové za).

Program beží ďalej, hneď ako sa napájacie napätie obnoví. Dvojbodka **Ready in** indikácie (Hotové za) už neblinká.

Ak prerušenie spôsobí predĺženie doby programu, bliká v indikácii bodka.

Systém kontroly napätia bude aktivovaný, keď sa program spustí.

- i** Pri výpadku napätia v sieti bude prací proces prerušený. Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví sieťové napájanie.



Ošetrovanie a údržba

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím je nebezpečenstvo ohrozenia života.
Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo vplyvom požiaru a výbuchu!

Pri použití čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá, napr. čistiaci benzín v práčke sa môžu poškodiť súčasti a vznikajú jedovaté pary.

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

⚠ Pozor!

Práčka sa môže poškodiť!

Pri použití čistiacich prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá, napr. čistiaci benzín na práčke alebo na stenách práčky sa môžu poškodiť povrchy.

Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Plášť spotrebiča/Ovládací panel

- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Utrite mäkkou, vlhkou handrou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.

Prací bubon

Používajte bezchlórový čistiaci prostriedok, žiadnu oceľovú vlnu.


Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť v zákazníckom servise.


→ *Strana 35*

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

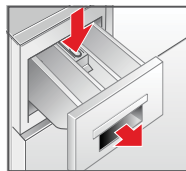

1. Vytiahnite zásuvku, stlačte vložku smerom nadol, zásuvku úplne vyberte.

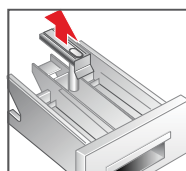

2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.
3. Vyčistite splachovaciu misku a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť.
4. Nasadzte vložku a zaistite ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).
5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.

- i** Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšná voda.

Upchaté čerpadlo pracieho roztoku


⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo oparenia!


Prací roztok je pri praní s vysokými teplotami horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k obareniu.

Nechajte prací roztok vychladnúť.


- i** Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.

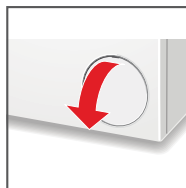


1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Otvorte a snímte servisnú záklopku.
3. Otáčajte opatrne vekom čerpadla, až začne odtekať prací roztok. Nechajte vytečť prací roztok do vhodnej nádoby.

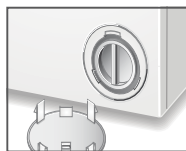


Upozornenie: Môže vytečť zvyšná voda.

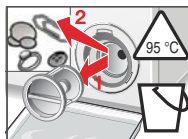

4. Odstukujte opatrne veko čerpadla a vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla (obežným kolesom čerpadla pracieho roztoku sa musí nechať otáčať).

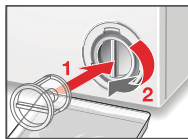

5. Veko čerpadla znova nasadíte a priskrutkujete. Rukoväť musí byť zvislo.
6. Uzavrite servisnú záklopku.

- i** Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie neupotrebený prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 liter vody a spustíte program  Spin/**Drain** (Odstreďovanie/Odčerpávanie) (ak sa má iba odčerpať: nastavte (otáčky odstred'ovania) na ---).

Upchatá odtoková hadica na sifóne

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.



Upozornenie: Môže vytečť zvyšná voda!


2. Uvoľnite hadicovú sponu, odtokovú hadicu opatrne stiahnite.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.
4. Nasadíte opäť odtokovú hadicu a zaistíte pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.



Upchaté sitko v prívode vody

Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:


1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem  **Spin/Drain** (Odstredovanie/Odčerpanie)).
3. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplňenie). Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
4. Nastavte volič programov na **Off** (Vyp.). Spotrebič je vypnutý. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Čistenie sitka:

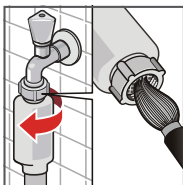

Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika.
Vyčistite sitko malou kefkou.

a/alebo pri modeloch Standard:

Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.

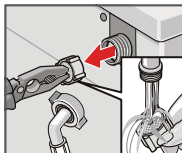





Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.







6. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.



Upozornenia v indikačnom poli

| Ukazovateľ | Príčina/Odstránenie |
|---------------|--|
| Ⓞ | Správne uzatvorte dvierka vkladacieho otvoru, t.j. je privretá bielizeň. |
| E:17 | Otvorte úplne vodovodný kohútik. Prelomená/zovretá prírodná hadica. Vyčistite sitko prírodnej hadice vody <i>od</i> → <i>Strana 31</i> , príliš nízky tlak vody. |
| E:18 | Upchaté čerpadlo pracieho roztoku; vyčistite čerpadlo pracieho roztoku → <i>Strana 29</i> . Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka; vyčistite odtokovú hadicu na sifóne → <i>Strana 30</i> . |
| E:23 | Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zavolajte zákaznícky servis! → <i>Strana 35</i> |
| ∞ | Detská poistka je aktivovaná. Deaktivujte → <i>Strana 17</i> |
| : | Príliš nízke sieťové napätie → <i>Strana 27</i> |
| . | Nedostatočné napätie počas pracieho programu. Program sa predĺži. → <i>Strana 27</i> |
| Iné indikácie | Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 35</i> |

| Poruchy | Príčina/Odstránenie |
|--|--|
| Voda vyteká. | <ul style="list-style-type: none"> – Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte. – Pevne utiahnite zoskrutkovanie prírodnej hadice. |
| Nevteká voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok. | <ul style="list-style-type: none"> – Nebol zvolený  Start/Reload (Štart/Doplnenie)? – Nie je otvorený vodovodný kohútik? – Nie je event. upchaté sitko? Vyčistite sitko. → <i>Strana 31</i> – Zlomená alebo zovretá prírodná hadica? |
| Dvierka sa nedajú otvoriť. | <ul style="list-style-type: none"> – Bezpečnostná funkcia je aktívna. Zrušenie programu? Počkajte cca 2 min. – Bolo zvolené – – – (Stop plákanie = bez záverečného odstredovania)? |
| Program sa nespustí. | <ul style="list-style-type: none"> – Nebol zvolený  Start/Reload (Štart/Doplnenie) alebo Ready in (Hotové za)? – Sú dvierka zatvorené? – Je aktívna detská poistka? Deaktivujte ju. → <i>Strana 17</i> |
| Neodčerpáva sa prací roztok. | <ul style="list-style-type: none"> – Bolo zvolené – – – (Stop plákanie = bez záverečného odstredovania)? – Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 29</i> – Vyčistite odtokovú rúrku a/alebo odtokovú hadicu. |
| V bubne nie je viditeľná voda. | Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou. |
| Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá/ príliš vlhká. | <ul style="list-style-type: none"> – Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. – Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok? |
| Doba trvania programu sa v priebehu pracieho cyklu mení. | – Nejde o chybu – priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť ku zmenám doby trvania programu v indikačnom poli. |
| Zvyšková voda v komore pre ošetrovacie prostriedky. | <ul style="list-style-type: none"> – Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený. – V prípade potreby vložku vyčistite. |
| Opakovaný nábeh odstredovania. | Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť. |
| Tvorba zápachu v práčke. | <p>Použite program   Cottons 90 °C (Bavlna 90 °C) bez bielizne.</p> <p>Na tento účel použite univerzálny prací prostriedok.</p> |

| Poruchy | Príčina/Odstránenie |
|--|--|
| Zobrazenie stavu  bliká. Príp. zo zásuvky na pracie prostriedky vystupuje pena. | Nebolo použité príliš veľa pracieho prostriedku? Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže s ½ litrom vody a nalejte do komory II (nie u outdoorových, športových a perových textílií!). Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku. |
| Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstredovaní. | <ul style="list-style-type: none"> - Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnajte spotrebič. → <i>Strana 45</i> - Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča. → <i>Strana 45</i> - Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → <i>Strana 40</i> |
| Dvojbodka zobrazenia Ready in (Hotové za) : bliká v indikačnom poli.r | Príliš nízke sieťové napätie → <i>Strana 27</i> |
| Jedna bodka (.) bliká. | Nedostatočné napätie spôsobilo predĺženie pracieho programu. → <i>Strana 27</i> |
| Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/kontrolky. | <ul style="list-style-type: none"> - Výpadok sieťového napájania? - Zareagovali poistky? Zapnite/vymeňte poistky. - Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 35</i> |
| Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni. | <ul style="list-style-type: none"> - Ojedinele obsahujú bezfosfátové pracie prostriedky zvyšky nerozpustné vo vode. - Zvoľte  Rinse (Plákanie) alebo bielizeň po praní vykefujte. |
| V stave Doplnenie sa v indikačnom poli zobrazí no . | <ul style="list-style-type: none"> - Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte vkladacie dvierka. - Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo  Start/Reload (Štart/Doplnenie). |
| V stave Doplnenie bliká v signalizačnom poli  + no a tlačidlo  Start/Reload (Štart/Doplnenie). | Doplnenie bielizne nie je možné. Počkajte, kým  + YES nesvietia (cca 1 min.). |
| Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutie/zapnutie) alebo ak je potrebná oprava: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Vypnite spotrebič a vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. - Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 35</i> | |



Zákaznícky servis

Neviete poruchu sami odstrániť, *Poruchy, čo je nutné robiť?*
→ *Strana 33*, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Vždy
nájdeme vhodné riešenie, aby sme tiež zabránili zbytočným
návštevám technika.

Uveďte, prosím, zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.)
a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

| | | |
|----------------------|---------------|---|
| E-Nr. _____ FD _____ | | Tieto údaje nájdete: na vnútornej strane dvierok plniaceho otvoru * / otvorenej servisnej zák- lopke * a na zadnej stra- ne spotrebiča. *podľa modelu |
| Číslo výrobku | Výrobné číslo | |


Spôľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná
vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi
náhradnými dielcami.



Obsah dodávky


Podľa modelu:

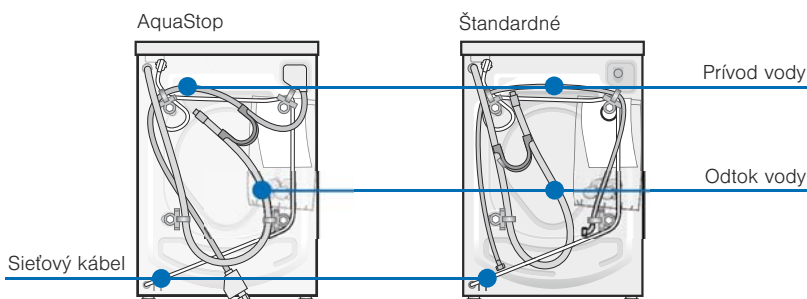

Návod na použitie
a inštaláciu



Krytky

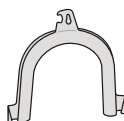

Tvarovka
na upevnenie
odtokovej
hadice vody


Pri pripojení odtokovej hadice vody na sifón sa navyše potrebuje:

1 hadicová spona \varnothing 24–40 mm (špecializované predajne) na pripojenie k sifónu. *Prípojka vody* → *Strana 42*

Potrebné náradie:

- Vodováha na vyváženie → *Strana 45*
- Kľúč na skrutky s otvorom kľúča 13 (SW13): na vyskrutkovanie prepravných poistiek → *Strana 40a*
otvorom kľúča 17 (SW17): na nastavenie nožičiek spotrebiča → *Strana 45*.

Dĺžky hadíc a prívodných káblov

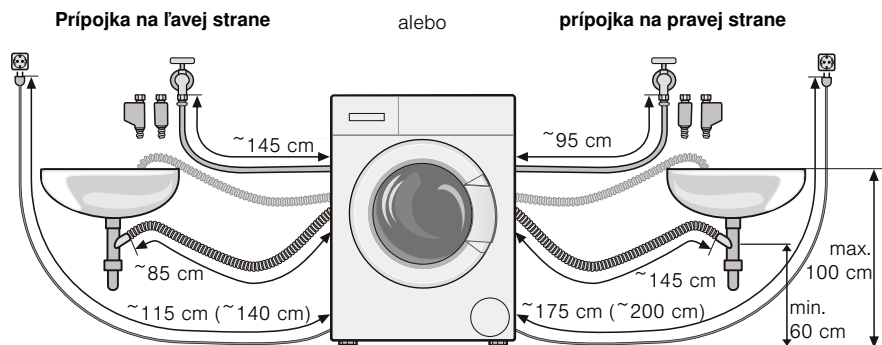

i Pri použití hadicových držiakov sa skrátiť možné dĺžky hadíc!
K dostaniu u špecializovaných obchodníkov/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre AquaStop, príp. prívodná hadica studenej vody (cca 2,50 m).
Objednávacie č. WMZ2380
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard.

Technické údaje

| | |
|--|--|
| Rozmery (šírka x hĺbka x výška) | 60 x 40 x 84,8 cm |
| Hmotnosť | 65 kg |
| Sieťová prípojka | menovité napätie 220-240 V, 50 Hz Menovitý prúd 10 A Menovitý výkon 2300 W |
| Tlak vody | 100–1000 kPa (1–10 bar) |
| Príkion vo vypnutom stave: | 0,13 W |
| Príkion v pohotovostnom stave (nevypnutý stav): | 1,60 W |



Inštalácia

i Vlhkosť v bubne je podmienená výstupnou kontrolou.

Bezpečná inštalácia

⚠ Varovanie!

Nebezpečenstvo poranenia!

- Práčka má veľkú hmotnosť - pozor/ nebezpečenstvo pri dvíhaní.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia.
Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.

⚠ Pozor!

Nebezpečenstvo potknutia sa!

Následkom neodborného polozenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia.

Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

⚠ Pozor!

Práčka sa môže poškodiť!

- Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/môžu prasknúť.
Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. vkladacie dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a poškodiť práčku.
Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.

- i**
- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
 - V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

Inštalčná plocha

- i** Je dôležitá stabilita, aby sa práčka nepohybovala!
 - Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
 - Nevhodné sú mäkké podlahy/podlahové krytiny.

Inštalácia na podstavec alebo drevený trémový strop

⚠ Varovanie!

Práčka sa môže poškodiť!!

Práčka môže pri odstreďovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť.

Bezpodmienečne upevnite nožičky práčky pomocou príchytiiek.

Príchytky: Objednávacie čís. WMZ 2200

- i** U drevených trémových stropov:
 - Postavte práčku, pokiaľ možno do rohu miestnosti.
 - Na podlahu priskrutkujte drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm), odolnú proti vode.



Odstránenie prepravných poistiek

⚠ Pozor!

Práčka sa môže poškodiť!

Neodstránené prepravné poistky môžu pri prevádzke práčky poškodiť napr. bubon.


Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte a uschovajte všetky 4 prepravné poistky.

⚠ Pozor!


Práčka sa môže poškodiť!

Aby sa pri neskoršej preprave zabránilo prepravnému poškodeniu, pred prepravou bezpodmienečne opäť namontujte prepravné poistky.


Uschovajte skrutku a puzdro zoskrutkované.

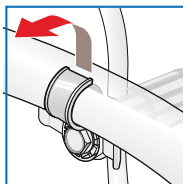


1. Vyberte hadice z držiakov.

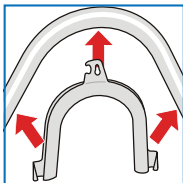


2. Vyberte hadice z tvarovky a tvarovku snímite.

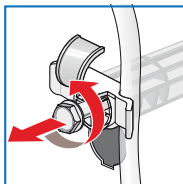


3. Povoľte a vyskrutkujte všetky 4 skrutky prepravných poistiek.

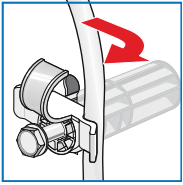

4. Vyberte z držiakov sieťový kábel. Odstráňte puzdra.

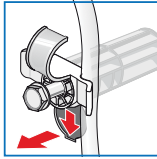

5. Nasadte krytky.

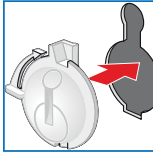


Prípojka vody

Varovanie! **Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**

Pri kontakte súčastí pod napätím s vodou je nebezpečenstvo ohrozenia života.

Neponárajte bezpečnostné zariadenie AquaStop do vody (obsahuje elektrický ventil).

-  – Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny v tejto kapitole!
- Prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prírodnú hadicu, žiadnu použitú hadicu!
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

Prívod vody

-  Prívodnú hadicu vody neprelamujte, nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (potom už ďalej nie je zaručená pevnosť).

Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti: 100–1000 kPa (1–10 bar).

- Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 l/min.



- Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

1. Pripojte prírodnú hadicu vody.


Varovanie! **Závity skrutkovania sa môžu poškodiť!!**

Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kľesťe) príliš pevne, môžu sa poškodiť závity. Skrutkovacie časti dotiahnite len rukou.


na vodovodný kohútik ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

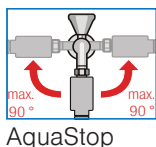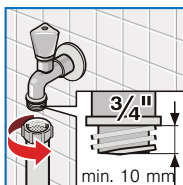

AquaStop



Štandardné

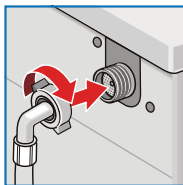

na spotrebič:
pre model Standard



2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte pritom tesnosť pripojovacích miest.

i Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

Odtok vody

- i** – Odtokovú hadicu vody nezalamujte, alebo nenafahujte do dĺžky.
– Výškový rozdiel medzi plochou pre postavenie práčky a výtokom: min. 60 cm - max. 100 cm

Odtok do umývadla

⚠ Varovanie!

Možnosť škôd spôsobených vodou!!

Keď zavesená odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpání vykĺzne z umývadla, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.
Zaistite odtokovú hadicu proti vykĺznutiu.



⚠ Pozor!

Spotrebič sa môže poškodiť!

Keď je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda spätne nasať do spotrebiča!

- Odtoková zátka nesmie uzatvoriť odtokový otvor umývadla.
- Pri odčerpávaní skontrolujte, či odteká voda dostatočne rýchlo.
- Koniec odtokovej hadice vody sa nesmie ponoriť do odčerpanej vody!

Položenie odtokovej hadice:

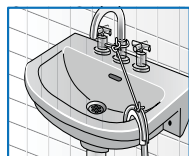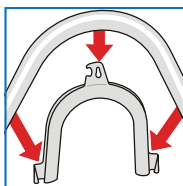


Odtok do sifónu

⚠ Varovanie!
Možnosť škôd spôsobených vodou!!

Keď zavesená odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vykízne zo sifónovej prípojky, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite miesto pripojenia pomocou hadicovej spony, \varnothing 24-40 mm (špecializované predajne).

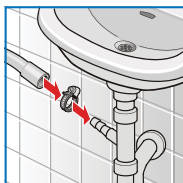


Pripojenie

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála

⚠ Varovanie!
Možnosť škôd spôsobených vodou!!

Keď zavesená odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vykízne z umelohmotnej rúry, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.


Zaistite odtokovú hadicu proti vykíznutiu.

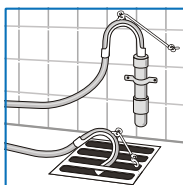

Pripojenie

Vyváženie

1. Pomocou kľúča na skrutky povolte v smere pohybu hodinových ručičiek poistnú maticu.

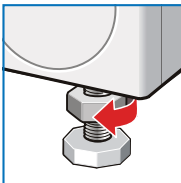


2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča.



- i** Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe. Práčka sa nesmie kývať!

3. Poistnú maticu pevne dotiahnite proti skriní spotrebiča. Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

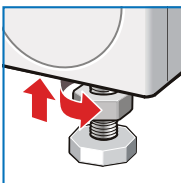

- i**
- Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne priskrutkované ku skriní spotrebiča!
 - Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!



Elektrické pripojenie

Elektrická bezpečnosť


Varovanie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím je nebezpečenstvo ohrozenia života.

- Vyťahujte len za sieťovú zástrčku, nie za prívodné vedenie.
- Vyťahujte/zastrkujte sieťovú zástrčku iba suchými rukami.
- Nikdy nevyťahujte sieťovú zástrčku počas prevádzky.
- Pripojenie práčky je možné len na striedavý prúd, cez predpisovo nainštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom.
- Sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítku spotrebiča) sa musia zhodovať.
- Prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítke spotrebiča.



Zaistite, aby:

- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
 - bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
 - uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.
 - výmena sieťového kábla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom.
Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
 - sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
 - sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením .
- Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- sieťová zástrčka bola kedykoľvek dostupná.



Pred 1. praním

Pred opustením závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky skúšobnej vody, perte prvý raz **bez** bielizne.

- i** Práčka musí byť odborne nainštalovaná a pripojená podľa kapitoly *Inštalácia*, od → *Strana 38*.
 1. Skontrolujte práčku.
- i** Nikdy neuvádzajte poškodenú práčku do prevádzky. Informujte váš zákaznícky servis. → *Strana 35*
 2. Zastrčte sieťovú zástrčku.
 3. Otvorte vodovodný kohútik.
 4. Spotrebič zapnite.
 5. Zatvorte dvierka (nevkładajte žiadnu bielizeň!).
 6. Zvoľte program  **Cottons** (Bavlna).
 7. Nastavte teplotu **90 °C**.
 8. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
 9. Nalejte do komory **II** asi 1 l vody.
 10. Pre ľahké znečistenie naplňte do komory **II** univerzálny prací prostriedok podľa údajov výrobcu.
- i** Na zabránenie tvorby peny použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok pre jemnú bielizeň.
 11. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.
 12. Zvoľte  **Start/Reload** (Štart/Doplnenie).
 13. Na konci programu spotrebič vypnite.

Vaša práčka je teraz pripravená na prevádzku.




Preprava, napr. pri sťahovaní

Prípravné práce

1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej hadici. *Údržba – sitko v prívode vody → Strana 31*
3. Vypustite zvyšný prací roztok. *Údržba – upchaté čerpadlo pracieho roztoku → Strana 29*
4. Odpojte práčku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.


Namontovanie prepravných poistiek

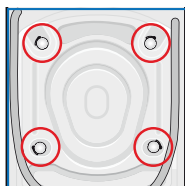


1. Snímte a uschovajte krytky.



Použite príp. skrutkovač.

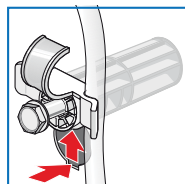


2. Nasadíte všetky 4 puzdrá.

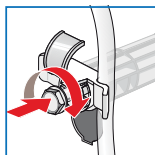

Upevnite sieťový kábel na držiakoch. Nasadíte a pevne utiahnete skrutky.

Pred uvedením do prevádzky:

- i** – **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie neupotrebený prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 liter vody a spustíte program  **Spin/Drain** (Odstreďovanie/Odčerpávanie) (ak sa má iba odčerpať: nastavte rpm (otáčky odstreďovania) na ---).

Register

| | | |
|----------|--|--|
| B | Bezpečnostné upozornenia, 5 | |
| Č | Čistenie Sifón, 30 | Sitko, 31 Zásuvka na pracie prostriedky , 29 |
| D | Detská poistka, 17 | Dĺžky hadíc a prírodných káblov, 37 |
| E | Elektrické pripojenie, 46 | |
| F | Farbenie, 23 | |
| H | Hodnoty spotreby, 25 | |
| I | Indikačné pole, 10 Individuálne nastavenia, 16 | Inštalácia, 38 |
| K | Kontrolný systém | nevyváženosti, 27 |
| M | Množstevná automatika, 27 | |
| N | Namáčanie, 23 | |
| O | Obal, 7 Obsah dodávky, 36 Odfarbovanie, 23 Odstránenie prepravných poistiek, 40 Odstránenie vodného kameňa, 28 | Ochrana životného prostredia, 7 Ošetrovanie, 28 Plášť spotrebiča/Ovládací panel, 28 Prací bubon, 28 Ovládací panel, 10 |
| P | Pokyny na úsporu, 7 Poruchy, čo je nutné robiť?, 33 Prehľad programov, 20 | Prípojka vody, 42 Odtok vody, 43 Prívod vody, 42 |

| | | |
|----------|---|---|
| | Program | Abort (zrušiť), 18 |
| R | Rinse Hold (Stop plákanie), 18 | |
| S | Signál, 24 Spustenie programu, 17 Stanovené použitie, 4 | Starý spotrebič, 7 Struený návod, 11 |
| Š | Škrobenie, 23 | |
| T | Technické údaje, 37 Tlačidlo EcoPerfect , 10, 17 Ready in (Hotové za), 10, 16 SpeedPerfect, 10, 17 Spin (Odstredovanie), 10, 16 | Start/Reload (Štart/Doplnenie), 10 Temp. °C (Teplota), 10, 16 Water Plus (Voda Plus), 10, 17 Transportsicherungen einbauen, 48 Triedenie bielizne, 12 |
| U | Údržba, 28 Ukončenie programu, 19 Upchaté čerpadlo pracieho | roztoku, 29 Upozornenia v indikačnom poli, 32 |
| V | Vložte bielizeň, 13, 13, 16, 17 Voľba možností, 17 Volič programu, 10 | VoltCheck, 27 Vyberte bielizeň, 19 Vyváženie, 45 |
| Z | Zákaznícky servis , 35 Zásuvka na pracie prostriedky , 9 Zmena prednastavení, 16 | Zmena programu, 18 Zoznámenie sa so spotrebičom, 8 |

Záruka Aqua-Stop

Len pre spotrebiče s Aqua-Stop

Naviac k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a navyše k našej záruke na spotrebič, poskytneme náhradu za nasledujúcich podmienok:

- 1.** Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom.
- 2.** Záručná zodpovednosť platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- 3.** Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne vykonané predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo).
- 4.** Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- 5.** Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiť.
- 6.** Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo Vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke, vodovodný kohútik uzavrite.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9000960851 (9402)

INFORMAČNÝ LIST

BSH domáci spotrebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5

Obchodná značka BSH



| Značka | BOSCH |
|---|----------------------------|
| Model | WLG 24260BY |
| Kapacita v kg | 5 |
| Trieda energetickej účinnosti | A+++ |
| Ekoznačka EU | — |
| Meraná ročná spotreba energie v kWh ¹⁾ | 131 |
| Spotreba energie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň | 0,61 |
| bavlna 60°C polovičná náplň | 0,60 |
| bavlna 40°C polovičná náplň | 0,46 |
| Meraná spotreba energie vo vypnutom stave | 0,13 W |
| Meraná spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave | 1,6 W |
| Meraná ročná spotreba vody v l ²⁾ | 8800 |
| Trieda účinnosti odstredovania A (najlepšia) ... G (horšia) | C |
| Max. počet otáčok odstredovania za min. bavlna 60°C | 1200 |
| Zostatková vlhkosť v % | 60 |
| Štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie na štítku a informačnom liste ⁴⁾ | bavlna 60°C bavlna 40°C |
| Trvanie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň | 235 |
| bavlna 60°C polovičná náplň | 235 |
| bavlna 40°C polovičná náplň | 150 |
| Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave | — |
| Hlučnosť v dB (A) re 1 pW ³⁾ : pranie | 58 |
| odstredovanie | 85 |
| Spotrebič určený na zabudovanie | ne |

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.
- 3) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstredovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s plnou náplňou.
- 4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach

www.bosch-home.com/sk.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**Radlická 350
158 00 Praha 5

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výrobok: | Produktové číslo: E-Nr. |
| | Poradové číslo: FD |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštruktívna zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhĺasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotřebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotřebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

