

GARMIN.



VÍVOACTIVE® 4/4S

Priručka používateľa

## Úvod

### VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

### O zariadení



**Tlačidlo akcie (A):** stlačením zapnete zariadenie.

Stlačením spustíte a zastavíte časovač aktivity.

Podržaním na 2 sekundy zobrazíte ponuku ovládacích prvkov vrátane nabitia zariadenia.

Podržaním na 5 sekúnd požiadate o pomoc (strana 26).

**Tlačidlo späť (B):** stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku, pokiaľ práve neprebíha aktivita.

Počas aktivity stlačením označíte nové kolo, spustíte novú sériu, cvičenie alebo postúpíte do ďalšej časti tréningu.

Podržaním zobrazíte ponuku nastavení zariadenia

a možnosti aktuálnej obrazovky.

### **Dotyková obrazovka ©:**

posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať cez miniaplikácie, funkcie a ponuky.

Požadovanú položku vyberiete ťuknutím.

Posunutím vpravo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Potiahnutím prsta doprava počas aktivity zobrazíte ciferník a miniaplikácie.

Ak chcete zobraziť funkciu skratky, na úvodnej obrazovke hodiniek potiahnite prstom doprava.

### **Tipy na používanie dotykovej obrazovky**



- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať zoznamami a ponukami.
- Rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol prechádzate zrýchlene.
- Ťuknutím vyberiete položku.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia prechádzate miniaplikáciami.
- Ťuknutím na miniaplikáciu zobrazíte ďalšie obrazovky miniaplikácie, ak sú k dispozícii.
- Počas aktivity môžete potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíť

nasledujúcu obrazovku s údajmi.

- Počas aktivity potiahnutím prstom doprava zobrazíte hodiny a miniaplikácie a potiahnutím doľava sa vrátite k dátovým poliam aktivity.
- Každý výber v ponuke vykonajte samostatným krokom.

### **Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky**

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému ovládaniu.

- 1** Podržaním  zobrazíte ponuku ovládacích prvkov.
  - 2** Stlačte tlačidlo .
- Dotyková obrazovka sa zamkne a nereaguje na


dotyk, až kým ju neodomknete.

- 3** Podržaním akéhokoľvek tlačidla sa dotyková obrazovka odomkne.

### **Použitie ponuky ovládacích prvkov**

Ponuka ovládacích prvkov obsahuje prispôsobiteľné skratky, ako je zamknutie dotykovvej obrazovky a vypnutie zariadenia.

**POZNÁMKA:** v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať a odstraňovať skratky a meniť ich poradie (strana 87).

- 1** Na ľubovoľnej obrazovke podržte na 2 sekundy .



## 2 Vyberte možnosť.

### Ikony

Blikajúca ikona znamená, že vaše zariadenie vyhľadáva signál.

Neprerušovane svietiaci ikona znamená, že sa našiel signál z pripojeného snímača.

	Stav pripojenia smartfónu
	Stav monitora srdcového tepu
	Stav krokometra
	Stav funkcie LiveTrack

	Stav snímačov rýchlosti a kadencie
	Stav svetla bicykla Varia™
	Stav radaru bicykla Varia
	Stav snímača teple™
	Stav alarmu vívoactive

### Nastavenie hodín

Aby ste mohli naplno využívať funkcie vívoactive, vykonajte tieto kroky.

- Spárujte svoj smartfón s aplikáciou Garmin Connect™ (strana 6).
- Nastavte sieť Wi-Fi® (strana 15).
- Nastavte hudbu (strana 15).

- Nastavte si peňaženku Garmin Pay™ (strana 21).
- Nastavte bezpečnostné funkcie (strana 26).

## Inteligentné funkcie



### Párovanie smartfónu

Ak chcete nastaviť zariadenie vívoactive, musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Connect, nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect a otvorte ju.
- 2 Vyberte možnosť na spustenie režimu párovania na zariadení:
  - Ak zariadenie nastavujete prvýkrát, zapnite ho stlačením **(A)**.

- Ak ste v minulosti preskočili proces párovania alebo ste zariadenie spárovali s iným smartfónom, podržte **(B)** a vyberte položku **(G)** > **Spárovať telefón** a manuálne tak spustíte režim párovania.

- 3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin Connect:
  - Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
  - Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné zariadenie,

z ponuky  alebo  vyberte položky **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie vívoactive dostupné, keď ho pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps). Niektoré funkcie sú tiež k dispozícii, keď pripojíte zariadenie k bezdrôtovej sieti.

**Upozornenia z telefónu:** na zariadení vívoactive sa budú zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.

**LiveTrack:** táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

**Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect:** vaša aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect,

**Connect IQ™:** táto funkcia umožňuje rozšíriť funkcie zariadenia pomocou nových vzhľadov hodín, miniaplikácií, aplikácií a dátových polí.

**Aktualizácie softvéru:** slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia.

**Počasié:** slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných podmienok a predpovedí počasia.

**Snímače Bluetooth:** umožňuje pripojenie k snímačom kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru srdcového tepu.

**Nájsť môj telefón:** vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je spárovaný s vaším

zariadením vivoactive a nachádza sa v dosahu.

**Vyhľadať moje zariadenie:** vyhľadá vaše stratené zariadenie vivoactive, ktoré je spárované s vaším smartfónom a nachádza sa v dosahu.

**Upozornenia z telefónu**  
Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu spárovaný telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

**Povolenie upozornení Bluetooth**  
Skôr, ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať zariadenie vivoactive s kompatibilným smartfónom (strana 6).



- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky **⚙ > Telefón > Upozornenia**.
- 3 Vyberte možnosť **Počas aktivity**, ak chcete nastaviť preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú pri zaznamenávaní aktivity.
- 4 Vyberte preferované upozornenie.
- 5 Vyberte možnosť **Nie počas aktivity**, ak chcete nastaviť preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú v režime hodínok.
- 6 Vyberte preferované upozornenie.
- 7 Vyberte položku **Časový limit**.
- 8 Vyberte trvanie upozornenia.

## Zobrazenie upozornení

- 1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol na obrázku pozadia zobrazíte miniaplikáciu s upozoreniami.
- 2 Vyberte požadované upozornenie.
- 3 Postupným rolovaním si prečítajte celé upozornenie.
- 4 Potiahnutím prstom nahor zobrazíte možnosti upozornenia.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Na upozornenie môžete reagovať výberom úkonu **Zrušiť** alebo **Odpovedať**.Ponúkané úkony závisia od typu upozornenia a operačného systému telefónu. Keď zrušíte

upozornenie vo svojom telefóne alebo zariadení vivoactive, už sa viac nebude zobrazovať v miniaplikácii.

- Na zoznam upozornení sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

### **Odpovedanie na textové správy**

**POZNÁMKA:** táto funkcia je k dispozícii len pre smartfóny so systémom Android™.

Keď na zariadení vivoactive prijmete upozornenie na textovú správu, môžete odoslať rýchlu odpoveď výberom zo zoznamu správ. Správy môžete prispôbiť v aplikácii Garmin Connect.




**POZNÁMKA:** táto funkcia pošle textovú správu z vášho telefónu. Môžu sa uplatňovať bežné obmedzenia textových správ a

poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš mobilný operátor.

- 1** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte miniaplikáciu s upozoreniami.
- 2** Vyberte upozornenie na textovú správu.
- 3** Potiahnutím prstom nahor zobrazíte možnosti upozornenia.
- 4** Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 5** Vyberte správu zo zoznamu. Telefón pošle vybranú správu ako textovú správu.

### **Prijatie prichádzajúceho hovoru**

Keď na pripojenom smartfóne prijmete hovor, na zariadení vivoactive sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.

- Hovor prijmite výberom položky .
- **POZNÁMKA:** ak chcete hovoriť s volajúcim, je potrebné používať pripojený smartfón.
- Hovor odmietnite výberom položky .
- Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď v textovej správe, vyberte položku  a potom správu zo zoznamu.

**POZNÁMKA:** táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android.



### Správa upozornení

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení vivoactive.

Vyberte možnosť:

- Ak používate zariadenie iPhone®, prejdite do nastavení upozornení iOS®, kde vyberte položky, ktoré sa majú na zariadení zobrazit'.
- Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie Garmin Connect vyberte položky **Nastavenia > Smart upozornenia**.


### Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu

- 1 Podržaním tlačidla  zobrazte ponuku ovládacích prvkov
- 2 Výberom možnosti  vypnete Bluetooth pripojenie smartfónu na vašom zariadení vivoactive.

Postup vypnutia bezdrôtovej technológie Bluetooth na mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre mobilné zariadenie.

### **Používanie režimu Nerušiť**

Zapnutím režimu Nerušiť vypnete vibrácie a zobrazenie upozornení a oznámení na displeji. Tento režim vypne nastavenie ovládania gestami (strana 104). Tento režim môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte film.

- Ak chcete manuálne zapnúť alebo vypnúť režim Nerušiť, podržte tlačidlo **(A)** a vyberte položku .
- Ak chcete, aby sa režim Nerušiť zapínal automaticky v čase vášho spánku, otvorte nastavenia zariadenia v

aplikácii Garmin Connect a vyberte položky **Zvuky a upozornenia > Nerušiť počas spánku**.

### **Vyhľadanie telefónu**

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratený smartfón, ktorý je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.

**1** Podržte tlačidlo **(A)**.

**2** Vyberte ikonu .

Na displeji vivoactive sa zobrazí lišta intenzity signálu a na smartfóne zaznie zvuk upozornenia. Sila intenzity signálu sa zvyšuje, ako sa približujete k smartfónu.

**3** Stlačením **(B)** zastavte vyhľadávanie.

## Connect IQ Funkcie

Pomocou aplikácie Connect IQ si môžete do svojich hodínok od spoločnosti Garmin® a iných poskytovateľov pridať funkcie aplikácie Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete prispôbiť pomocou funkcií vzhľady hodín, dátové políčka, miniaplikácie a aplikácie.

**Vzhľady hodín:** umožňuje prispôbiť vzhľad hodín.

**Dátové polia:** umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.

**Miniaplikácie:** poskytujú okamžité informácie vrátane údajov snímača a upozornení.

**Aplikácie:** umožňuje pridať do vašich hodínok interaktívne funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.

### **Preberanie funkcií Connect IQ**

Pred prevzatím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať zariadenie vivoactive so smartfónom (strana 6).

- 1** Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Connect IQ a otvorte ju.
- 2** V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
- 3** Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.

- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### **Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača**

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na lokalitu **apps.garmin.com** a prihláste sa.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### **Funkcie s pripojením cez Wi-Fi**

**Nahrávanie aktivít na vaše konto Garmin Connect:** vaša aktivita sa po dokončení zaznamenávania

automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect,

**Zvukový obsah:** umožňuje vám synchronizovať zvukový obsah od externých poskytovateľov.



**Aktualizácie softvéru:** keď je k dispozícii pripojenie cez sieť Wi-Fi, zariadenie prevezme a nainštaluje najnovšie aktualizácie softvéru.

**Cvičenia a tréningové plány:** cvičenia a tréningové plány si môžete prehliadať a vybrať na webe Garmin Connect. Pri najbližšom pripojení zariadenia ku sieti Wi-Fi sa súbory bezdrôtovo odošlú do vášho zariadenia.

## **Pripájanie k sieti Wi-Fi**

Najprv musíte svoje zariadenie pripojiť k aplikácii Garmin Connect vo vašom smartfóne alebo k aplikácii Garmin Express™ na vašom počítači, až potom sa budete môcť pripojiť k sieti Wi-Fi.

Ak chcete svoje zariadenie synchronizovať s externým poskytovateľom hudby, musíte ho pripojiť k Wi-Fi. Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi tiež prispieva k zvýšeniu rýchlosti prenosu väčších súborov.

- 1 Pohybujte sa v dosahu siete Wi-Fi.
- 2 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 3 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.

- 4 Vyberte položky **Všeobecné** > **Siete Wi-Fi** > **Pridať sieť**.
- 5 Vyberte dostupnú sieť Wi-Fi a zadajte prihlasovacie údaje.

## **Hudba**

**POZNÁMKA:** táto časť obsahuje tri rôzne možnosti prehrávania hudby.

- Hudba externého poskytovateľa
  - Vlastný zvukový obsah
  - Hudba uložená v telefóne
- V prípade zariadenia vivoactive si môžete prevziať zvukový obsah do svojho zariadenia z počítača alebo od externého poskytovateľa, aby ste mohli počúvať hudbu, aj keď váš smartfón nie je v jeho blízkosti. Ak chcete počúvať audio obsah

uložený vo vašom zariadení, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

Prehrávanie hudby na spárovanom smartfóne môžete ovládať aj pomocou svojho zariadenia.

## Pripojenie k externému poskytovateľovi

Pred preberaním hudby alebo iných zvukových súborov do kompatibilných hodínok od podporovaného externého poskytovateľa sa musíte pripojiť k danému poskytovateľovi pomocou aplikácie Garmin Connect.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .

- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.

- 3 Vyberte položku **Hudba**.

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete pripojiť k nainštalovanému poskytovateľovi, vyberte poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak sa chcete pripojiť k novému poskytovateľovi, vyberte položku **Ziskat' hudobné aplikácie**, vyhľadajte poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



## **Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa**

Pred prevzatím audio obsahu od poskytovateľa tretej strany sa musíte pripojiť ku sieti Wi-Fi (strana 15).

- 1 Otvorte miniaplikáciu na ovládanie hudby.
- 2 Podržte tlačidlo **B**.
- 3 Vyberte položku **Poskytovateľa hudby**.
- 4 Vyberte pripojeného poskytovateľa.
- 5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete prevziať do zariadenia.
- 6 V prípade potreby vyberte položku **B**, kým sa nezobrazí výzva na

synchronizáciu so službou, a vyberte položku **✓**.

**POZNÁMKA:** preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť vybitie batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môže sa od vás vyžadovať pripojenie zariadenia k externému zdroju napájania.

### **Odpojenie od externého poskytovateľa**

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť **≡** alebo **⋮**.
- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.
- 3 Vyberte položku **Hudba**.
- 4 Vyberte nainštalovaného externého poskytovateľa a postupujte podľa

zobrazených pokynov na odpojenie externého poskytovateľa z vášho zariadenia.

## Stiahnutie vlastného zvukového obsahu

Ak si chcete do zariadenia odoslať vlastnú hudbu, na počítači si musíte nainštalovať aplikáciu Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

Z počítača si môžete do zariadenia vívoactive preniesť vlastné zvukové súbory, ako sú súbory .mp3 a .aac.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou pribaleného kábla USB.
- 2 Na počítači otvorte aplikáciu Garmin Express, vyberte svoje zariadenie a potom položku **Hudba**.

**TIP:** na počítačoch Windows® môžete vybrať  a prezerať priečinok so zvukovými súbormi. Na počítačoch Apple® aplikácia Garmin Express využíva vašu knižnicu iTunes®.

- 3 V zozname **Moja hudba** alebo **iTunes Library** vyberte kategóriu zvukového súboru, napríklad skladby alebo zoznamy skladieb.
- 4 Označte začiarňavacie políčka pri zvukových súboroch a vyberte položku **Odoslať do zariadenia**.
- 5 V prípade potreby vyberte v zozname vívoactive kategóriu, následne označte začiarňavacie políčka a výberom položky **Odstrániť**

zo zariadenia odstráňte  
zvukové súbory.

## Pripojenie slúchadiel Bluetooth

Ak chcete počúvať hudbu, ktorú máte nahrať v svojom zariadení v živoactive, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

- 1 Slúchadlá sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 2 m (6,6 stopy) od zariadenia.
- 2 Spustíte režim párovania na slúchadlách.
- 3 Podržte tlačidlo **B**.
- 4 Vyberte položky **⚙️ > Hudba > Slúchadlá > Pridať nové**.
- 5 Vyberte slúchadlá a dokončíte proces párovania.

## Počúvanie hudby

- 1 Otvorte miniaplikáciu na ovládanie hudby.
- 2 Pripojte slúchadlá prostredníctvom technológie Bluetooth (strana 19).
- 3 Podržte tlačidlo **B**.
- 4 Vyberte položku **Poskytovateľa hudby** a potom vyberte možnosť:
  - Ak chcete počúvať hudbu prevzatú do hodínok z počítača, vyberte možnosť **Moja hudba** (strana 18).
  - Ak chcete prehrávanie hudby ovládať na smartfóne, vyberte položku **Telefón**.
  - Ak chcete počúvať hudbu od poskytovateľa

tretej strany, vyberte názov poskytovateľa.




- 5 Vyberte položku **•••** a otvorte ovládanie prehrávania hudby.

## Ovládacie prvky prehrávania hudby



•••	Výberom otvoríte ovládanie prehrávania hudby.
🎵	Vyberte, ak chcete prezerat' zvukové súbory a zoznamy skladieb pre zvolený zdroj.

🔊	Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
▶	Vyberte, ak chcete prehrať a pozastaviť aktuálny zvukový súbor.
▶	Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúci zvukový súbor v zozname skladieb. Podržaním rýchlo pretočíte dopredu aktuálny zvukový súbor.

	<p>Vyberte, ak chcete znova prehrať aktuálny zvukový súbor.</p> <p>Vyberte dvakrát, ak chcete preskočiť na predchádzajúci zvukový súbor v zozname skladieb.</p> <p>Podržaním pretočíte dozadu aktuálny zvukový súbor.</p>
	<p>Vyberte, ak chcete zmeniť režim opakovania.</p>
	<p>Vyberte, ak chcete zmeniť režim náhodného prehrávania.</p>

## Garmin Pay

Funkcia Garmin Pay vám umožňuje používať hodinky na

platbu za nákup vo vybraných predajniach pomocou kreditnej alebo debetnej karty od vybranej finančnej inštitúcie.

### Nastavenie peňaženky Garmin Pay

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie. Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na adrese [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks).


- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie vivoactive.
- 3 Vyberte položky **Garmin Pay** > **Vytvorte si peňaženku**.

- 4** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Platba za nákup pomocou hodinek

Skôr než budete môcť použiť hodinky na vykonávanie platieb za nákupy, musíte nakonfigurovať aspoň jednu platobnú kartu.

Hodinky môžete použiť na vykonávanie platieb za nákupy v niektorom z partnerských obchodov.

- 1** Podržte tlačidlo **A**.
- 2** Vyberte položku .
- 3** Zadajte štvorciferný prístupový kód.

**POZNÁMKA:** ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód, peňaženka sa zablokuje a svoj prístupový kód budete

musieť obnoviť v aplikácii Garmin Connect.

Zobrazí sa platobná karta, ktorú ste použili naposledy.



- 4** Ak ste do svojej peňaženky Garmin Pay pridali viac kariet, potiahnutím prsta prejdete na inú kartu (voliteľné).
- 5** Do 60 sekúnd priložte svoje hodinky do blízkosti čítačky platobných kariet tak, aby boli hodinky otočené k čítačke čelom.


Keď sa komunikácia medzi hodinkami a čítačkou dokončí, hodinky zavibrujú a na ich displeji sa zobrazí symbol začiarknutia.

- 6** V prípade potreby dokončíte transakciu podľa pokynov na displeji čítačky kariet.

**TIP:** po úspešnom zadaní prístupového kódu môžete vykonávať platby bez zadávania prístupového kódu po dobu 24 hodín, pokiaľ budete mať hodinky neustále na ruke. Ak hodinky zložíte zo zápästia alebo deaktivujete monitorovanie srdcového tepu, pred vykonaním platby budete musieť znova zadať prístupový kód.

## Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať maximálne desať kreditných alebo debetných kariet.

- 1 Na stránke zariadenia vivoactive v aplikácii Garmin Connect vyberte položku **Garmin Pay** > .
- 2 Zadajte informácie o karte a pridajte kartu do peňaženky podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní karty môžete vybrať kartu v hodinkách, keď potrebujete vykonať platbu.

### **Správa peňaženky Garmin Pay**

Môžete zobraziť podrobné informácie o každej svojej platobnej karte, kartu môžete deaktivovať, aktivovať alebo odstrániť. Tiež môžete

deaktivovať alebo odstrániť celú peňaženku Garmin Pay.

**POZNÁMKA:** v niektorých krajinách môžu vybrané finančné inštitúcie obmedzovať funkcie peňaženky.

- 1 Na stránke zariadenia vivoactive v aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť **Garmin Pay > Spravujte svoju peňaženku.**
- 2 Vyberte možnosť:
  - Na deaktiváciu konkrétnej karty vyberte danú kartu a potom položku **Pozastaviť**.  
Na uskutočňovanie nákupov cez zariadenie vivoactive musí byť karta aktívna.
  - Ak chcete dočasne deaktivovať všetky karty

v peňaženke, vyberte možnosť **Pozastavenie peňaženky.**

Pomocou zariadenia vivoactive nemôžete platiť, až kým pomocou aplikácie neaktivujete aspoň jednu kartu.

- Ak chcete znova aktivovať deaktivovanú peňaženku, vyberte možnosť **Zrušenie pozastavenia peňaženky.**
- Ak chcete odstrániť konkrétnu kartu, vyberte kartu, a potom položku **Vymazať**.  
Karta bude úplne odstránená z peňaženky. Ak budete v budúcnosti chcieť túto



kartu znova pridať do peňaženky, musíte znova zadať informácie o karte.

- Ak chcete odstrániť všetky karty v peňaženke, vyberte položku **Odstrániť peňaženku**.

Peňaženka Garmin Pay a všetky informácie o kartách, ktoré sú s ňou spojené, budú odstránené. Pomocou zariadenia vivoactive nebudete môcť platiť, až kým nevytvoríte novú peňaženku a nepridáte kartu.

## Zmena prístupového kódu Garmin Pay

Musíte poznať svoj aktuálny prístupový kód, aby ste ho mohli zmeniť. Prístupový kód nemožno obnoviť. Ak svoj prístupový kód zabudnete, musíte vymazať peňaženku, vytvoriť novú a znova zadať informácie o svojej karte.

Môžete zmeniť prístupový kód potrebný na prihlásenie do peňaženky Garmin Pay v zariadení vivoactive.

- 1 Na stránke zariadenia vivoactive v aplikácii Garmin Connect vyberte položku **Garmin Pay > Resetovať prístupový kód**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri najbližšej platbe realizovanej pomocou zariadenia vivoactive

budete musieť zadať nový prístupový kód.

## Bezpečnostné a monitorovacie funkcie

### UPOZORNENIE

Rozpoznanie udalosti v teréne a asistenčné služby predstavujú doplnkové funkcie a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Zariadenie vivoactive disponuje bezpečnostnými a monitorovacími funkciami, ktoré je potrebné nakonfigurovať prostredníctvom aplikácie Garmin Connect.

### OZNÁMENIE

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Garmin Connect, ktorá používa technológiu Bluetooth. Do svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad núdze.

**Asistent:** umožňuje odoslať automatickú správu s vašim menom, prepojením LiveTrack a polohou GPS vašim núdzovým kontaktom.

**Rozpoznanie udalosti v teréne:** keď zariadenie vivoactive rozpozná udalosť v teréne pre chodeckú, bežeckú alebo cyklistickú aktivitu, odošle automatickú správu, prepojenie LiveTrack a polohu GPS vašim núdzovým kontaktom.

**LiveTrack:** táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

## Pridávanie kontaktov pre prípad núdze

Funkcie rozpoznania udalosti v teréne a asistenčné služby používajú telefónne čísla kontaktov pre prípad núdze.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Zvoľte položku **Bezpečnosť a sledovanie > Zisťovanie**

**nehody a pomoc > Pridajte núdzový kontakt.**

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Pridanie kontaktov

Do aplikácie Garmin Connect môžete pridať až 50 kontaktov. Kontaktné e-mailové adresy môžete používať pre funkciu LiveTrack.

Tri z týchto kontaktov môžete použiť ako kontakty pre prípad núdze (strana 27).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní kontaktov musíte údaje synchronizovať, aby sa zmeny

použili na zariadení vivoactive (strana 84).

## Zapnutie a vypnutie funkcie rozpoznania nehôd

Pred zapnutím funkcie rozpoznania nehôd musíte v aplikácii Garmin Connect zariadenia nastaviť núdzové kontakty (strana 27). Váš spárovaný smartfón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať e-maily alebo textové správy (môžu sa uplatňovať štandardné sadzby pre textové správy).

**1** Na obrázku pozadia hodínok podržte tlačidlo **B**.

**2** Vyberte položky **⚙ > Bezpečnosť a sledovanie > Rozpoznanie dopravnej udalosti**.

**3** Vyberte aktivitu.

**POZNÁMKA:** rozpoznanie nehôd je k dispozícii iba pre chodecké, bežecké a cyklistické aktivity.

Keď vaše zariadenie vivoactive s povolenou navigáciou GPS rozpozná nehodu, aplikácia Garmin Connect môže poslať automatickú SMS správu a e-mail s vašim menom a GPS polohou vašim núdzovým kontaktom. Zobrazí sa správa, ktorá oznamuje, že po uplynutí 30 sekúnd budú informované vaše kontakty. Skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť **Zrušiť** na zrušenie správy.

## Žiadosť o pomoc

Aby ste mohli požiadať o pomoc, musíte najskôr nastaviť svoje núdzové kontakty (strana 27).

- 1 Podržte tlačidlo **A**.
- 2 Keď zacítite tri vibrácie, uvoľnením tlačidla sa aktivuje funkcia pomoci.

Zobrazí sa obrazovka s odpočtom.

**TIP:** skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť **Zrušiť** na zrušenie správy.

## Funkcie srdcového tepu

Zariadenie vivoactive je vybavené monitorom srdcového tepu na zápästí a je tiež kompatibilné s monitorom srdcového tepu na hrudníku (predávajú sa samostatne). Údaje o srdcovom

tepe z monitora môžete zobraziť v miniaplikácii srdcového tepu. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, zariadenie použije údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.

## Srdcový tep z monitora na zápästí

### Nosenie zariadenia

- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.

**POZNÁMKA:** zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne. Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí pohybovať. Pri meraní pomocou pulzného

oxymetra by ste mali zostať v pokoji a nehybať sa.




**POZNÁMKA:** optický snímač sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

- Ďalšie informácie o sledovaní tepovej frekvencie na zápästí nájdete na strane 30.
- Viac informácií ohľadom pulzného oxymetra nájdete na strane 40.
- Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

### **Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe**

Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
- Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.
- Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.
- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
- Skôr, ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona  ostane nepretržite svietiť.

- Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.


**POZNÁMKA:** v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.

- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.

### **Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu**

Miniaplikácia srdcového tepu zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu. Graf zobrazuje nedávnu aktivitu srdcového tepu, vysoký a nízky srdcový tep a farebné stĺpčky, ktoré označujú čas strávený v každej zóne srdcového tepu (strana 34).

- 1 Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, miniaplikáciu so srdcovým tepom zobrazíte potiahnutím prsta.

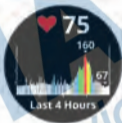

- 2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte svoje priemerné hodnoty srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.

### **Nastavenie upozornenia na nezvyčajné hodnoty srdcového tepu**

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo, keď hodnota vášho srdcového tepu prekročí

určitý počet tepov za minútu (bpm) po dobe nečinnosti.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **⚙ > Srdcový tep na zápästí > Upoz. na nezv. hodnotu ST > Prahový**.
- 3 Vyberte prahovú hodnotu srdcového tehu.

Vždy, keď prekročíte nastavenú hodnotu, zobrazí sa hlásenie a zariadenie bude vibrovať.

### ***Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin***

Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia vivoactive prenášať a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin. Údaje o srdcovom tepe môžete napríklad prenášať do

zariadenia Edge® pri jazde na bicykli.

**POZNÁMKA:** prenos údajov o srdcovom tepe skracaje výdrž batérie.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **⚙ > Srdcový tep na zápästí**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Vyberte položku **Vysielat' počas aktivity** a vysielajte údaje o srdcovom tepe počas stopovaných aktivít (strana 55).
  - Vyberte položku **Vysielat'** a začnite vysielat' údaje o srdcovom tepe.



- 4** Spárujte zariadenie vivoactive s kompatibilným zariadením Garmin ANT+®.

**POZNÁMKA:** pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.

### ***Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí***

Predvolená hodnota položky Srdcový tep na zápästí je nastavená na možnosť Automaticky. Zariadenie automaticky používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením nespárujete monitor srdcového tepu na hrudníku. Údaje o srdcovom tepe na hrudníku sú k dispozícii iba počas aktivity.

**POZNÁMKA:** vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypnú aj funkcie odhadovanej hodnoty VO2 Max., minút intenzívnej aktivity, funkcia celodennej námahy a snímač pulzového oxymetra na zápästí.

**POZNÁMKA:** vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypne funkcia detekcie na zápästí pre platby v systéme Garmin Pay a pred každou platbou tak musíte zadať heslo (strana 21).

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Srdcový tep na zápästí** > **Stav** > **Vypnúť**.

## Informácie o zónach srdcového tepu

Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1 po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt maximálneho srdcového tepu.

### **Nastavenie zón srdcového tepu**

Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení. Zariadenie používa osobitné zóny srdcového

tepu pre beh a bicyklovanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, mali by ste nastaviť svoj maximálny srdcový tep. Môžete tiež nastaviť každú zónu srdcového tepu. Zóny môžete manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect.

- 1 Podržte **B**.
- 2 Vyberte položku **⚙ > Profil používateľa > Zóny srdcového tepu**.
- 3 Výberom položky **Predvolené** zobrazíte predvolené hodnoty (voliteľné).  
Predvolené hodnoty sa môžu použiť pre beh a bicyklovanie.

- 4** Vyberte možnosť **Beh** alebo **Bicyklovanie**.
- 5** Vyberte položky **Preferencia** > **Nastaviť vlastný**.
- 6** Vyberte položku **Maximálny srdcový tep** a zadajte váš maximálny srdcový tep.
- 7** Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.

### Výpočty zón srdcového tepu

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50 – 60 %	Uvoľnené a nenáročné tempo, rytmické dýchanie	Počiatočná úroveň aeróbného tréningu, znižuje stres
2	60 – 70 %	Pozvoľné tempo, mierne hlbšie dýchanie, rozhovor stále možný	Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania
3	70 – 80 %	Priemerné tempo, náročnejšie udržiavanie rozhovoru	Zlepšovanie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
4	80 – 90 %	Rýchle tempo, ktoré môže byť mierne náročné, intenzívne dýchanie	Zlepšovanie aeróbnej kapacity a prahu, zlepšovanie rýchlosti
5	90 – 100 %	Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné tempo, namáhavé dýchanie	Anaeróbny tréning a odolnosť svalstva, zvyšovanie sily

### Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.

Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané, hodnota VO2 max. je

ukazovateľom športovej výkonnosti a so zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.

Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú ako číslo a popis. V účte Garmin Connect môžete zobraziť ďalšie podrobnosti o svojej odhadovanej hodnote VO2 max. vrátane vášho

kondičného veku. Kondičný vek vyjadruje, ako ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého pohlavia a iného veku. Keď budete cvičiť, váš kondičný vek sa môže časom znížiť.

daje VO2 max. poskytujúce FirstBeat. Analýza hodnôt VO2 max. sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute®. Ďalšie informácie nájdete v prílohe (strana 133) a na webovej lokalite [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### **Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.**

Na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 Max. potrebuje zariadenie údaje o srdcovom tepe a stopovanú (max. 15-minútovú) rýchlu chôdzu alebo beh.

1 Podržte tlačidlo .

2 Vyberte položky  > **Profil používateľa** > **VO2 Max.**

Ak ste už zaznamenali rýchlu chôdzu alebo beh vonku, môže sa zobrazit' vaša odhadovaná hodnota VO2 Max. Zariadenie zobrazí dátum poslednej aktualizácie vašej odhadovanej hodnoty VO2 Max. Zariadenie aktualizuje odhadovanú hodnotu VO2 Max. vždy po dokončení aspoň 15-minútovej chôdze alebo behu vonku. Ak chcete aktualizovať odhad, môžete test VO2 Max. spustiť manuálne.

3 Ak chcete spustiť test VO2 Max., potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Spustiť t..**

**4** Postupujte podľa pokynov na obrazovke a získate svoju odhadovanú hodnotu VO2 Max.

Po dokončení testu sa zobrazí správa.

## **Pulzový oxymeter**

Zariadenie vivoactive je vybavené pulzovým oxymetrom na zápästí na meranie nasýtenia vašej krvi kyslíkom. Keď budete vedieť, aká je saturácia vašej krvi kyslíkom, pomôže vám to určiť, ako váš organizmus zvláda športovanie a záťaž. Zariadenie meria hladinu kyslíka v krvi tak, že do kože vysiela svetlo a meria, koľko svetla sa absorbuje. Nazýva sa to SpO<sub>2</sub>.

Údaje z pulzového oxymetra sa na zariadení objavia v percentách SpO<sub>2</sub>. Na vašom konte Garmin

Connect si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o vašich údajoch z pulzového oxymetra vrátane trendov počas viacerých dní. (strana 39). Bližšie informácie o presnosti pulzového oxymetra nájdete na stránke [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

### **Ako získať údaje z pulzového oxymetra**

Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne zobrazením miniaplikácie pulzového oxymetra. Presnosť údajov z pulzového oxymetra sa môže líšiť v závislosti od vášho prietoku krvi, umiestnenia zariadenia na zápästí a od toho, či sa práve pohybujete.

**POZNÁMKA:** možno budete musieť pridať miniaplikáciu pulzového oxymetra do okruhu miniaplikácií.

**1** Keď sedíte alebo nevykonávate žiadnu aktivitu, potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte miniaplikáciu pulzového oxymetra.

**2** Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku so zariadením na úrovni srdca.

**3** Nehýbte sa.  
Zariadenie zobrazí nasýtenie vašej krvi kyslíkom v percentách, graf nameraných hodnôt pulzového oxymetra a hodnoty srdcového tepu za posledné štyri hodiny.

### **Zmena režimu sledovania pulzového oxymetra**

Meranie pulzového oxymetra môžete spustiť manuálne

zobrazením miniaplikácie pulzového oxymetra.

**1** Podržte tlačidlo **(B)**.

**2** Vyberte položky **⚙ > Srdcový tep na zápästí > Pulzový ox > Režim sledovania.**

**3** Vyberte možnosť:

- Ak chcete zapnúť merania, keď počas dňa nevykonávate žiadnu činnosť, vyberte položku **Celý deň**.  
**POZNÁMKA:** zapnutím režimu celodenného sledovania skrátime výdrž batérie.
- Ak chcete zapnúť nepretržité merania počas spánku, vyberte položku **Počas spánku**.

### **POZNÁMKA:**

nezvyčajné polohy spánku by mohli spôsobiť neobyčajne nízke hodnoty SpO<sub>2</sub> počas spánku.

- Výberom položky **Vypnúť** vypnete automatické merania.

### **Tipy v prípade chybných meraní pulzového oxymetra**

Ak sú údaje pulzového oxymetra chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, ostaňte bez pohybu.
- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.

- Kým zariadenie meria nasýtenie vašej krvi kyslíkom, držte ruku so zariadením na úrovni srdca.
- Použite silikónový náramok.
- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
- Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.
- Zabráňte poškrabaniu optického snímača na zadnej strane zariadenia.
- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.

### **Sledovanie aktivity**

Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov, prejdenu vzdialenosť, minúty



intenzívneho cvičenia, prejdené poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý zaznamenaný deň. Spálené kalórie zahŕňajú bazálny metabolizmus tela a kalórie spálené aktivitou.

Počet krokov prejdených za deň sa zobrazuje v miniaplikácii krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

### **Automatický cieľ**

Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity. Ako sa budete cez deň

pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu ①.



Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect.

### **Používanie upozornenia na pohyb**

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine

nečinnosti sa zobrazí červená lišta a hlásenie **Hýbte sa!**. Ďalšie segmenty sa budú zobrazovať zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté (strana 100).

Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku (aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.

## Sledovanie spánku

Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch

počas spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

**POZNÁMKA:** zdriemnutia sa do štatistik spánku nepočítajú. Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov (strana 12).

## Minúty intenzívneho cvičenia

Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh. Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas strávený stredne intenzívnymi až

vysoko intenzívnymi aktivitami (výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe). Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.

### ***Naberanie minút intenzívneho cvičenia***

Zariadenie vivoactive vypočítava minúty intenzívnej aktivity porovnaním údajov o vašom srdcovom tepe s vašim priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu

vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.

- Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak spustíte časovanú aktivitu.
- Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko intenzívne.
- Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji, zariadenie noste celý deň aj celú noc.

### **Garmin Move IQ™**

Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v

zozname aktivít ani v kanále s novinkami.

Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu pre chôdzu a beh s použitím časových hraníc, ktoré ste nastavili v aplikácii Garmin Connect. Tieto aktivity sa pridajú do zoznamu aktivít.

## **Nastavenia sledovania aktivít**

Podržte tlačidlo **B** a vyberte položku  > **Sledovanie aktivít**.

**Stav:** slúži na vypnutie funkcií sledovania aktivít.

**Upozornenie na pohyb:** zobrazí hlásenie a navigačnú listu na digitálnom obrázku pozadia a obrazovke zobrazenia krokov. Zároveň vás upozorní vibrovaním.

**Upozornenia cieľa:** umožňuje zapnúť alebo vypnúť upozornenia na cieľ, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít. Zobrazované upozornenia na cieľ sa týkajú vášho denného cieľa prejdených krokov, týždenného cieľa počtu minút intenzívneho cvičenia a cieľa hydratácie.

**Automatické spustenie aktivít:** umožňuje zariadeniu automaticky vytvoriť a ukladať stopované aktivity, keď funkcia Move IQ rozpozna, že chodíte alebo bežíte. Minimálnu časovú hranicu behu alebo chôdze si môžete nastaviť.

**Minúty intenzívneho cvičenia:** umožňuje nastaviť zónu srdcového tepu pre minúty

mierne intenzívneho cvičenia a vyššiu zónu srdcového tepu pre minúty vysoko intenzívneho cvičenia. Môžete tiež použiť prednastavený algoritmus.

### **Vypnutie sledovania aktivity**

Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať počet krokov, počet prejdenných poschodí, minúty intenzívneho cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Sledovanie aktivity** > **Stav** > **Vypnúť**.

### **Miniaplikácie**

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami, ktoré poskytujú

okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným smartfónom. Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich do slučky miniaplikácií pridať manuálne (strana 48).

**Body Battery™**: zobrazuje aktuálnu úroveň Body Battery a graf vašich úrovní Body Battery za posledných niekoľko hodín.

**Kalendár**: zobrazuje bližšie sa stretnutia uložené v kalendári smartfónu.

**Kalórie**: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.

**Vyšliapané poschodia**: sleduje vaše vyšliapané poschodia a váš pokrok smerom k cieľu.

**Tréner Garmin:** zobrazuje naplánované tréningy, keď vo svojom účte zvolíte Garmin tréningový plán s trénerom Garmin Connect.

**Golf:** zobrazuje informácie o golfe za posledné kolo/hru.

**Štatistiky zdravia:** zobrazuje dynamický súhrn vašej aktuálnej štatistiky zdravia. Merania zahŕňajú srdcový tep, úroveň Body Battery, námahu a ďalšie hodnoty.

**Srdcový tep:** zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu.

**História:** zobrazuje históriu aktivít a graf vašich zaznamenaných aktivít.

**Hydratácia:** umožňuje sledovať množstvo vody, ktorú

spotrebujete a pokrok smerom k dennému cieľu.

**Minúty intenzívneho cvičenia:** sleduje váš čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok smerom k cieľu.

**Posledný šport:** zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenatej športovej aktivity.

**Sledovanie menštruačného cyklu:** zobrazí váš aktuálny cyklus. Môžete zobraziť a zaznamenať svoje každodenné symptómy.

**Ovládanie hudby:** poskytuje ovládacie prvky hudobného

prehrávača pre váš smartfón alebo hudbu v zariadení.

**Môj deň:** zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň. Metrika zahŕňa aktivity merané na čas, minúty intenzívneho cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie údaje.

**Upozornenia:** upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení smartfónu.

**Pulzový oxymeter:** zobrazuje váš posledný stav percenta saturácie krvi kyslíkom a graf s vašimi hodnotami.

**Dýchanie:** Vaša aktuálna dychová frekvencia v počte nádychov za minútu a priemer za sedem dní. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

**Kroky:** sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.

**Námaha:** zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

**Počasia:** zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.

### **Zobrazenie miniaplikácií**

- Na obrázku pozadia potiahnite prstom nahor alebo nadol.



Zariadenie vám umožní prechádzať okruhom miniaplikácií.

- Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte ďalšie obrazovky miniaplikácie.
- Podržaním tlačidla **B** zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie miniaplikácie.

### *Prispôsobenie okruhu miniaplikácií*

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **⚙ > Miniaplikácie**.

3 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Zmeniť usporiadanie** a zmeňte umiestnenie miniaplikácie v okruhu miniaplikácií.
- Vyberte položku **Odstrániť** a odstráňte miniaplikáciu z okruhu miniaplikácií.

5 Vyberte položku **Pridať viac**.

6 Vyberte požadovanú miniaplikáciu.

Miniaplikácia sa pridá do okruhu miniaplikácií.



## **Informácie o miniaplikácii**

### **Môj deň**

Miniaplikácia Môj deň predstavuje denný prehľad vašej aktivity. Je to dynamické zhrnutie, ktoré sa v priebehu dňa aktualizuje. Hneď ako vyjdete po schodoch alebo zaznamenáte nejakú aktivitu, zobrazí sa to v miniaplikácii. Táto metrika zahŕňa zaznamenané aktivity, minúty intenzívneho cvičenia v danom týždni, prejdené poschodia, kroky, spálené kalórie a ďalšie údaje. Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte možnosť zlepšenia presnosti alebo ďalšie metriky.

### **Miniaplikácia Štatistiky zdravotného stavu**

Miniaplikácia Štatistiky zdravia poskytuje okamžitý prehľad údajov o vašom zdravotnom

stave. Je to dynamický súhrn údajov, ktorý sa v priebehu dňa aktualizuje. Metriky zahŕňajú váš srdcový tep, úroveň námahy, úroveň Body Battery a frekvenciu dýchania. Ťuknutím na dotykovú obrazovku môžete zobraziť ďalšie metriky.

### **Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy**

Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko vplýva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu odдыхu, 26 až 50 nízkej námahe, 51 až 75 strednej

námahe a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy (stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas spánku.

Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojim účtom Garmin Connect a prezerať si svoju celodennú úroveň námahy, dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.

### ***Používanie miniaplikácie na meranie úrovne námahy***

Miniaplikácia na meranie úrovne námahy zobrazuje vašu aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne námahy za posledných niekoľko hodín. Tiež slúži ako sprievodca dýchovým cvičením, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

**1** Kým sedíte alebo nevykonávate žiadnu činnosť, potiahnutím prstom nahor a nadol zobrazíte miniaplikáciu na meranie úrovne námahy.

**TIP:** ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť úroveň námahy, namiesto čísla označujúceho úroveň námahy sa zobrazí správa. Svoju úroveň námahy môžete skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti.

**2** Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf svojej úrovne námahy za posledných niekoľko hodín. Modré dieliky označujú časové úseky oddychu. Žlté dieliky označujú časové

úseky námahy. Sivé dielky označujú časové úseky príliš intenzívnej aktivity, počas ktorých sa vaša úroveň námahy nedala určiť.

- 3** Ak chcete začať dychové cvičenie, potiahnite prstom nahor a vyberte položku ✓.

## Body Battery

Vaše zariadenie analyzuje variabilitu vášho srdcového tepu, úroveň námahy, kvalitu spánku a údaje o aktivite na účely určenia vašej celkovej úrovne Body Battery. Označuje množstvo dostupnej zásoby energie rovnakým spôsobom ako ukazovateľ hladiny paliva vo vozidle. Úroveň Body Battery sa pohybuje v rozsahu od 0 do 100, pričom 0 až 25 označuje nízku zásobu energie, 26 až 50

označuje strednú zásobu energie, 51 až 75 označuje vysokú zásobu energie a 76 až 100 označuje veľmi vysokú zásobu energie.

Zariadenie môžete synchronizovať s vaším účtom Garmin Connect a zobrazíť aktuálnu úroveň Body Battery, dlhodobé trendy a ďalšie podrobné informácie (strana 52).

### **Zobrazenie miniaplikácie Body Battery**

Miniaplikácia Body Battery zobrazuje vašu aktuálnu úroveň Body Battery a graf úrovne Body Battery za posledných niekoľko hodín.

- 1** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte miniaplikáciu Body Battery.

**POZNÁMKA:** možno budete musieť miniaplikáciu pridať

do okruhu miniaplikácií (strana 48).



- 2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte kombinovaný graf vášho Body Battery a úrovne námahy.
- 3 Potiahnutím prstom nahor zobrazíte vaše údaje Body Battery od polnoci.

### **Tipy pre Vylepšené Body Battery údaje**

- Vaša Body Battery úroveň sa aktualizuje, keď zosynchronizujete vaše

zariadenie s vaším Garmin Connect účtom.

- Presnejšie výsledky dosiahnete, ak budete zariadenie používať aj počas spánku.
- Oddych a dobrý spánok nabijú vaše Body Battery.
- Namáhavá aktivita, veľa stresu a slabý spánok môžu spôsobiť, že sa vám míňa Body Battery.
- Prijem potravy alebo stimulantov, ako napríklad kávy, nemá žiadny vplyv na váš Body Battery.

### **Sledovanie menštruačného cyklu**

Váš menštruačný cyklus je dôležitou súčasťou vášho zdravia. O tejto téme sa môžete dozvedieť

viac a túto funkciu môžete nastaviť v nastaveniach Štatistiky zdravia v aplikácii Garmin Connect.

- Podrobnosti a sledovanie menštruačného cyklu
- Telesné a emočné príznaky
- Predpokladané obdobie menštruácie a plodnosti
- Informácie o zdraví a výžive

**POZNÁMKA:** ak vo svojom zariadení vívoactive nemáte miniaplikáciu na sledovanie menštruačného cyklu, môžete si ju prevziať z aplikácie Connect IQ.

### Sledovanie hydratácie

Môžete sledovať svoj denný príjem tekutín, zapnúť ciele a upozornenia a zadať najčastejšie používané veľkosti nádob. Ak

povolíte automatické ciele, váš cieľ sa zvýši v dňoch, keď zaznamenáte aktivitu. Pri cvičení potrebujete zvýšiť príjem tekutín a nahradiť tak straty potu.

### **Používanie miniaplikácie na sledovanie hydratácie**

Miniaplikácia na sledovanie hydratácie zobrazuje príjem tekutín a váš denný cieľ hydratácie.

- 1 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte miniaplikáciu na sledovanie hydratácie.



- 2 Stlačte **+** pre každú dávku tekutiny, ktorú prijmete (1 šálka, 8 unca. alebo 250 ml).
- 3 Vyberte nádobu, aby ste zvýšili váš príjem tekutín o jej objem.
- 4 Podržaním tlačidla **(B)** prispôbite miniaplikáciu.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete zmeniť merné jednotky, vyberte položku **Jednotky**.
  - Ak chcete povoliť dynamické denné ciele, ktoré sa po zaznamenaní aktivity zvýšia, vyberte položku **Automatický cieľ**.
  - Ak chcete zapnúť pripomenutia na príjem tekutín, vyberte položku **Upozornenia**.

- Ak chcete prispôbiť veľkosti nádob, vyberte položku **Nádoby**, vyberte nádobu, vyberte merné jednotky a zadajte veľkosť nádoby.

## Aplikácie a aktivity

Vaše zariadenie obsahuje množstvo predinštalovaných aplikácií a aktivít.

**Aplikácie:** aplikácie poskytujú interaktívne funkcie pre vaše zariadenie, napríklad navigovanie do uložených lokalít.

**Aktivity:** vaše zariadenie sa dodáva s predinštalovanými aplikáciami indoor a outdoor aktivít vrátane behu, bicyklovania, silového tréningu, golfu a ďalších. Keď spustíte aktivitu, zariadenie


zobrazuje a zaznamenáva údaje snímača, ktoré môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.


Ďalšie informácie o sledovaní aktivity a presnosti merania zdravotného stavu nájdete na [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

**Aplikácie Connect IQ:** funkcie do hodínok môžete pridávať inštalovaním aplikácií z mobilnej aplikácie Connect IQ (strana 13).


### Spustenie aktivity

Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS (ak sa vyžaduje).

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Ak ste aktivitu spustili po prvýkrát, začiarknutím príslušného políčka vedľa

jednotlivých aktivít pridáte tieto aktivity medzi obľúbené a stlačte tlačidlo .

**3** Vyberte možnosť:

- Vyberte aktivitu spomedzi obľúbených.
- Vyberte položku  a zvolte aktivitu z rozšíreného zoznamu aktivít.

**4** Ak je na aktivitu potrebný signál GPS, vyjdite na voľné priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým bude zariadenie pripravené.

Zariadenie je pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovým snímačom (ak sa vyžaduje).

- 5 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.

Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivít.

### **Tipy na zaznamenávanie aktivít**

- Pred začiatkom aktivity zariadenie nabíte (strana 110).
- Stlačením tlačidla **B** zaznamenáte okruhy, začnete novú sériu alebo pozíciu alebo prejdete na ďalší tréningový krok.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie stránky s údajmi.


### **Zastavenie aktivity**

- 1 Stlačte položku **A**.
- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aktivitu uložiť, potiahnite prstom nahor.
- Ak chcete aktivitu odstrániť, potiahnite prstom nadol.

### **Pridanie vlastnej aktivity**

Môžete si vytvoriť vlastnú aktivitu a pridať ju do zoznamu aktivít.

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte položky  > **Pridať viac**.
- 3 Vyberte typ aktivity, ktorú chcete skopírovať.
- 4 Vyberte názov aktivity.
- 5 Ak je to potrebné, upravte nastavenia aplikácie aktivity (strana 88).
- 6 Keď dokončíte úpravy, vyberte položku **Hotovo**.



## Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity

Zoznam obľúbených aktivít sa zobrazí po stlačení tlačidla **A** na obrázku pozadia a poskytuje vám rýchly prístup k aktivitám, ktoré používate najčastejšie. Pri prvom stlačení tlačidla **A** na spustenie aktivity vás zariadenie vyzve, aby ste vybrali svoje obľúbené aktivity. Obľúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky  >

### Aktivity a aplikácie.

Obľúbené aktivity sa zobrazia na začiatku zoznamu so šedým pozadím. Iné aktivity sa zobrazujú v zozname s čiernym pozadím.

- 3 Vyberte možnosť:

- Na pridanie obľúbenej aktivity vyberte aktivitu a potom položku **Pridať obľúbené**.
- Ak chcete odstrániť obľúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a potom položku **Odstrániť z obľúbených**.

### Interiérové aktivity

Zariadenie vivoactive možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri vypnutý.

Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť, vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje

samočinne. Presnosť údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepši po niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím systému GPS.

**TIP:** držanie sa riadidiel bežiacieho pásu znižuje presnosť. Na zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť voliteľný krokomer.

Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie je rýchlosť ani vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voliteľný snímač, ktorý odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia (napríklad snímač rýchlosti a kadencie).

### **Zaznamenanie silového tréningu**

Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria

znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.

- 1 Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 2 Vyberte položku **Sila**.
- 3 Stlačením tlačidla **(A)** spustíte časovač aktivity.
- 4 Začnite prvú sériu.  
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí, keď ich vykonáte aspoň štyri.  
**TIP:** zariadenie dokáže počítať iba opakovania jedného pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončíte sériu a začnete novú.
- 5 Stlačením tlačidla **(B)** ukončíte sériu.

Hodinky zobrazia celkový počet opakovaní v sérii. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí časovač oddychu.

- 6** Ak je to potrebné, vyberte položku **Upraviť hmotnosť** a upravte počet opakovaní.

**TIP:** môžete tiež pridať váhu použitú pre danú sériu.

- 7** Po skončení oddychu stlačte tlačidlo **(B)** a začnite novú sériu.

- 8** Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým nedokončíte aktivitu.

- 9** Po ukončení aktivity stlačte tlačidlo **(A)** a potiahnutím prstom nahor aktivitu uložte.

### ***Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse***

Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o

vzdialenostiach pre beh na bežiacom páse, vzdialenosť na bežiacom páse môžete kalibrovat' po prebehnutí aspoň 1,5 km (1 míle). Ak používate rôzne bežiacie pásy, môžete manuálne kalibrovat' vzdialenosť pre každý z nich po každom behu.

- 1** Začnite aktivitu na bežiacom páse (strana 55), a prebehnite aspoň 1,5 km (1 míľu) na bežiacom páse.

- 2** Po ukončení behu stlačte tlačidlo **(A)**.

- 3** Na displeji bežiaceho pásu skontrolujte ubehnutú vzdialenosť.

- 4** Vyberte možnosť:

- Pri prvej kalibrácii zadajte do zariadenia vzdialenosť ubehnutú na bežiacom páse.

- Ak chcete po prvej kalibrácii vykonať kalibráciu manuálne, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Kalibrovať a uložiť** a do zariadenia zadajte vzdialenosť ubehnutú na bežiacom páse.

## Outdoor aktivity

Zariadenie vívoactive sa dodáva s vopred nahratými aplikáciami pre outdoor aktivity, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor aktivitách sa zapne GPS. Sami môžete pridať aplikácie využívajúce predvolené aktivity, napríklad kardiotréning alebo veslovanie.

### **Beh**

Skôr než budete môcť pri behu používať bezdrôtový snímač,

musíte ho spárovať so svojim zariadením (strana 106).

- 1 Nasadíte si bezdrôtové snímače, napríklad krokomer alebo monitor srdcového tepu (voliteľné).
- 2 Stlačte tlačidlo **A**.
- 3 Vyberte možnosť **Beh**.
- 4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa k nim zariadenie pripojí.
- 5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 6 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.

Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je spustený časovač aktivity.

- 7 Spustíte aktivitu.
- 8 Stlačíte **B**, ak chcete zaznamenať okruhy (voliteľné) (strana 96).
- 9 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať obrazovkami s údajmi.
- 10 Po ukončení aktivity stlačíte tlačidlo **A** a potiahnutím prstom nahor aktivitu uložte.

### **Jazda na bicykli**

Skôr než budete môcť pri jazde používať bezdrôtový snímač, musíte ho spárovať so svojim zariadením (strana 106).

- 1 Spárujte bezdrôtové snímače, napríklad snímač srdcového tepu, snímač rýchlosti alebo snímač kadencie (voliteľné).
- 2 Stlačíte tlačidlo **A**.

- 3 Vyberte možnosť **Bicyk**.
- 4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa k nim zariadenie pripojí.
- 5 Vydite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 6 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.  
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je spustený časovač aktivity.
- 7 Spustíte aktivitu.
- 8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať obrazovkami s údajmi.
- 9 Po ukončení aktivity stlačíte tlačidlo **A** a potiahnutím prstom nahor aktivitu uložte.

### **Zobrazenie vašich zjazdov**

Vaše zariadenie za pomoci funkcie automatického spustenia zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie a snowboarding predvolene zapnutá. Na základe vášho pohybu automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa pozastaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený. Časovač sa znovu zapne, keď sa spustíte dolu svahom. Podrobné informácie o zjazde si môžete prezrieť na pozastavenej obrazovke alebo keď je spustený časovač.

- 1** Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.

- 2** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte podrobnosti o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých zjazdov spoločne.

Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť a celkové klesanie.

### **Plávanie v bazéne**

- 1** Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 2** Vyberte položku **PI. v bazéne**.
- 3** Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
- 4** Stlačením tlačidla **(A)** spustíte časovač aktivity.
- 5** Začnite s aktivitou.

- Zariadenie automaticky zaznamenáva intervaly a dĺžky plávania.
- 6** Pri odpočinku stlačte tlačidlo **(B)**.
- Zmenia sa farby zobrazenia a objaví sa obrazovka odpočinku.
- 7** Stlačením tlačidla **(B)** znova spustíte časovač intervalov.
- 8** Po dokončení aktivity stlačením tlačidla **(A)** zastavíte časovač aktivity a opätovným podržaním tlačidla **(A)** aktivitu uložíte.

#### **Nastavenie veľkosti bazéna**

- 1** Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 2** Vyberte položku **Pl. v bazéne**.
- 3** Potiahnite prstom nahor.

- 4** Vyberte položky **Nastavenia > Veľkosť bazéna**.
- 5** Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.

#### **Terminológia plávania**

**Dĺžka:** preplávaná vzdialenosť celého bazéna

**Interval:** jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa začína po oddychu.

**Záber:** záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so zariadením dokončí celý cyklus.

**Swolf:** vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná skóre

SWOLF vo výške 45 bodov. Hodnota SWOLF meria efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.

## Golf

### **Preberanie golfových ihrísk**

Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto ihrisko pomocou aplikácie Garmin Connect.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť **Prevziať golfové ihriská > +**.
- 2 Vyberte golfové ihrisko.
- 3 Vyberte položku **Prevziať**. Keď sa dokončí preberanie golfového ihriska, toto ihrisko sa zobrazí v zozname ihrísk vo vašom zariadení vivoactive.

### **Hranie golfu**

Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto ihrisko pomocou smartfónu (strana 64). Prevzaté ihriská sa automaticky aktualizujú. Pred začiatkom golfovej hry je potrebné zariadenie nabiť (strana 110).

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte možnosť **Golf**.
- 3 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 4 Zo zoznamu dostupných ihrísk vyberte požadované ihrisko.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať jednotlivé jamky. Keď prejdete k ďalšej jamke, zariadenie automaticky posunie zobrazenie.



### Informácie o jamkách

Zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok a koniec greenu a k vybratej polohe jamky (strana 65).



①	Aktuálne číslo jamky
②	Vzdialenosť na koniec greenu
③	Vzdialenosť k vybranej polohe jamky
④	Vzdialenosť na začiatok greenu
⑤	Par jamky

### ⑥ Mapa greenu

#### Zmena polohy jamky


Počas hry môžete priblížiť pohľad na green a posunúť polohu jamky.

- 1 Vyberte mapu.  
Zobrazí sa zväčšený pohľad na green.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať polohy jamky.  
🚩 indikuje zvolenú polohu jamky.
- 3 Stlačenie tlačidla ⑥ znamená súhlas s polohou jamky.

Vzdialenosti na obrazovke s informáciami o jamkách sa aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.


**Zobrazenie smeru k jamke**  
Funkcia PinPointer slúži ako kompas, ktorý vám ukáže správny smer, keď nevidíte na green. Táto funkcia vám pomôže nasmerovať ranu, aj keď ste v lese alebo v hlbokom piesku.

**POZNÁMKA:** funkciu PinPointer nepoužívajte v golfovom vozíku. Rušenie spôsobené golfovým vozíkom môže ovplyvniť presnosť kompasu.

- 1 Stlačte **A**.
- 2 Vyberte ikonu .  
Šípka ukazuje smer k jamke.

**Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení**  
Zobrazí sa zoznam vzdialeností layup a dogleg pre jamky s hodnotou par 4 a 5.

- 1 Stlačte **A**.

- 2 Vyberte ikonu .  
**POZNÁMKA:** vzdialenosti a polohy sa po ich prejení odstránia zo zoznamu.

**Zobrazenie prekážok**  
Môžete zobraziť vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway pre jamky s parom 4 a 5. Prekážky ovplyvňujúce úder sú zobrazované samostatne alebo v skupinách, čo vám pomôže lepšie určiť vzdialenosť k oblúku a dolet loptičky.

- 1 V zobrazení informácií o jamke stlačte **A** a vyberte ikonu .



- Na displeji sa zobrazí vzdialenosť k prednému ① a zadnému ② okraju najbližšej prekážky.
- Vo vrchnej časti obrazovky bude uvedený typ prekážky ③.
- Green je zobrazený ako polkruh ④ v hornej časti displeja. Čiara pod greenom predstavuje stred ferveja.
- Prekážky ⑤ sa zobrazujú pod greenom

v približných polohách zvhľadom na fervej.

- 2 Posúvaním si môžete prezrieť ďalšie prekážky pre aktuálnu jamku.

### **Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™**

Vaše zariadenie vívoactive je vybavené funkciou na automatickú detekciu a záznam odpalu. Vždy, keď na ferveji spravíte odpal, zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete neskôr pozrieť (strana 70).

**TIP:** automatické rozpoznanie odpalov funguje najlepšie, keď zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete, a máte dobrý kontakt s loptičkou. Putty sa nezaznamenávajú.

- 1 Začnite hrať.




Keď zariadenie zaznamená odpal, v banneri ① v hornej časti displeja 1 sa zobrazí vaša vzdialenosť od miesta odpalu.



**TIP:** Ťuknutím na tento banner ho môžete na 10 sekúnd skryť.


- 2 Dokráčajte alebo prejdite k loptičke.
- 3 Spravte ďalší odpal.  
Zariadenie zaznamená vzdialenosť vášho posledného odpalu.

### Zaznamenávanie skóre

- 1 Pri hraní golfu stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Posúvaním nahor alebo nadol zmeňte jamky.
- 4 Ťuknite do stredu obrazovky.
- 5 Výberom ikony  alebo  nastavte skóre.

### Nastavenie spôsobu záznamu skóre

Môžete zmeniť spôsob, akým zariadenie zaznamenáva vaše skóre.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie > Golf**.
- 3 Zvoľte nastavenia aktivity.

- 4 Vyberte položky **Skóre > Spôsob bodovania**.
- 5 Vyberte spôsob záznamu skóre.

#### Stableford skórovanie

Keď zvolíte metódu skórovania Stableford (strana 68), body sa vám pripisujú na základe počtov úderov vzhľadom na par. Na konci hry víťazí najvyššie skóre. Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej asociácie Spojených štátov amerických.

Skóre karta pre hru Stableford uvádza body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 alebo viac nad
1	1 nad
2	Par

Body	Údery vzhľadom na par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod




#### Sledovanie golfových štatistík

Ak v zariadení zapnete sledovanie štatistík, môžete si prezerat' svoje štatistiky pre aktuálnu hru (strana 70). Pomocou aplikácie Garmin Golf™ môžete porovnávať hry a sledovať svoje zlepšenia.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  > **Aktivity a aplikácie > Golf**.
- 3 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 4 Vyberte položky **Skóre > Sledovanie štatistík**.


## Záznam golfových štatistík

Než začnete zaznamenávať štatistiky, musíte zapnúť sledovanie štatistík (strana 69).

- 1 Zobrazte skóre kartu a ťuknite do stredu obrazovky.
- 2 Nastavte počet úderov a vyberte možnosť **Ďalej**.
- 3 Nastavte počet puttov a vyberte možnosť **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak loptička dopadne na fervej, vyberte možnosť .
  - Ak loptička dopadne mimo ferveja, vyberte možnosť  alebo .

## Zobrazenie histórie úderov

- 1 Po odohratí jamky stlačte .

- 2 Vyberte  na zobrazenie informácie o poslednom údere.

- 3 Vyberte  na zobrazenie informácie o každom údere pre jamku.

## Zobrazenie prehľadu hry

Počas hry si môžete prezrieť svoje skóre, štatistiky a informácie o počte krokov.

- 1 Stlačte .

- 2 Vyberte ikonu .

## Ukončenie hry

- 1 Stlačte tlačidlo .

- 2 Vyberte možnosť **Koniec**.

- 3 Potiahnite prstom nahor.

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete uložiť hru a vrátiť sa do režimu

hodín, vyberte položku **Uložiť**.

- Ak chcete upraviť skóre karty, vyberte možnosť **Upraviť skóre**.
- Ak chcete vymazať hru a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položku **Zahodiť**.
- Ak chcete prerušiť hru a vrátiť sa k nej neskôr, vyberte položku **Pozastaviť**.

### ***Aplikácia Garmin Golf***

Aplikácia Garmin Golf umožňuje hrať skóre karty pomocou kompatibilného zariadenia Garmin a zobrazíť podrobnú štatistiku a analýzy úderov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú tabuľky

lídrov pre viac ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s vami súťažili.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v smartfóne.

## **Tréning**

### **Nastavenie vášho profilu používateľa**

Môžete aktualizovať svoje nastavenie pohlavia, roku narodenia, výšky, hmotnosti, veľkosti zápästia a zóny srdcového tepu (strana 34). Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  > **Profil používateľa**.
- 3 Vyberte možnosť.

### **Kondičné ciele**

Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu pochopením a aplikovaním týchto zásad.

- Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
- Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.

Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej najlepšej zóny na vaše kondičné

ciele môžete použiť tabuľku (strana 35).

Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.

### **Cvičenia**

Zariadenie vás môže previesť cvičeniami pozostávajúcimi z viacerých častí vrátane cieľov pre každú časť cvičenia, ako sú vzdialenosť, čas, opakovania či iné merateľné údaje. Zariadenie obsahuje niekoľko vopred nahraných cvičení pre viaceré aktivity vrátane silového tréningu, kardio tréningu, behu



a bicyklovania. Môžete vytvárať a vyhľadávať ďalšie cvičenia a tréningové plány pomocou aplikácie Garmin Connect a odosielať ich do svojho zariadenia.

Pomocou kalendára v aplikácii Garmin Connect môžete vytvoriť tréningový plán s časovým harmonogramom a naplánované cvičenia môžete odoslať do svojho zariadenia.

### **Začatie cvičenia**

Zariadenie vás môže previesť viacerými krokmi v rámci cvičenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **A**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Potiahnite prstom nahor.
- 4 Vyberte položku **Cvičenia**.

- 5 Vyberte cvičenie.

**POZNÁMKA:** v zozname sa zobrazia iba cvičenia, ktoré sú kompatibilné s vybranou aktivitou.

- 6 Vyberte položku **Cvičiť**.



- 7 Stlačením tlačidla **A** spustíte časovač aktivity.

Po začatí cvičenia zariadenie zobrazí každý krok cvičenia, poznámky o jednotlivých krokoch (voliteľné), cieľ (voliteľné) a aktuálne údaje o cvičení. Pri silových aktivitách, jóge alebo cvičení Pilates sa zobrazí inštruktážna animácia.

### **Používanie tréningových plánov Garmin Connect**

Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový plán z aplikácie Garmin Connect,

musíte mať založený účet Garmin Connect (strana 82) a zariadenie vivoactive musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Vyberte položky **Tréning > Plány tréningu**.
- 3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.

### Adaptívne tréningové plány

Váš účet Garmin Connect ponúka adaptívny tréningový plán a funkciu trénera Garmin, ktoré sa prispôbia vašim tréningovým cieľom. Napríklad môžete odpovedať na pár otázok a tak

vyhľadať plán, ktorý vám pomôže zvládnuť 5 km preteky. Plán sa prispôbi vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov. Keď začnete realizovať plán, tak sa do slučky miniaplikácií vo vašom zariadení vivoactive pridá miniaplikácia Garmin Coach.

### Začatie dnešného cvičenia

Po odoslaní tréningového plánu do svojho zariadenia sa v slučke miniaplikácií zobrazí miniaplikácia Garmin Coach.

- 1 Miniaplikáciu Garmin Coach zobrazíte potiahnutím prsta po displeji v zobrazení hodín. Ak je cvičenie tejto aktivity naplánované na dnešný deň, zariadenie zobrazí názov

cvičenia a vyzve vás na jeho spustenie.

**2** Vyberte cvičenie.

**3** Výberom možnosti **Zobraziť** zobrazíte časti cvičenia a po dokončení prezerania častí cvičenia potiahnite prstom doprava (voliteľné).

**4** Vyberte položku **Cvičiť**.

**5** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Zobrazenie naplánovaných cvičení

V tréningovom kalendári si môžete prezrieť naplánované cvičenia a začať cvičenie.

**1** Stlačte tlačidlo **A**.

**2** Vyberte aktivitu.

**3** Potiahnite prstom nahor.

**4** Vyberte položku **Tréning.kalend..**

Zobrazia sa naplánované cvičenia zoradené podľa dátumu.

**5** Vyberte cvičenie.

**6** Vyberte možnosť:

- Na zobrazenie jednotlivých krokov cvičenia vyberte položku **Zobraziť**.
- Na spustenie cvičenia vyberte položku **Cvičiť**.

### Osobné rekordy

Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných

vzdialenostiach a najdlhší beh, jazda alebo plávanie.

### **Zobrazenie vašich osobných rekordov**

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť záznam**.

### **Obnova osobného rekordu**

Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný údaj.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.

4 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.

5 Vyberte položku **Predchádzajúce > ✓**.

**POZNÁMKA:** nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

### **Vymazanie osobného rekordu**

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať záznam > ✓**.

**POZNÁMKA:** nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

### **Vymazanie všetkých osobných rekordov**

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.

- 2 Vyberte položky **História > Rekordy**.  
**POZNÁMKA:** nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.
- 3 Vyberte šport.
- 4 Vyberte položku **Vymazať všetky záznamy > ✓**.  
Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.

## Navigácia

Pomocou funkcií navigácie GPS môžete ukladať polohy, nechať sa navádzať do polôh a nájsť cestu domov.

### Uloženie aktuálnej polohy

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.

Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité miesto, môžete lokalitu označiť.

- 1 Prejdite na miesto, kde chcete označiť lokalitu.
- 2 Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 3 Vyberte položky **Navigovať > Uložiť polohu**.

Keď zariadenie prijme signály GPS, zobrazia sa informácie o polohe.

- 4 Vyberte položku **Uložiť**.
- 5 Vyberte ikonu.

### Odstránenie lokality

- 1 Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 2 Vyberte položky **Navigovať > Uložené polohy**.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Odstrániť** >



## Navigácia do uloženej polohy

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **(A)**.
- 2 Vyberte položky **Navigovať** > **Uložené polohy**.
- 3 Vyberte polohu a následne položku **Prejsť na**.
- 4 Stlačením tlačidla **(A)** spustíte časovač aktivity.
- 5 Pohnite sa dopredu.  
Zobrazí sa kompas. Strelka kompasu smeruje na uloženú polohu.

**TIP:** presnejšiu navigáciu získate otočením hornej časti obrazovky na smer pohybu.

## Navigácia späť na štart

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, musíte spustiť časovač a začať aktivitu, až potom môžete využívať navigáciu späť na štart.

Počas vykonávania aktivity sa môžete kedykoľvek vrátiť do svojej východiskovej polohy. Ak napríklad bežíte v neznámom meste a nie ste si istí, ako sa dostanete späť do hotela, môžete využiť navigáciu do svojej východiskovej polohy. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.

## 2 Vyberte položku **Navigácia > Späť na Štart**.

Zobrazí sa kompas.

## 3 Pohnite sa dopredu.

Strelka kompasu smeruje na vašu východiskovú polohu.

**TIP:** presnejšiu navigáciu získate otočením zariadenia v smere trasy.

## Zastavenie navigácie

- Ak chcete zastaviť navigáciu a pokračovať v aktivite, podržte **(B)** a vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.
- Ak chcete zastaviť navigáciu a uložiť svoju aktivitu, stlačte **(A)** a potiahnite prstom nahor.

## Kompas

Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou

kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu navigácie do cieľa.

## **Manuálna kalibrácia kompasu**

### **OZNÁMENIE**

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali pri jeho výrobe a zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete

kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky **⚙ > Snímače > Kompas > Spustiť kalibráciu**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.  
**TIP:** pohybujte zápästím v tvare malej osmičky, kým sa nezobrazí správa.

## História

Zariadenie ukladá údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní srdcového tepu za posledných 14 dní a až sedem časovaných aktivít. Na zariadení môžete zobraziť vašich sedem posledných časovaných aktivít. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby ste mohli zobraziť

neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin Connect (strana 84).

Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.

## Využívanie histórie

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **História**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete zobraziť aktivitu z tohto týždňa, vyberte položku **Tento týždeň**.
  - Ak chcete zobraziť staršiu aktivitu, vyberte položku **Predchádzajúce týždne**.



4 Vyberte aktivitu.

5 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Podrobnosti** zobrazíte dodatočné informácie o aktivite.
- Výberom položky **Okruhy** zobrazíte dodatočné informácie o každom okruhu.
- Výberom položky **Série** zobrazíte dodatočné informácie o každej sérii zdvíhania závaží.
- Výberom položky **Intervaly** zobrazíte dodatočné informácie o každom intervale plávania.
- Výberom položky **Časová zóna** zobrazíte

svoj čas v každej zóne srdcového tepu.

- Vyberte položku **Odstrániť** a odstráňte vybratú aktivitu.

### **Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu**

Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže pomôcť pri úprave intenzity tréningu.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **História**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete zobraziť aktivitu z tohto týždňa,

vyberte položku **Tento týždeň**.

- Ak chcete zobrazit' staršiu aktivitu, vyberte položku **Predchádzajúce týždne**.

**4** Vyberte aktivitu.

**5** Vyberte položku **Časová zóna**.

## Garmin Connect

Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Môžete zaznamenávať udalosti svojho aktívneho životného štýlu vrátane

behu, prechádzok, jazdenia, plávania, golfu a ďalších aktivít.

Môžete si vytvoriť bezplatný účet Garmin Connect, keď spárujete svoje zariadenie s telefónom pomocou aplikácie Garmin Connect. Môžete si tiež vytvoriť účet, keď si nastavíte Garmin Express aplikáciu ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

**Ukladajte svoje aktivity:** po dokončení a uložení časovanej aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahráť na svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.

**Analyzujte svoje údaje:** môžete zobrazit' podrobnejšie údaje o vašom zdravotnom stave a vonkajších aktivitách vrátane času, vzdialenosti, srdcového

tepu, spálených kalórií, kadencie, prehľadného zobrazenia na mape a grafov tempa a rýchlosti. Môžete zobrazit' podrobnejšie informácie o golfových hrách vrátane skóre, štatistických údajov a informácií o ihrisku. Tiež si môžete zobrazit' prispôsobiteľné prehľady.

**POZNÁMKA:** na zobrazenie niektorých údajov musíte so zariadením spárovať voliteľný bezdrôtový snímač (strana 106).



**Sledujte svoj pokrok:** môžete sledovať denne svoje kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými priateľmi a plniť svoje ciele.

**Zdieľajte svoje aktivity:** môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše aktivity

na vašich obľúbených sociálnych sieťach.

**Spravujte svoje nastavenia:** na svojom účte Garmin Connect môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia a nastavenia používateľa.

### **Používanie aplikácie Garmin Connect**

Po spárovaní zariadenia so smartfónom (strana 6) môžete pomocou aplikácie Garmin Connect nahráť všetky údaje aktivít do svojho účtu Garmin Connect.

- 1 Skontrolujte, či je v smartfóne spustená aplikácia Garmin Connect.
- 2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti maximálne 10 m (30 stôp) od smartfónu.

Zariadenie automaticky synchronizuje údaje s aplikáciou Garmin Connect a vašim účtom **Garmin Connect**.

### **Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači**

Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express môžete nahráť svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect a posilať z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány. Taktiež môžete inštalovať aktualizácie softvéru zariadenia a spravovať svoje aplikácie Connect IQ.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Prejdite na stránku **www.garmin.com/express**.
- 3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
- 4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku **Pridať zariadenie**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Prispôsobenie zariadenia

### Zmena vzhľadu hodinek

Môžete si vybrať z niekoľkých vopred nainštalovaných vzhľadov hodinek alebo použiť vzhľad hodinek Connect IQ, ktorý si stiahnete do zariadenia (strana 13). Môžete tiež upraviť

existujúci vzhľad hodinek (strana 85) alebo vytvoriť nový (strana 86).

- 1 Na obrázku pozadia podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte dostupnými vzhľadmi hodinek.
- 4 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zvolte vzhľad hodinek.

### Úprava vzhľadu hodinek

Štýl a údajové polia na hodinkách si môžete prispôbiť.

- 1 Na obrázku pozadia hodinek podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.

- 3 Potiahnutím prstom doprava alebo doľava prechádzajte dostupnými vzhľadmi hodínok.
- 4 Potiahnutím prstom nahor upraveníte vzhľad hodínok.
- 5 Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť.
- 6 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte jednotlivými možnosťami.
- 7 Výberom položky **(A)** vyberiete požadovanú možnosť.
- 8 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zvolíte vzhľad hodínok.

### ***Vytvorenie vlastného vzhľadu hodínok***

Nový vzhľad pozadia hodínok môžete vytvoriť výberom

rozloženia, farieb a ďalších údajov.

- 1 Na obrázku pozadia podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Potiahnite prstom doľava a vyberte **+**.
- 4 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte možnosťami pozadí a klepnutím na obrazovku vyberte zobrazené pozadie.
- 5 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte ponukou analógových a digitálnych číselníkov a poklepaním na obrazovku vyberte číselník na zobrazenie.
- 6 Potiahnutím prstom nahor alebo nadol prechádzajte

ponukou dominantných farieb a poklepaním na obrazovku vyberte farbu na zobrazenie.

- 7** Vyberte každé pole údajov, ktoré chcete prispôbiť, a vyberte údaje, ktoré sa v ňom majú zobrazovať.

Biely lem znamená, že polia údajov pre daný číselník je možné prispôbiť.

- 8** Potiahnutím prstom doľava prispôobíte označenia času.

- 9** Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať označeniami času.


- 10** Vyberte položku **A**.  
Zariadenie nastaví nový vzhľad hodín ako aktívny vzhľad hodín.


## Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov

V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať a meniť poradie možností ponuky so skratkami (strana 4).

- 1** Podržte **A**.  
Zobrazí sa ponuka ovládacích prvkov.
- 2** Podržte **B**.  
Ponuka ovládacích prvkov sa prepne do režimu upravovania.
- 3** Vyberte skratku, ktorú chcete prispôbiť.
- 4** Vyberte možnosť:
  - Ak chcete zmeniť umiestnenie skratky v ponuke ovládacích prvkov, vyberte miesto, kde sa má zobrazovať,

alebo skratku potiahnite do nového umiestnenia.

- Ak chcete skratku z ponuky ovládacích prvkov odstrániť, vyberte položku .

- 5 V prípade potreby pridajte skratku do ponuky ovládacích prvkov pomocou položky .


**POZNÁMKA:** táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď z ponuky odstránite aspoň jednu skratku.

## Nastavenie klávesovej skratky

Môžete nastaviť skratku pre váš obľúbený ovládací prvok, napríklad peňaženku Garmin Pay alebo ovládacie prvky hudby.

- 1 Na obrázku pozadia potiahnite prstom doprava.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak skratku nastavujete po prvýkrát, potiahnite prstom nahor a vyberte položku **Nastavenie**.
- Ak ste skratku predtým už nastavovali, podržte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia skratiek**.

- 3 Vyberte ovládací prvok skratky.

Keď na obrázku pozadia potiahnete prstom doprava, zobrazí sa ovládací prvok skratky.

## Nastavenia aktivít a aplikácií

Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť aplikáciu každej



predinštalovanej aktivity na základe vašich potrieb. Môžete napríklad prispôbiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre všetky typy aktivít.

Podržte tlačidlo **B**, vyberte položku **⚙️ > Aktivity a aplikácie**, vyberte aktivitu a nastavenia aktivity.

**Dominantná farba:** nastaví dominantnú farbu pre každú aktivitu s cieľom ľahšie identifikovať, ktorá aktivita je práve aktívna.

**Upozornenia:** nastaví tréningové upozornenia pre aktivitu (strana 92).

**Auto Lap:** nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap® (strana 96).

**Auto Pause:** nastaví zariadenie tak, aby prestalo zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (strana 97).

**Auto štart:** umožní zariadeniu rozpoznávať zjazdy na lyžiach automaticky prostredníctvom zabudovaného akcelerometra.

**Automatické rolovanie:** umožní automatické prechádzanie všetkými obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený časovač (strana 98).

**Automatická séria:** umožňuje zariadeniu automaticky spustiť a zastaviť série cvikov

počas aktivity silového tréningu.

**Odporúčaná palica:** zobrazí výzvu, ktorá vám umožní zadať, ktorú golfovú palicu ste použili po každom zaznamenanom odpale.

**Obrazovky s údajmi:** umožňuje prispôbiť obrazovky s údajmi a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (strana 91).

**Vzdialenosť drivera:** nastavenie priemernej vzdialenosti odpálenej loptičky.

**Upraviť hmotnosť:** umožňuje vám pridať hmotnosť použitú na sériu cvičení počas silového tréningu alebo kardioaktivity.

**Povolit' videá:** Povoluje inštruktážne animácie pre

silové cvičenia, kardioaktivity, jógu alebo Pilates. Animácie sú k dispozícii pre vopred nainštalované cvičenia a cvičenia prevzaté z Garmin Connect.

**GPS:** nastavuje režim pre anténu GPS (strana 99).

**Veľkosť bazéna:** nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.

**Spôsob bodovania:** nastaví spôsob záznamu skóre pre hru na rany alebo Stableford skórovanie počas golfu.

**Sledovanie štatistik:** umožňuje sledovanie štatistik pri hraní golfu.

**Stav:** aktivuje alebo deaktivuje automatické zaznamenávanie skóre, keď začnete hrať golf. Na

začiatku hry sa zobrazí voľba Vždy sa pýtať.

**Turnajový režim:** zakazuje funkcie, ktoré nie sú povolené počas sankcionovaných turnajov.

**Upozornenia na vibrácie:** povoľuje upozornenia, ktoré vám oznámia, kedy sa máte počas aktivity nadýchnuť alebo vydýchnuť.

### **Prispôsobenie obrazoviek s údajmi**

Obrazovky s údajmi môžete prispôbiť svojim tréningovým cieľom alebo voliteľnému príslušenstvu. Jednu z obrazoviek s údajmi môžete prispôbiť napríklad na zobrazovanie tempa okruhu alebo zóny srdcového tepu.

**1** Podržte tlačidlo **(B)**.

**2** Vyberte položky **(⚙️) > Aktivity a aplikácie.**

**3** Vyberte aktivitu.

**4** Zvoľte nastavenia aktivity.

**5** Vyberte položku **Obrazovky s údajmi.**

**6** Vyberte obrazovku s údajmi, ktorú chcete prispôbiť.

**7** Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

**POZNÁMKA:** nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky aktivity.

- Ak chcete upraviť štýl a počet dátových polí na jednotlivých obrazovkách s údajmi, vyberte položku **Rozloženie.**

- Ak chcete prispôbiť polia na obrazovke s údajmi, vyberte danú obrazovku a následne položku **Upraviť dátové polia**.
- Obrazovku s údajmi môžete zobraziť alebo skryť pomocou prepínača vedľa obrazovky.
- Ak chcete zobraziť alebo skryť obrazovku s ukazovateľom zóny srdcového tepu, vyberte položku **Meranie zóny tepu**.

### **Upozornenia**

Pre každú aktivitu môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám pomôžu pri tréningu so zameraním na konkrétne ciele.

Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne aktivity. Niektoré upozornenia vyžadujú dodatočné príslušenstvo, napríklad monitor srdcového tepu alebo snímač kadencie. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí, upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.

### **Upozornenie udalostí:**

upozornenie vás na udalosť upozorní raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď spálite konkrétny počet kalórií.

### **Upozornenie rozsahu:**

upozornenie rozsahu vás upozorní vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom

hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás upozornilo, keď váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.

**Opakujúce sa upozornenie:**


opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis
Kadencia	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie	Udalosť, opakujúce sa	Môžete nastaviť počet kalórií.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis	Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis
Vlastné	Udalosť, opakujúce sa	Môžete vybrať existujúcu správu alebo si vytvoriť vlastnú správu a vybrať typ upozornenia.	Srdcový tep	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu srdcového tepu alebo vybrať zmeny zón.
Vzdialenosť	Opakujúce sa	Môžete nastaviť interval vzdialenosti.	Tempo	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu tempa.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis
Beh/chôdza	Opakujúce sa	Môžete nastaviť časované prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch.
Rýchlosť	Rozsah	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu rýchlosti.
Čas	Udalosť, opakujúce sa	Môžete nastaviť časový interval.

## Nastavenie upozornenia

- Podržte tlačidlo **B**.
- Vyberte položky >  **Aktivity a aplikácie**.
- Vyberte aktivitu.  
**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- Zvoľte nastavenia aktivity.
- Vyberte položku **Upozornenia**.
- Vyberte možnosť:
  - Ak chcete pre aktivitu vybrať nové upozornenie, vyberte položku **Pridať nové**.
  - Ak chcete upraviť už existujúce upozornenie, vyberte názov upozornenia.

**7** V prípade potreby vyberte typ upozornenia.

**8** Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu, prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.

**9** V prípade potreby upozornenie aktivujte.

Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia. Pre rozsah upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna hodnota).

## **Auto Lap**

### **Označovanie okruhov pomocou funkcie Auto Lap**

Na zariadení môžete pomocou funkcie Auto Lap nastaviť automatické označovanie okruhu po absolvovaní určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity (napríklad po každej míli alebo po 5 kilometroch).

**1** Podržte tlačidlo .

**2** Vyberte položku  >

**3** **Aktivity a aplikácie.**

Vyberte aktivitu.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

**4** Zvoľte nastavenia aktivity.



## 5 Vyberte možnosť:

- Pomocou prepínača zapnete alebo vypnete funkciu Auto Lap.
- Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi, vyberte položku **Auto Lap**.


Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného okruhu. Ak sú zapnuté vibrácie, zariadenie bude aj vibrovať (strana 100).

### **Používanie funkcie Auto Pause\***

Pomocou funkcie Auto Pause môžete nastaviť automatické pozastavenie časovača, keď sa prestanete pohybovať alebo keď vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú hodnotu. Táto funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých

súčasťou sú semaforey alebo iné miesta, kde musíte spomaliť alebo zastaviť.

**POZNÁMKA:** zariadenie nezaznamenáva údaje aktivít, keď je časovač zastavený alebo pozastavený.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky  >

### **Aktivity a aplikácie.**

- 3 Vyberte aktivitu.  
**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **Auto Pause**.
- 6 Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky aktivity.

- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa prestanete pohybovať, vyberte možnosť **V pokoji**.
- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaše tempo klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť **Tempo**.
- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť **Rýchlosť**.

### **Používanie automatického rolovania**

Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky zobrazujú všetky obrazovky s údajmi o aktivite, keď beží časovač.

**1** Podržte tlačidlo **(B)**.

**2** Vyberte položku **(gear icon) > Aktivity a aplikácie**.

**3** Vyberte aktivitu.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

**4** Zvoľte nastavenia aktivity.

**5** Vyberte položku **Automatické rolovanie**.

**6** Vyberte rýchlosť zobrazovania.

## Zmena nastavenia GPS

Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položky **⚙** >

### Aktivity a aplikácie.

- 3 Vyberte aktivitu, ktorú chcete prispôbiť.
- 4 Zvoľte nastavenia aktivity.
- 5 Vyberte položku **GPS**.
- 6 Vyberte možnosť:

- Na deaktiváciu GPS pre aktivitu vyberte položku **Vypnúť**.
- Na povolenie satelitného systému GPS vyberte položku **Zapnúť**.
- Na získanie presnejších informácií o polohe v

situáciách s nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku **GPS + GLONASS** (ruský satelitný systém).

- Na získanie presnejších informácií o polohe v situáciách s nízkou viditeľnosťou oblohy vyberte položku **GPS + GALILEO** (satelitný systém Európskej Únie).

**POZNÁMKA:** pri používaní systému GPS spolu s iným satelitom sa môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS (strana 99).

**GPS a iné satelitné systémy**  
Možnosti GPS + GLONASS alebo GPS + GALILEO ponúkajú vyšší výkon v náročných podmienkach

a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní systému GPS spolu s iným satelitným systémom sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

## Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth

Podržte tlačidlo **B** a vyberte položky  > **Telefón**.

**Stav:** zobrazuje aktuálny stav pripojenia Bluetooth a umožňuje zapnutie alebo vypnutie technológie Bluetooth.

**Upozornenia:** zariadenie automaticky vypne alebo zapne smart upozornenia na základe vášho výberu (strana 8).

**Upozornenia na pripojenie:** funkcia vás upozorní na pripojenie alebo odpojenie spárovaného smartfónu.

**Spárovať telefón:** pripojí vaše zariadenie ku kompatibilnému smartfónu, ktorý je vybavený technológiou Bluetooth.

**Synchronizácia:** umožňuje vám premiestňovať dáta medzi vašim zariadením a mobilnou aplikáciou Garmin Connect.

**Vypnúť funkciu LiveTrack:** umožňuje zastaviť prebiehajúcu reláciu služby LiveTrack.

## Nastavenia systému

Podržte tlačidlo **B** a vyberte položky  > **Systém**.

**Automaticky zamknúť:** dotyková obrazovka sa uzamkne

a zabráni tak neúmyselnému ovládaniu. Stlačením tlačidla **A** môžete odomknúť dotykovú obrazovku.

**Jazyk:** umožňuje nastaviť jazyk rozhrania zariadenia.

**Čas:** umožňuje nastaviť formát času a zdroj miestneho času (strana 102).

**Dátum:** umožňuje manuálne nastaviť dátum a formát dátumu.

**Podsvietenie:** umožňuje nastaviť režim, časový limit a jas podsvietenia (strana 104).

**Physio TrueUp:** umožňuje vašmu zariadeniu synchronizovať aktivity, históriu a údaje z iných zariadení Garmin.

**Vibrácie:** slúži na zapnutie alebo vypnutie vibrovania

a nastavenie intenzity vibrovania.

**Nerušit:** slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.

**Jednotky:** umožňuje nastaviť merné jednotky, ktoré sa použijú na zobrazenie údajov (strana 105).

**Záznam údajov:** umožňuje nastaviť, ako zariadenie zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentného záznamu (predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít. Záznam Každú sekundu vytvára podrobnejšie záznamy aktivít, no môže častejšie vyžadovať nabitie batérie.

**Režim USB:** umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po

pripojení k počítaču používalo režim prenosu médií alebo režim Garmin.

**Obnoviť:** umožňuje vynulovať predvolené nastavenia alebo vymazať osobné údaje a vynulovať nastavenia (strana 122).

**POZNÁMKA:** ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay, obnovením predvolených nastavení sa zároveň táto peňaženka odstráni zo zariadenia.

**Aktualizácia softvéru:** umožňuje vyhľadať aktualizácie softvéru.

**Info:** zobrazenie ID jednotky, verzie softvéru, informácií o predpisoch a licenčnej zmluvy.

### **Nastavenia času**

Podržte tlačidlo **B** a vyberte položky **⚙️ > Systém > Čas**.

**Formát času:** umožňuje nastaviť zariadenie, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

**Zdroj času:** umožňuje nastaviť čas manuálne alebo automaticky podľa spárovaného mobilného zariadenia.

### **Časové pásma**

Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadani satelitov alebo po synchronizácii so smartfónom zariadenie automaticky zistí časové pásmo a aktuálny čas.

### **Manuálne nastavenie času**

V predvolenom nastavení sa čas nastaví automaticky po spárovaní

zariadenia vivoactive s mobilným zariadením.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **⚙️ > Systém > Čas > Zdroj času > Manuálne.**
- 3 Vyberte položku **Čas** a zadajte aktuálny čas.

### Nastavenie budka

Môžete nastaviť viacero budíkov. Každý budík môžete nastaviť tak, aby zaznel iba raz alebo aby sa pravidelne opakoval.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy > Pridať alarm.**
- 3 Vyberte položku **Čas** a zadajte čas.

- 4 Vyberte položku **Opakovať** a zvolte požadovanú možnosť.

- 5 Vyberte položku **Štítok** a zvolte popis budíka.

### Vymazanie budíka

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy.**
- 3 Vyberte budík a vyberte položku **Odstrániť.**

### Spustenie časovača odpočítavania

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Časovač.**
- 3 Zadajte čas a vyberte položku **✓**.
- 4 Stlačte tlačidlo **(A)**.

## Používanie stopiek

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **Hodiny > Stopky**.
- 3 Stlačením tlačidla **(A)** spustíte časovač.
- 4 Stlačením tlačidla **(B)** znova spustíte časovač okruhov.  
Celkový čas nameraný stopkami beží ďalej.
- 5 Výberom položky **(A)** zastavíte časovač.
- 6 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete časovač resetovať, potiahnite prstom nadol.
  - Ak chcete uložiť čas stopiek ako aktivitu, stlačte tlačidlo **(B)** a vyberte ✓.

- Ak chcete stopky zastaviť, stlačte tlačidlo **(B)** a vyberte ✕.

## **Nastavenia podsvietenia**

Podržte tlačidlo **(B)** a vyberte položky **⚙ > Systém > Podsvietenie**.

**Režim:** slúži na nastavenie zapnutia podsvietenia pri manipulácii so zariadením, napríklad pri prijatí upozornenia, použití tlačidla alebo dotykovej obrazovky.

**Jas:** umožňuje nastaviť úroveň jasú podsvietenia.

**Časový limit:** umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.



**Gesto:** slúži na nastavenie zapnutia podsvietenia, keď otočíte zápästie smerom k svojmu telu tak, aby ste sa



na zariadenie mohli pozrieť. Výberom možnosti Len počas aktivity môžete túto funkciu využívať len stopovaných počas aktivít. Môžete tiež upraviť citlivosť ovládania gestami tak, aby sa podsvietenie zapínalo viac alebo menej často.


### **Zmena merných jednotiek**

Môžete prispôsobiť jednotky merania vzdialenosti, tempa a rýchlosti, nadmorskej výšky, hmotnosti, výšky a teploty.

- 1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  > **Systém > Jednotky**.
- 3 Vyberte typ merania.
- 4 Vyberte mernú jednotku.

## **Nastavenia Garmin Connect**

Nastavenia zariadenia môžete zmeniť zo svojho účtu Garmin Connect pomocou aplikácie Garmin Connect alebo na webovej lokalite Garmin Connect. Niektoré nastavenia sú k dispozícii iba pri používaní účtu Garmin Connect a v zariadení ich nemožno meniť.

- V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo , vyberte položku **Zariadenia Garmin a** vyberte svoje zariadenie.
- V miniaplikácii zariadení aplikácie Garmin Connect vyberte svoje zariadenie.

Po prispôbení nastavení svoje údaje zosynchronizujte, aby sa

zmeny aplikovali v zariadení (strana 84).

## Bezdrôtové snímače

Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilita a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).

### Párovanie bezdrôtových snímačov

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača ANT+ alebo Bluetooth k zariadeniu Garmin musíte zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu.

**TIP:** niektoré snímače ANT+ sa spárujú so zariadením automaticky, keď začnete aktivitu

so zapnutým snímačom v blízkosti zariadenia.

- 1 Prejdite do vzdialenosti minimálne 10 m (33 ft.) od iných bezdrôtových snímačov.
- 2 Počas párovania monitora srdcového tepu si monitor srdcového tepu nasadíte. Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až po jeho nasadení.
- 3 Podržte **B**.
- 4 Vyberte položku **⚙ > Snímače > Pridať nové**.
- 5 So zariadením podíďte k snímaču na vzdialenosť menšiu než 3 m (10 ft.) a počkajte, kým sa

zariadenie spáruje so snímačom.

Po pripojení zariadenia k snímaču sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí ikona.

## Krokomer

Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokomer môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade slabého signálu GPS. Krokomer je v pohotovostnom režime a je pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).



Krokomer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení sa zobrazí správa. Zostávajúca

výdrž batérie je približne päť hodín.

### **Kalibrácia krokomera**

Pred kalibráciou krokomera je potrebné spárovať vaše zariadenie s krokomerom (strana 106).

Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokomera pomocou iného výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.

- 1 Podržte tlačidlo .
- 2 Vyberte položky  >

**Snímače > Krokomer > Faktor kal..**

- 3 Nastavte kalibračný faktor:
  - Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný faktor.

- Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný faktor.

### **Vylepšenie kalibrácie krokometra**

Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS a spárovať zariadenie s krokometrom (strana 106).

Krokomer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaľiť tak, že si niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.

- 1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu a počkajte 5 minút.
- 2 Spustíte bežeckú aktivitu.

**3** Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.

**4** Zastavte aktivitu a uložte ju.

V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov zmení kalibračná hodnota krokometra.

Krokomer by nemal vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl behu.

### **Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na bicykel**

Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.

- Spárujte snímač so zariadením (strana 106).

- Nastavte veľkosť kolesa (strana 109).
- Zajazdite si (strana 61).

### **Kalibrácia snímača rýchlosti**

Pred kalibráciou snímača rýchlosti je potrebné spárovať vaše zariadenie s kompatibilným snímačom rýchlosti (strana 106).

Manuálna kalibrácia je voliteľná a môže zlepšiť presnosť údajov.

- 1 Podržte tlačidlo **(B)**.
- 2 Vyberte položky **⚙ > Snímače > Rýchlosť/ kadencia > Veľkosť kolesa**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete automaticky vypočítať veľkosť kolesa a kalibrovať snímač rýchlosti, vyberte položku **Automaticky**.

- Ak chcete snímač rýchlosti kalibrovať manuálne, vyberte položku **Manuálne** a zadajte veľkosť kolesa (strana 134).

### **Snímače na golfové palice**

Vaše zariadenie je kompatibilné snímačmi na golfové palice Approach® CT10. Spárované snímače na golfové palice môžete použiť na automatické sledovanie golfových úderov, vrátane lokalizácie, vzdialenosti a typu palice. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa svojho snímača na golfové palice.

### **Prehľad o situácii**

Zariadenie vívoactive môžete používať spolu s inteligentnými cyklo-svetlami Varia a zadným radarom na bicykel a zdokonaľiť

tak svoj prehľad o situácii. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu zariadeniu Varia.

**POZNÁMKA:** pred spárovaním zariadení Varia bude pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér vivoactive (strana 111).

### tempe

Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie tempe spárovať s vaším zariadením.

## Informácie o zariadení

### Nabíjanie zariadenia

#### VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

#### OZNÁMENIE

Koróziu zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

### **Aktualizácie produktov**

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

V smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru

- Aktualizácie ihrísk
- Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

### **Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect**

Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (strana 6).

Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect (strana 84).

Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia. Aktualizácia sa vykoná, keď

zariadenie aktívne nepoužívate. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.

### **Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express**

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať zariadenie do aplikácie (strana 84).

- 1** Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.  
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.
- 2** Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.

Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.

### **Zobrazenie informácií o zariadení**

Môžete zobrazit' ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.

- 1** Podržte tlačidlo **B**.
- 2** Vyberte položky **⚙ > Systém > Info**.

### **Zobrazenie elektronického štítiku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní**

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia



zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

Podržte tlačidlo **B** na 10 sekúnd.

## Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-polymérová batéria
Výdrž batérie vivoactive 4S	Až 7 dní v režime Smart-watch

Výdrž batérie vivoactive 4	Až 8 dní v režime Smart-watch
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Frekvencie bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri menovitom výkone 19 dBm 13,56 MHz pri menovitom výkone -44 dBm

Odolnosť voči vode	Vhodné na plávanie, vodo-tesnosť 5 ATM <sup>1</sup>
--------------------	---

### **Informácie o výdrži batérie**

Skutočná výdrž batérie závisí od povolených funkcií na vašom zariadení, ako sú sledovanie aktivity, monitor srdcového tepu na zápästí, upozornenia zo smartfónu, GPS a pripojené snímače.

Výdrž batérie vivoactive 4S	Výdrž batérie vivoactive 4	Režim
Až 7 dní	Až 8 dní	Režim Smartwatch so sledovaním aktivity a 24-hodinovým monitorom srdcového tepu na zápästí
Až 6 hod.	Až 7,5 hod.	Režim Smartwatch s prehrávaním hudby

<sup>1</sup> Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

Výdrž batérie vívoactive 4S	Výdrž batérie vívoactive 4	Režim
Až 15 hodín	Až 18 hod.	Režim GPS
Až 5 hod.	Až 6 hod.	Režim GPS s prehrávaním hudby
Až 8 hod.	Až 9,5 hod.	Režim aktivity s animáciami cvičení
Až 3,5 hod.	Až 4,5 hod.	Režim aktivity s animáciami cvičení a prehrávaním hudby

## Starostlivosť o zariadenie

### OZNÁMENIE

Zabrňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.

Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani

ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

---

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

---

Po kontakte zariadenia s chlóróm, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

---

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

---

## Čistenie zariadenia

### OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

---

- 1 Zariadenie čistíte handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

**TIP:** viac informácií nájdete na webovej stránke [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Výmena remienkov

Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so systémom zapínania quick-release. Remienok malých hodín má šírku 18 mm, remienok veľkých šírku 22 mm.

- 1 Posuňte poistku na oske s pružinou, aby ste remienok vybrali.



- 2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do zariadenia.
- 3 Posuňte poistku a zarovnajzte osku s pružinou s náprotivnou stranou zariadenia.

- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.

## Riešenie problémov



### Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?

Zariadenie vívoactive je kompatibilné so smartfónmi, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble).

### Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
- Povoľte technológiu Bluetooth v smartfóne.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect a nastavenia Bluetooth na vašom smartfóne na opätovné spárovanie.
- Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestať používať.
- Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu  alebo  a výberom položiek **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** prejdite do režimu párovania.
- V zobrazení hodín podržte tlačidlo , a vyberte  > **Telefón** > **Spárovať telefón.**

### **Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu**

Ak boli vaše slúchadlá v minulosti pripojené k smartfónu pomocou technológie Bluetooth, môžu sa pripájať najskôr k vášmu smartfónu a až potom k zariadeniu. Môžete vyskúšať tieto tipy.

- Vypnite technológiu Bluetooth vo svojom smartfóne.

Viac informácií nájdete v príručke používateľa k svojmu smartfónu.

- Počas pripájania slúchadiel k svojmu zariadeniu udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od svojho smartfónu.
- Spárujte svoje slúchadlá so svojim zariadením (strana 19).


## **Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené**

Pri používaní zariadenia vivoactive pripojeného k slúchadlám pomocou technológie Bluetooth je signál najsilnejší vtedy, keď sú zariadenie a anténa slúchadiel v priamom vzájomnom dohľade.

- Pri prechode signálu vašim telom sa môže stať, že dôjde k strate signálu alebo odpojeniu slúchadiel.
- Odporúča sa, aby ste nosili slúchadlá s anténou umiestnenou na rovnakej strane, kde nosíte zariadenie vivoactive.
- Keďže sa slúchadlá v závislosti od modelu líšia, môžete skúsiť presunúť hodinky na druhé zápästie.

## **Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku**

Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku 

- 3 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 4 Posuňte sa nadol na druhú položku v zozname a vyberte ju.
- 5 Vyberte jazyk.

## Zariadenie nezobrazuje správny čas

Zariadenie aktualizuje čas a dátum, keď sa zosynchronizuje so smartfónom alebo keď sa pripojí k signálu GPS. Ak chcete, aby zariadenie pri prechode do iného časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas prijímalo správny čas, mali by ste ho zosynchronizovať.

- 1 Podržte **B** a vyberte položky **⚙️ > Systém > Čas**.

2 Overte, či je povolená možnosť **Automaticky**.

3 Vyberte možnosť:

- Uistite sa, že váš smartfón ukazuje správny miestny čas, a synchronizujte svoje zariadenie so smartfónom (strana 84).
- Spustíte outdoorovú aktivitu, vyjdite von na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelitné signály.

Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.



## Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.



- Skráťte časový limit displeja (strana 104).
- Znížte jas displeja (strana 104).
- Keď nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite technológiu Bluetooth (strana 11).
- Vypnite funkciu sledovania aktivity (strana 44).
- Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie zobrazuje (strana 11).
- Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných zariadení Garmin (strana 32).

- Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (strana 33).
- Vypnite automatické merania pulzového oxymetra (strana 39).

## Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať.

**POZNÁMKA:** reštartovanie zariadenia môže mať za následok vymazanie údajov alebo nastavení.

- 1  podržte stlačené 15 sekúnd.  
Zariadenie sa vypne.
- 2 Zariadenie zapnite podržaním  na jednu sekundu.

## Obnova všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia. Pred resetovaním zariadenia by ste mali zariadenie synchronizovať s aplikáciou Garmin Connect a nahráť údaje o svojej aktivite.

- 1 Podržte tlačidlo **B**.
- 2 Vyberte položku **⚙ > Systém > Obnoviť**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku

## Odstránenie údajov a obnovenie nastavení.

**POZNÁMKA:** ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay, táto možnosť odstráni peňaženku zo zariadenia. Ak máte v zariadení uloženú hudbu, táto možnosť odstráni aj uloženú hudbu.

- Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchať všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.

## Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.

- 1 Vydite na otvorené priestranstvo.  
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.

### **Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS**

- Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom Garmin Connect:

- Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte zariadenie k počítaču.
- Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
- Pripojte zariadenie ku kontu Garmin Connect pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi.

Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie satelitných signálov.

- Vydite na otvorené priestranstvo, kde sa

nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

## Sledovanie aktivity

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na stránke [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

### ***Môj krokomer sa javí nepresný***

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.

- Nasadte si zariadenie na ľavé zápästie.
- Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
- Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.

**POZNÁMKA:** zariadenie môže aj niektoré opakované

pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu, skladanie bielizne alebo tieskanie).

### ***Súčet prejdenej poschodí je podľa všetkého nepresný***

Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny nadmorskej výšky pri zdoľávaní poschodí. Jedno zdoľané poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.

- Pri vystupovaní po schodoch sa nepridržajte zábradlia a schody zdoľavajte po jednom.
- Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť chybné merania.

## ***Spresnenie počítania minút intenzívneho cvičenia a kalórií***

Presnosť týchto odhadov môžete zlepšiť 15-minútovou prechádzkou alebo behom vonku.

- 1 Potiahnutím prsta po obrázku pozadia zobrazíte miniaplikáciu **Môj deň**.
- 2 Vyberte ikonu **!**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## **Hodnota teploty nie je presná**

Teplota vášho tela ovplyvňuje hodnotu teploty na internom teplotnom snímači. Ak chcete získať najpresnejšiu hodnotu teploty, mali by ste snažiť hodinky zo zápästia a počkať 20 až 30 minút.

Ak chcete zobrazovať presné hodnoty okolitej teploty počas nosenia hodinek, môžete tiež použiť voliteľný externý teplotný snímač tepe.

## **Ako získať ďalšie informácie**

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke **support.garmin.com**.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke **buy.garmin.com** alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.
- Prejdite na stránku **www.garmin.com/ataccuracy**.

Toto nie je medicínske zariadenie. Funkcia pulzového oxymetra nie je dostupná vo všetkých krajinách.

## Príloha

### Dátové polia

Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov príslušenstvo ANT+.

**%max. ST:** percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.

**%maximálny ST posledného kola:** priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci posledného dokončeného okruhu.

**Čas intervalu:** čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho intervalu.

**Čas kola:** čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

**Časovač:** čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

**Časová zóna:** čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo výkonnostnej zóne.

**Čas posledného okruhu:** čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

**Celkové klesanie:** vzdialenosť celkového klesania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

**Celkové stúpanie:** vzdialenosť celkového stúpania

nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

**Dĺžky:** počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej aktivity.

**Dĺžky intervalu:** počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálneho intervalu.

**Frekvencia poslednej dĺžky:** celkový počet záberov v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

**Hodiny:** denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

**Intenzita záberu:** počet záberov za minútu (záb./min.).

**Interval intervalu:** priemerný počet záberov na dĺžku počas aktuálneho intervalu.

**Kadencia:** cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

**Kadencia:** beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).

**Kadencia okruhu:** cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

**Kadencia okruhu:** beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

**Kadencia posledného okruhu:** cyklistika. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

**Kadencia posledného okruhu:** beh. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

**Kalórie:** celkový počet spálených kalórií.

**Kroky:** celkový počet krokov v rámci aktuálnej aktivity.

**Kroky okruhu:** celkový počet krokov v rámci aktuálneho okruhu.

**Kurz:** smer vášho pohybu.

**Max. teplota za 24 hodín:** maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

**Maximálna rýchlosť:** maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

**Min. teplota za 24 hodín:** minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

**Nadmorská výška:** nadmorská výška vašej aktuálnej polohy

nad alebo pod morskou hladinou.

**Nastaviť časovač:** čas strávený na aktuálnej sérii cvičení počas silového tréningu.

**Okruhy:** počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

**Opakovania:** počet opakovaní v sérii cvičení počas silového tréningu.

**Počet záberov/interval:** priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho intervalu.

**Počet záberov poslednej dĺžky:** priemerný počet záberov za minútu (záb./min) počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.



**Prejdené poschodia nadol:**  
celkový počet zidených  
poschodí za daný deň.

**Prejdené poschodia nahor:**  
celkový počet vyjdených  
poschodí za daný deň.

**Priemerná kadencia:** cyklistika.  
Priemerná kadencia v rámci  
aktuálnej aktivity.

**Priemerná kadencia:** beh.  
Priemerná kadencia v rámci  
aktuálnej aktivity.

**Priemerná rýchlosť:** priemerná  
rýchlosť v rámci aktuálnej  
aktivity.

**Priemerná vzdialenosť na záber:** priemerná prejdená  
vzdialenosť na záber počas  
aktuálnej aktivity.

**Priemerné skóre Swolf:**  
priemerné Swolf skóre  
v rámci aktuálnej aktivity.

Swolf skóre je súčet času, za  
ktorý ste odplávali jednu  
dĺžku, plus počet záberov na  
danú dĺžku (strana 63).

**Priemerné tempo:** priemerné  
tempo v rámci aktuálnej  
aktivity.

**Priemerný čas kola:** priemerný  
čas okruhu pre aktuálnu  
aktivitu.

**Priemerný počet/dĺžka záberov:**  
priemerný počet záberov na  
dĺžku počas aktuálnej  
aktivity.

**Priemerný počet záberov:**  
priemerný počet záberov za  
minútu (záb./min.) počas  
aktuálnej aktivity.

**Priemerný srdcový tep:**  
priemerný srdcový tep  
v rámci aktuálnej aktivity.

**Priemerný srdcový tep % max.:**

priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.

**Rýchlosť:** aktuálna rýchlosť jazdy.

**Rýchlosť dýchania:** vaša rýchlosť dýchania v nádychoch za minútu (brpm).

**Rýchlosť okruhu:** priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

**Rýchlosť posledného okruhu:** priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

**Schody za minútu:** počet poschodí vyjdených za minútu.

**Srdcový tep:** váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm).

Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

**Srdcový tep okruhu:** priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.

**ST% max. okruhu:** priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.

**Stres:** aktuálna úroveň námahy.

**Štýl záberov posledného intervalu:** typ záberov použitých počas posledného dokončeného intervalu.

**Swolf intervalu:** priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho intervalu.

**Swolf posledného intervalu:** priemerné Swolf skóre v rámci posledného dokončeného intervalu.

**Swolf poslednej dĺžky:**  
priemerné Swolf skóre  
v rámci poslednej  
dokončenej dĺžky bazéna.

**Tempo:** aktuálne tempo.

**Tempo intervalu:** priemerné  
tempo v rámci aktuálneho  
intervalu.

**Tempo okruhu:** priemerné tempo  
v rámci aktuálneho okruhu.

**Tempo posledného kola:**  
priemerné tempo v rámci  
posledného dokončeného  
okruhu.

**Tempo poslednej dĺžky:**  
priemerné tempo v rámci  
poslednej dokončenej dĺžky  
bazéna.

**Teplota:** teplota vzduchu. Teplota  
vášho tela ovplyvňuje  
teplotný snímač.

**Tep posledného okruhu:**  
priemerný srdcový tep  
v rámci posledného  
dokončeného okruhu.

**Typ záberov poslednej dĺžky:**  
typ záberov použitých počas  
poslednej dokončenej dĺžky  
bazéna.

**Typ záberu v intervale:** aktuálny  
typ záberov v intervale.

**Uplynutý čas:** celkový  
zaznamenaný čas.  
Napríklad: Ak spustíte  
časovač a bežíte 10 minút,  
potom časovač na 5 minút  
zastavíte a následne ho  
spustíte a bežíte 20 minút,  
váš uplynutý čas je 35 minút.

**Vertikálna rýchlosť:** rýchlosť  
stúpania alebo klesania  
v priebehu času.

**Východ slnka:** čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

**Vzdialenosť:** prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

**Vzdialenosť intervalu:** prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho intervalu.

**Vzdialenosť na záber:** prejdená vzdialenosť na záber.

**Vzdialenosť na záber posledného intervalu:** priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného intervalu.

**Vzdialenosť na záber v intervale:** priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálneho intervalu.

**Vzdialenosť okruhu:** prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

**Vzdialenosť posledného okruhu:** prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

**Zábery:** celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.

**Západ slnka:** čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

**Zóna srdcového tepu:** aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).

## Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.

V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.

Muži	Perce ntil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Nadpri emern é	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Vyni kajúce	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobry	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Prie merné	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slabé	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Perce ntil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Nadpri emern é	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Vyni- kajúce	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobry	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Prieme rné	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slabé	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### Veľkosť a obvod kolesa

Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak je to potrebné, môžete manuálne

zadať obvod vášho kolesa do nastavení snímača rýchlosti.

Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam.

Môžete tiež odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek dostupnú na internete.

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75	1 515
20 x 1 – 3/8	1 615
22 x 1 – 3/8	1 770
22 x 1 – 1/2	1 785
24 x 1	1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneuma- tika	1 785
24 x 1 – 1/8	1 795
24 x 1,75	1 890
24 x 1 – 1/4	1 905
24 x 2,00	1 925

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
24 x 2,125	1 965
26 x 7/8	1 920
26 x 1-1,0	1 913
26 x 1	1 952
26 x 1,25	1 953
26 x 1 – 1/8	1 970
26 x 1,40	2 005
26 x 1,50	2 010
26 x 1,75	2 023
26 x 1,95	2 050
26 x 2,00	2 055
26 x 1 – 3/8	2 068
26 x 2,10	2 068
26 x 2,125	2 070

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
26 x 2,35	2 083
26 x 1 – 1/2	2 100
26 x 3,00	2 170
27 x 1	2 145
27 1 – 1/8	2 155
27 x 1 – 1/4	2 161
27 x 1 – 3/8	2 169
29 x 2,1	2288
29 x 2,2	2298
29 x 2,3	2326
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2 090
650 x 38B	2 105

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
650 x 38A	2 125
700 x 18C	2 070
700 x 19C	2 080
700 x 20C	2 086
700 x 23C	2 096
700 x 25C	2 105
700C – tubulárna pneumatika	2 130
700 x 28C	2 136
700 x 30C	2146
700 x 32C	2 155
700 x 35C	2 168
700 x 38C	2 180
700 x 40C	2 200



Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

### Definície symbolov

Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení alebo na príslušenstve.



Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využitie zdrojov a recykláciu.

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® a vivoactive® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA

a v iných krajinách. Body Battery™, Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a iTunes® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. The Cooper Institute®

a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. iOS® Je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. používaná na základe licencie spoločnosťou Apple Inc. Wi-Fi® Je registrovaná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory)

nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

M/N: A03558, M/N: A03618



**CONAN**  
satelitná navigácia



**CONAN**  
satelitná navigácia

# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú spravodlivú funkciu počas reklamáčného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

# Záručné podmienky

## Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

### Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
  3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)  
odporúčame používať elektronický formulár uvedený na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk),  
ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: [podpora@garmin.sk](mailto:podpora@garmin.sk).

### Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk).  
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

### Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)  
bezplatná linka podpory  
HOT-LINE: 0800 135 000



**CONAN**  
satelitná navigácia

podpora.garmin.sk

CONAN  
satelitná navigácia

