

10035146 10035147

## **Barre Mur**

Baletná tyč



**Vážení zákazník,**

Blahoželáme k nákupu tohto zariadenia. Pozorne si prečítajte príručku a dodržujte nasledujúce rady, aby ste predišli poškodeniu produktu. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym zaobchádzaním. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

**OBSAH**

---

Bezpečnostné pokyny 2  
Obsah balenia 3  
Inštalácia 3

---

**VÝROBCA & DOVOZCA (UK)**

---

**VÝROBCA**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

**Dovozca pre Veľkú Britániu:**

Chal-Tec UK limited  
Unit 6 Riverside Business Centre  
Brighton Road  
Shoreham-by-Sea  
BN43 6RE  
United Kingdom

## BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky pokyny. Vzhľadom na povahu športu existuje možnosť zranenia pri gymnastických a športových aktivitách.
- Toto zariadenie je určené na použitie iba riadne vyškolenými a kvalifikovanými účastníkmi pod dohľadom. Pri používaní zariadenia by ste mali poznať svoje limity a obmedzenia týkajúce sa vášho zariadenia.
- Udržujte zariadenie v dobrej kondícii a pred každým použitím ho kontrolujte, či je správne a pevne pripevnené.
- Nikdy nemontujte baletnú tyč na sadrokartónové steny, teda všetky druhy stien zo sadrokartónu, pretože sa dajú ľahko vytrhnúť. Pred inštaláciou skontrolujte vhodnosť steny a upevňovacieho materiálu.
- Rovnako ako v prípade iného fitness alebo cvičebného vybavenia, aj toto by mali používať iba osoby, ktoré sú fyzicky schopné používať ho určeným spôsobom. Vždy by sa malo použiť vhodné bezpečnostné vybavenie, ako sú polostrovne rohože, obuv, odev a podobne.
- Toto zariadenie by sa nemalo používať samostatne. V prípade núdze by mal byť niekto vždy nablízku.
- Používateľ preberá zodpovednosť za správnu inštaláciu, údržbu a používanie tohto zariadenia.



### POZOR

Nebezpečenstvo poranenia! Toto zariadenie je určené na podporu rovnováhy počas tanečných a strečingových cvičení. Na tomto zariadení sa nevešajte ani sa nekývajte! Inak si môžete prihodiť akékoľvek zranenia.

## OBSAH BALENIA


V rozsahu dodávky je nasledujúci upevňovací materiál:



- Držiaky (2 ks.)
- Kovové tyče (2 ks.)
- Plastové priechodky (2 ks.)
- Koncovky (2 ks.)
- L - skrutky (2 ks.)
- Hardvér (skrutky, zásuvky, podložky)


## INŠTALÁCIA

1

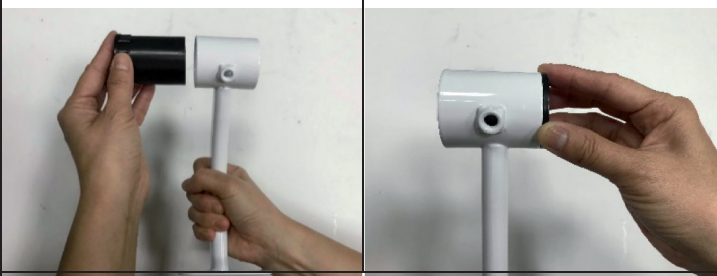


Zasuňte plastové puzdrá do ľavej a pravej konzoly.

2

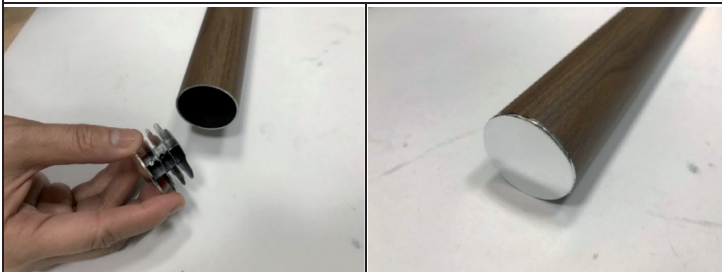

Zasuňte koncové krytky do ľavého a pravého konca kovových tyčí.

3

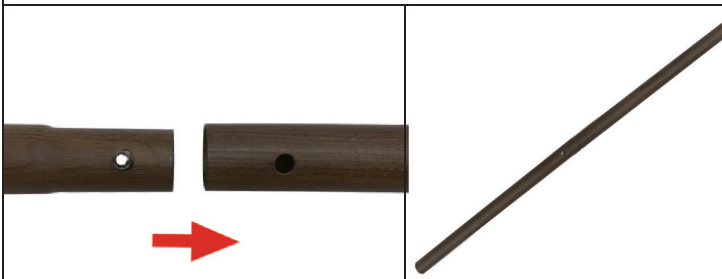

Spojte dve kovové tyče stlačením tlačidla a zasunutím do seba.

4



Takto k stene pripevnená baletná tyč umožňuje používateľom všetkých veľkostí trénovať vo výške, v akej potrebujú. Odporúčame umiestniť hornú lištu vo výške približne 81 - 106 cm nad podlahou.


Najprv si každú dieru vyznačte na stene perom/ceruzkou.

## 5

Vrtajte asi 5 cm hlboko do steny pomocou vrtáka s priemerom 5,5 mm a zafixujte obidve konzoly dodanými skrutkami, hmoždinkami a podložkami.



6

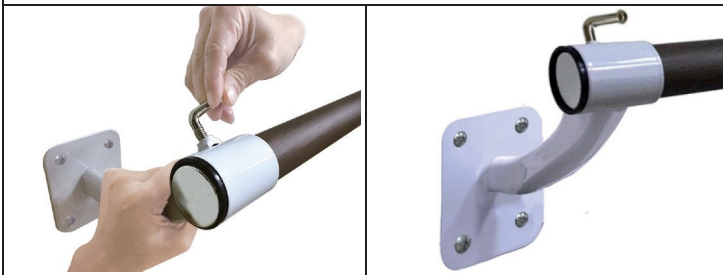

Zasuňte kovovú tyč cez konzoly. Potom zaistíte L-skrutku v každom otvore určenom pre skrutky. Nezabudnite utiahnuť obe skrutky L, aby ste zaistili baletnú tyč v zátvorkách.

7



Zmontovaná/pripevnená baletná tyč môže byť teraz použitá. Skontrolujte jednotku, či nie je uvoľnená alebo poškodená pred každým jedným použitím.

