



Varič na ryžu

10011549 10011550
10027394 10027395
10028119

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje

Číslo položky	10011549, 10011550, 10027394, 10027395, 10028119
Napájanie	220-240 V - 50-60 Hz

Bezpečnostné pokyny


- Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a odložte ich pre budúce použitie.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov, používajte držadlá alebo gombíky.
- Neponárajte kábel, zástrčku alebo základ prístroja do vody alebo inej tekutiny, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom
- Ak používate prístroj s deťmi alebo v ich blízkosti, prísne dohliadnite na bezpečnosť.
- Odpojte prístroj zo zásuvky pred čistením alebo keď prístroj nebudete dlhšie používať. Pred vkladaním alebo odstraňovaním súčiastok nechajte prístroj vychladnúť.
- Nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ak je pokazený alebo bol poškodený akýmkoľvek spôsobom. Odnesť prístroj do autorizovaného servisu na preskúšanie, opravu alebo nastavenie. Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva k prístroji nie je odporúčané výrobcom prístroja, môže dôjsť k zraneniu. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu, alebo dotýkať sa horúcich povrchov.
- Neukladajte prístroj do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického mhoráku alebo vyhriatej rúry.
- Dávajte mimoriadny pozor pri pohybovaní so spotrebičom, ktorý obsahuje horúci olej alebo iné kvapaliny.
- Nepoužívajte prístroj pre iný účel, než stanovený v návode.
- Prístroj nesmie byť ponorený do vody.
- Prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) s fyzickým alebo psychickým obmedzením a pre osoby, ktoré nie sú dostatočne informované o používaní tohto prístroja s výnimkou, že dohliada a pomáha s použitím zodpovedná osoba.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.
- Ak napájací kábel je poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo cez montáž, ktorú získate od výrobcu alebo servisného technika.

Obsluha a prevádzka

Dôležité pokyny na použitie

- Výrobok používajte len so správnym výstupom striedavého napätia. Pre správne menovité napätie pozrite rámec a štítok na spodnej strane prístroja.
- Odpojte napájací kábel, keď hrniec nie je vo variči, alebo ak nie je používaný prístroj. Pamätajte, že funkcia "udržiavať v teple" funguje vždy, keď je kábel pripojený.

- Pred tým, než začnete variť, očistite spodnú časť vnútorného hrnca, potom otočte vnútorný hrniec v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek tak, aby hrniec správne sedel na zahrievacej doske vo vnútri variča.

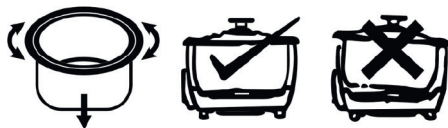

- Ak je tlačidlo na Zapnutie/Vypnutie ťažké stlačiť do polohy "cook" (variť), nesnažte sa ju natlačiť nadol silou. K tomuto problému zvyčajne dochádza, keď vnútorný hrniec nie je úplne vložený do variča, alebo v prípade, že varenie sa práve dokončilo.
- Umiestnite veko na vnútorný hrniec pri varení; po podávaní udržiajte veko na mieste, aby nedošlo k vysychaniu ryže alebo zmene farby.
- Udržujte dno vnútorného hrnca a povrch zahrievacej dosky čistý bez cudzích látok, aby sa zabránilo prevádzkovej poruchy.

Návod

1. Použite odmerku (pohár), ktorá je súčasťou balenia. Odmerajte a pridajte ryžu do vnútornému hrnca.

Odmerka ryže	Množstvo vody (pridajte po čiaru na panvici)
25 pohárov	25-25 ½ pohárov
20 pohárov	20-20 ½ pohárov
15 pohárov	15-15 ½ pohárov
14 pohárov	14-14 ½ pohárov
12 pohárov	12-12 ½ pohárov
10 pohárov	10-10 ½ pohárov
8 pohárov	8-8 ½ pohárov
6 pohárov	6-6 ½ pohárov
4 poháre	4-4 ½ pohárov
2 poháre	2-2 ½ pohárov

2. Nastavte vnútorný hrniec do variča. Vložte ryžu a vodu do vnútorného hrnca. Zatvorte veko pevne. Otočte hrniec mierne doprava a doľava. Zatvorte kryt pevne.
3. Zapojte napájací kábel. Nezapájajte prístroj, kým nie ste pripravený na varenie. V opačnom prípade sa môže pokaziť ryža. Ak hrniec nie je vo variči, varenie nezačne.
4. 4. Stlačte hlavný vypínač vedľa napájacieho kábla na "I" (Zapnutý). Stlačte tlačidlo "COOK" (Varenie) na prednej strane prístroja. Indikátor sa rozsvieti, keď proces varenia sa spustí.
5. 5. Keď je ryža hotová, prepínač sa automaticky rozsvieti. Po zasvietení, nechajte ryžu zakrytú aspoň 15 minút na dusenie ryže. Funkcia "udržiavať v teple" funguje vždy, keď je kábel pripojený a hlavný vypínač je zapnutý (I).
6. 6. Stlačte hlavný vypínač na "O" (Vypnuté) a vytiahnite kábel po každom použití. Uchopte zástrčku, nie kábel!

Požiadavky na krátky napájací kábel

Krátky (alebo odpojiteľný) napájací kábel je poskytovaný s cieľom znížiť riziká vyplývajúce zo zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel. Dlhšie (alebo odpojiteľné) napájacie káble alebo predlžovacie káble sú k dispozícii a môžu byť použité v prípade, že ich starostlivo používate:

- Označený elektrický výkon odpojiteľného napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla musí byť najmenej tak veľký, ako elektrický výkon spotrebiča.
- Dlhší kábel by mal byť uložený tak, aby nevisel cez pult alebo stôl, kde ho môžu deti nechcane potiahnuť alebo zakopnúť.

Čistenie a údržba

- Odstráňte vnútorný hrniec a veko a umyte v horúcej vode so saponátom. Dbajte na to, aby ste úplne vypláchli a následne utrite do sucha mäkkou handrou.
- Vonkajšiu časť variča očistite čistou vlhkou handrou. Nikdy nečistite prístroj s brusným čističom. Použite vlhkú handru alebo špongiu s vodou a jemným saponátom. Neponárajte žiadnu časť prístroja do vody. Umývajte iba vnútorný hrniec a veko.
- Na čistenie vykurovacej dosky a tepelnej ovládacie dosky použite drôtenku na leštenie alebo odstránenie všetkých usadenín. Následne utrite vlhkou handrou. Nechajte celkovo vyschnúť pred opätovným použitím. Musíte udržiavať vykurovaciu dosku a tepelnú ovládaciu dosku voľnú, bez cudzích predmetov; inak varič nebude pracovať správne.
- Nesprávne čistenie prístroja môže spôsobiť nepríjemné pachy.
- Akýkoľvek zvyšok octu alebo soli môže spôsobiť koróziu.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2004/108/EC (EMC- Elektromagnetická kompatibilita)

2006/95/EC (LVD- Smernica o nízkom napätí)

2011/65/EÚ (RoHS- Obmedzenie nebezpečných látok)