



Chladnička na víno

10024015

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technická špecifikácia 2
Bezpečnostné pokyny 2
Prvé uvedenie do prevádzky a ovládanie 3
Hľadanie porúch a odstraňovanie problémov 4
Čistenie a údržba 5
Pokyny k likvidácii 5
Vyhlasenie o zhode 5

Technická špecifikácia


Číslo produktu	10024015
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	65 W
Kapacita	25 Liter
Teplotný rozsah: :	8 - 18°C
Rozmery ((Š x V x H))	41 x 27 x 50cm
Hmotnosť	8,4 kg

Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si všetky pokyny a uchovajte si dobre tento návod na obsluhu, aby ste po ňom mohli kedykoľvek siahnuť.
- Pred likvidáciou starého zariadenia odstráňte dvierka a police nechajte v zariadení, aby do neho nemohli vliezť deti.
- Dajte pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
- Nečistite zariadenie s tekutinami, ktoré sa môžu ľahko vznietiť, pretože predstavujú riziko explózie.
- Neuskladňujte v zariadení benzín ani žiadne horľavé tekutiny, pretože ich výpary sa môžu vznietiť.
- Neuskladňujte v zariadení žiadne potraviny, pretože teplota nie je dostatočne nízka.
- Deti, telesne a duševne obmedzení ľudia by mali používať toto zariadenie iba vtedy, ak boli vopred podrobne oboznámení dohliadajúcou osobou o funkcionalite a o bezpečnom používaní zariadenia.

Prehľad zariadenia

- 1 Skriňa
- 2 Chladiaci ventilátor
- 3 Kryt chladiaceho ventilátora
- 4 Regálová polica
- 5 Nastaviteľné nožičky
- 6 Plastový držiak
- 7 Horný záves dverí
- 8 Rukoväť
- 9 Tesnenie
- 10 Spodný záves dverí

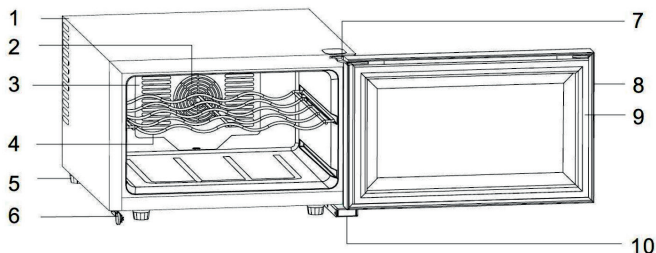

Uvedenie do prevádzky a ovládanie

Pokyny týkajúce sa umiestnenia

- Umiestnite chladničku na víno tak, aby bola zástrčka kedykoľvek dosiahnuteľná.
- Chráňte chladničku na víno pred priamym slnečným svetlom.
- Chladničku na víno neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov.
- Neumiestňujte chladničku na víno priamo na podlahu. Postarajte sa o vhodnú plochu na umiestnenie zariadenia.
- Chladnička na víno dosiahne lepší výkon pri izbovej teplote v rozsahu 20 – 25 °C. Odporúčame vypnúť chladničku na víno pri okolitej teplote nižšej ako 10 °C.
- Nechajte zariadenie vychladnúť počas 2 – 3 hodín po pripojení k elektrickej sieti predtým, ako v ňom uložíte nápoje.
- Tento model využíva termoelektrický spôsob chladenia s automatickým systémom odmrazovania. Preto nie je potrebné manuálne odmrazovanie.

DÔLEŽITÉ:

Príjem vzduchu je pre tento typ chladničky na víno veľmi dôležitý. Ak je prívod vzduchu slabý, komponenty vo vnútri zariadenia sa môžu ľahko poškodiť. Tiež je tým skracovaná životnosť chladničky na víno. Miestnosť by mala byť aspoň 200 m³ na cirkuláciu vzduchu. Vzdialenosť medzi chladničkou a stenou by mala byť najmenej 20 mm.

Kapacita

V tomto chladiči na víno môžete uskladniť až do 8 štandardných fliaš, vychádzajúc z tradičných Bordeaux fliaš s objemom 750 ml. Niektoré fľaše sa odchyľujú vo veľkosti, čo je dôvod, prečo sa počet uskladniteľných fliaš môže meniť.

Ovládací panel a obsluha zariadenia



	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy, aby ste odblokovali ovládací panel. Tón pípnutia signalizuje odblokovanie. Môžete prepínať medzi zobrazením v stupňoch Fahrenheita a Celzia stlačením tlačidla na jednu sekundu. Počet stupňov sa zobrazuje na obrazovke v modrej farbe.
	Stlačte tlačidlo, keď je ovládací panel odblokovaný, aby ste vypli osvetlenie displeja a vnútorného priestoru zariadenia. Opätovne stlačte tlačidlo, aby ste znovu rozsvietili obidve svetlá. Vnútorné osvetlenie sa po 10 minútach automaticky vypne, aby sa šetrila energia.
	Požadovanú teplotu môžete zvýšiť tým, že stlačíte toto tlačidlo. Teplota sa mení postupne o 1 °F alebo o 1 °C.
	Požadovanú teplotu môžete znížiť tým, že stlačíte toto tlačidlo. Teplota sa mení postupne o 1 °F alebo o 1 °C.

Váš chladíč vína je vybavený automatickým uzamknutím ovládacieho panela, ktorý sa aktivuje 12 sekúnd po poslednom zadaní údajov.

Hľadanie porúch a odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina
Zariadenie nefunguje.	Zariadenie nie je zapojené, je poškodené alebo je preložená poistka.
Zariadenie nie je dostatočne studené.	Skontrolujte nastavenie teploty. Teplota okolia vyžaduje vyššie nastavenie. Dvere boli otvárané príliš často. Dvere nie sú správne zatvorené. Tesnenie dverí netesní správne. Vzduch nemôže správne cirkulovať.
Svetlo nefunguje.	Obráťte sa na zákaznický servis.
Hlasný zvuk	Zariadenie nestojí rovno. Skontrolujte ventilátor.

Čistenie a údržba

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zariadenia z elektrickej zásuvky.
- Utrite vnútornú časť zariadenia jemnou, vlhkou handričkou.
- Vyčistite vonkajšiu stranu trochu čistiaceho prostriedku a teplou vodou.

Pokyny k likvidaci



Podle Evropského nařízení odpadu **2002/96 / EU** tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)