

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Touchless Ultraclean

Kôš so senzorom

10035083 10035084

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Prehľad produktu	3
Inštalácia a obsluha	4
Riešenie problémov	7
Pokyny k likvidácii	8
Výrobca	8


TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10035083, 10035084
Kapacita	60 L
Napájanie	4 AA batérie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nečistite kôš vodou, pretože vo výrobku sú obsiahnuté elektronické komponenty. Kôš čistite iba mierne navlhčenou špongiou alebo handrou.
- Neumiestňujte zariadenie na priame slnečné svetlo, inak senzor nemusí reagovať.
- Počas otvárania netlačte na veko.
- Demontáž, opravy a úpravy výrobku sú zakázané.
- Keď sú batéria vybité, vždy vymeňte všetky 4 batérie naraz.
- Na hornú časť tohto zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.
- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu zariadenie používať, iba ak sú poučené o tom, ako zariadenie používať a to osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť, ktorá rozumie rizikám súvisiacim s prevádzkou zariadenia.

PREHĽAD PRODUKTU

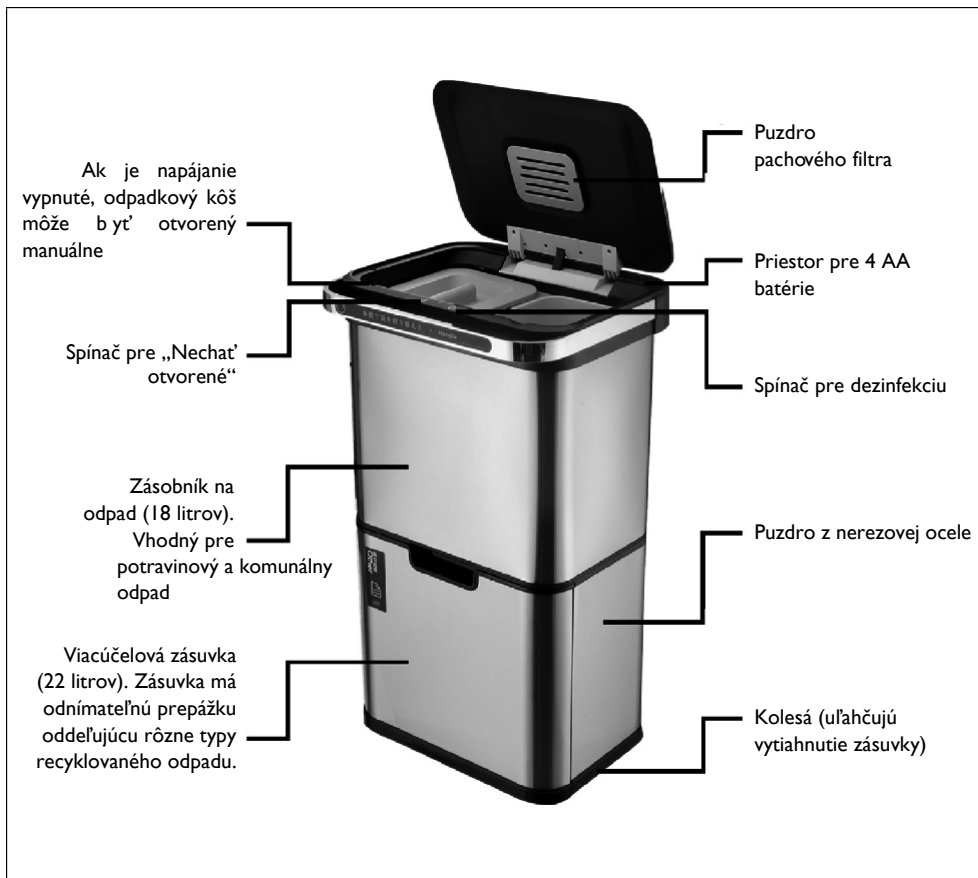

INŠTALÁCIA A OBSLUHA



1

Zložte veko a otočte ho hore dnom.



2

Otvorte priestor na batérie. Vložte 4 batérie typu AA a zatvorte priestor na batérie.

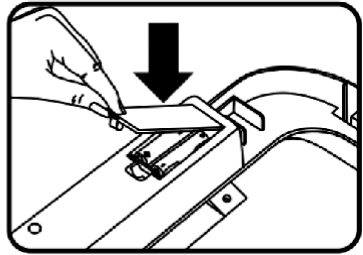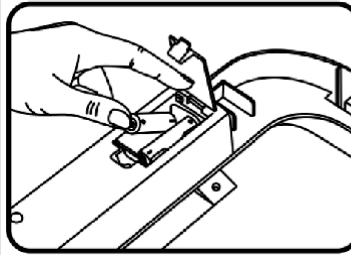

3.1

Vyberte zásobníky z horného kontajnera. Umiestnite vrece na odpadky do kontajnera a zastrčte previsajúce časti do otvorov na oboch stranách koša. Potom umiestnite zásobníky späť do kontajnera. Poznámka: Jeden zo zásobníkov má tiež odnímateľné veko.



3.2

Pomaly vytiahnite zásuvku von. Zásuvka je vybavená odnímateľnou prepážkou pre oddelenie zásobníkov. Môžete odstrániť zásobník a vložiť na jeho miesto vrece na odpadky. Ak umiestnite vrece na odpadky do zásuvky, zastrčte previsajúce časti do otvorov na oboch stranách zásuvky.



4

Prepnite vypínač na zadnej strane krytu do polohy (1) a automatický senzor bude v prevádzke.



5

Keď sa odpad alebo ktorákoľvek časť vášho tela priblíži k senzoru a je asi 15-25 cm od senzoru, tak sa veko automaticky otvorí. Ak opustíte priestor okolo senzora po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, veko sa automaticky zatvorí.



6

Funkcia dezinfekcie: Stlačte a podržte tlačidlo na pravej strane veka na 3 sekundy. Funkcia dezinfekcie je aktívna keď sa rozsvieti modré svetlo. Generátor ozónu začne automaticky pracovať po dobu asi 1 minúty. Keď modré svetlo zhasne, je odpadkový kôš úplne dezinfikovaný.

Poznámka: Zabráňte náhodnému otvoreniu veka počas dezinfekcie!



7

Stlačte spínač na ľavej strane veka k aktivácii "Nechať otvorené" alebo funkcie "Zatvoriť".



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Postup riešenia
Veko sa náhle otvorilo.	Nastavte hlavný vypínač na zadnej strane krytu do polohy (0) a skontrolujte, či sú batérie vložené správnym smerom. Potom prepnite hlavný vypínač do polohy (1).
	Skontrolujte, či je plocha pred senzorom čistá. Ak je znečistená, utrite ju čistou handričkou.
Veko sa náhle zatvorilo.	Skontrolujte, či je plocha pred senzorom čistá. Ak je znečistená, utrite ju čistou handričkou.
	Skontrolujte, či obvody nie sú vlhké. Ak sú, nepripájajte prístroj k napájaniu. Kôš môžete použiť len vtedy, keď je suchý.
	Skontrolujte, či sa okolo veka nachádzajú nejaké prekážky. Ak sú, odstráňte ich.
Veko sa otvára príliš pomaly.	Batérie sú takmer vybité. Vymeňte všetky 4 batérie.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK