



Stolní mixér **MMB42G0B**



cz Návod k použití



Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového spotřebiče značky BOSCH. Další informace o našich výrobcích naleznete na našich internetových stránkách.

Obsah

K Vaší bezpečnosti	3
Bezpečnostní systémy	5
Přehled	5
Obsluha	5
Čištění a údržba	7
Pomoc v případě poruchy	8
Recepty	8
Pokyny k likvidaci	11
Záruční podmínky	11

K Vaší bezpečnosti

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, ve kterém naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze spotřebiče.

Nedodržení pokynů ke správnému použití spotřebiče vylučuje odpovědnost výrobce za jakékoli tímto způsobem vzniklé škody. Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Podobné použití znamená, že je spotřebič určen k použití např. jak v kuchyních pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu obvyklou při použití v běžné domácnosti.

Tento spotřebič je vhodný k míchání tekutých, popř. polotuhých pokrmů, k rozmělňování /sekání syrového ovoce a zeleniny, k výrobě kaše z pokrmů a k rozmělňování hluboce zmrazených potravin (např. ovoce) nebo kostek ledu. Nesmí být použit ke zpracování jiných surovin nebo hmot.

Uschovějte si prosím návod k použití. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Spotřebič a přívodní kabel uschovávejte mimo dosah dětí. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen způsobem uvedeným na typovém štítku. Spotřebič je určen k použití pouze v uzavřených místnostech.

Spotřebič používejte jen v případě, že samotný spotřebič a síťový přívodní kabel nejsou poškozeny.

Před výměnou příslušenství nebo částí, které se během provozu pohybují, musí být spotřebič vypnutý a odpojený ze sítě.

Spotřebič vždy odpojte ze sítě při opuštění místnosti, před sestavením, demontáží nebo čištěním.

Síťový přívodní kabel netahejte přes ostré hrany a horké plochy.

Výměnu poškozeného síťového připojení spotřebiče smí z bezpečnostních důvodů provádět pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba. Opravu spotřebiče smí provádět pouze nás zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny ke spotřebiči

△ Nebezpečí poranění

△ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Blok motoru nikdy neponořujte do vody a nikdy ho nemyjte pod tekoucí vodou a v myčce nádobí.

Při přerušení dodávky elektrického proudu zůstává spotřebič zapnutý a po obnovení dodávky se opět rozběhne.

Doporučuje se, nikdy nenechat spotřebič zapnutý déle, než je nutné ke zpracování mixované hmoty.

△ Nebezpečí poranění ostrými noži / rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby.

Mixér vždy provozujte ve složeném stavu a s nasazeným víkem! Mixovací nádobu nasazujte a snímejte jen, pokud je spotřebič vypnutý a pohon je v klidovém stavu.

Po vypnutí nůž nějakou dobu ještě dobívá.

△ Nebezpečí opaření!

Dávejte mimořádný pozor při zpracovávání horkých surovin.

Během zpracovávání horké mixované hmoty vychází otvorem ve víku pára.

Víko během práce vždy přidržujte jednou rukou. Nepokládejte přitom ruku přes doplňovací otvor!

Do mixovací nádoby lije maximálně 0,5 litru horké nebo napěněné tekutiny.

Bezpečnostní systémy

Pojistka zapnutí

Spotřebič lze zapnout pouze tehdy, když je mixovací nádoba pevně utažena až k zarážce.

Automatické vypnutí

Spotřebič se vypne automaticky, pokud se mixovací nádoba během práce nedopatřením uvolní.

Viz příslušná kapitola „Pomoc v případě poruchy“.

Přehled

V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely.

Na stranách s ilustracemi se nachází přehled různých modelů (**obrázek F**).

Prosím, rozložte si stránky s ilustracemi.

1 Blok motoru

2 Otočný vypínač

0/off = Stop

1 = nejnižší otáčky

2 = nejvyšší otáčky

Pulse = Pulzové zapnutí na nejvyšší otáčky, držte vypínač po požadovanou dobu.

3 Navíječ kabelu

4 Pohon

Plastová mixovací nádoba (MMB21P0R)

5 Mixovací nádoba s noži

Nezpracovávejte žádné hluboce zmrzařené suroviny (kromě kostek ledu).

6 Víko s doplňovacím otvorem

7 Mixovací nádoba se stupnicí (max. 50 ml)

Skleněná mixovací nádoba (MMB42G0B)

8 Držák s mixovacími noži a těsnění

9 Mixovací nádoba

z borokřemičitého skla

Obzvláště žáruvzdorná, umožňuje také zpracování velmi horkých surovin.

10 Víko s doplňovacím otvorem

11 Mixovací nádoba se stupnicí (max. 50 ml)

12 Nástavec na smoothie*

Ke zpracování ovoce a dalších surovin na šťávy a smoothie. Nástavec zajistí, že budou jadérka a ostatní pevné části odfiltrovány a nedostanou se do nápoje.

* Není k dispozici u všech modelů.

Obsluha

Mixér je vhodný k:

- míchání a napěňování tekutin,
- rozmělňování a sekání syrového ovoce, zeleniny, ořechů a čokolády,
- výrobě pyré z polévek, uvařeného ovoce a zeleniny,
- přípravě majonézy a omáček.

Dbejte na tabulku obrázek C !

Upozornění: Pokud není univerzální sekací nůž součástí dodávky, můžete si ho objednat přes zákaznický servis (objednací číslo 12007111).

Spotřebič je vhodný ke zpracování následujících množství:

Pevné potraviny	100 g
tekutiny	max. 1,5 l
Horké nebo napěněné tekutiny	max. 0,5 l

⚠ Nebezpečí poranění ostrými noži / rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby. Mixér vždy provozujte ve složeném stavu a s nasazeným víkem! Mixovací nádobu nasazujte a snímajte jen, pokud je spotřebič vypnutý a pohon je v klidovém stavu. Po vypnutí nůž nějakou dobu ještě dobívá.

⚠ Nebezpečí opaření!

Během zpracovávání horké mixované hmoty vychází otvorem ve víku pára. Do mixovací nádoby lije maximálně 0,5 litru horké nebo napěněné tekutiny.

Pozor!

Mixér nikdy nezapínejte naprázdno. Vždy pracujte s kompletne sestaveným spotřebičem. Mixovací nádobu po nasazení na blok motoru pevně utáhněte až k zarážce.

Doporučení pro pracovní otáčky

Horké nebo napěněné tekutiny	1
Výroba majonézy	2
Polévky, smoothie	2
koktejly, mléčné šejky	2
Kostky ledu	Pulse
Velmi tvrdé suroviny	Pulse

Příprava

- Spotřebič a příslušenství před prvním použitím důkladně vyčistěte, viz „Čištění a údržba“.
- Blok motoru postavte na hladkou, stabilní a čistou podložku.
- Odklopte kabel na požadovanou délku.

Práce s plastovou mixovací nádobou (MMB21P0R)

Obrázek 1

- Nasadte mixovací nádobu na pohon na motorovém bloku. Šipka na mixovací nádobě ukazuje na bod na bloku motoru.
- Upevněte mixovací nádobu otočením po směru hodinových ručiček až k zarážce.
- Vložte suroviny.
- Nasadte víko a zaklapněte ho až k zarážce. Nasadte odměrku do doplňovacího otvoru.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Otočte vypínačem na požadované otáčky.
- Během mixování držte okraj víka. Nepokládejte přitom ruku přes doplňovací otvor!

Doplňení surovin

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**. Bud' sundejte víko.
- Doplňte suroviny.
- Nebo
- sundejte mixovací nádobu.

- Tekutiny a pevné (malé) suroviny doplňte doplňovacím otvorem ve víku.
- Spotřebič znova zapněte.

Po práci

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**.
- Odpojte síťovou zástrčku.
- Sundejte mixovací nádobu otočením proti směru hodinových ručiček.
- Sundejte z mixovací nádoby víko.
- Vyprázdněte mixovací nádobu.
- Vyčistěte všechny části, viz příslušná kapitola „Čištění a údržba“

Práce se skleněnou mixovací nádobou (MMB42G0B)

Obrázek 2

- Postavte mixovací nádobu dnem vzhůru.
- Na držák s noži položte těsnění. Dávejte pozor na to, aby těsnění správně přiléhalo.

Důležitá upozornění

- Pokud je těsnění poškozené nebo nebylo přiloženo správně, může tekutina vytékat.
- Držák s noži uchopte za rukojet' a nasadte ho do mixovací nádoby. Pozor na vyformování dílů (**Obrázek 2-a**).
 - Sklopte rukojet' (**Obrázek 2-b**). Tím dojde k uzamčení držáku s noži v mixovací nádobě.
 - Otočte mixovací nádobu.
 - Nasadte mixovací nádobu na pohon na motorovém bloku. Šipka na mixovací nádobě ukazuje na bod na bloku motoru.
 - Upevněte mixovací nádobu otočením po směru hodinových ručiček až k zarážce.
 - Vložte suroviny.
 - Nasadte víko a zaklapněte ho až k zarážce.
 - Do doplňovacího otvoru nasadte odměrku.
 - Zasuňte síťovou zástrčku.
 - Otočte vypínačem na požadované otáčky.
 - Během mixování držte okraj víka. Nepokládejte přitom ruku přes doplňovací otvor!

Doplňení surovin

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**.
Bud'
- sundejte víko.
- Doplňte suroviny.
Nebo
- sundejte mixovací nádobu.
- Tekutiny a pevné (malé) suroviny doplňte doplňovacím otvorem ve víku.
- Spotřebič znova zapněte.

Po práci

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**.
- Odpojte sítovou zástrčku.
- Sejměte mixovací nádobu otočením proti směru hodinových ručiček.
- Sudejte z mixovací nádoby víko.
- Vyprázdněte mixovací nádobu.
- Otočte mixovací nádobu a obratěte ji otvorem dolů.
- Vjměte držák s mixovacími noži. Vyklopte rukojet' směrem nahoru a vjměte držák s mixovacími noži.
- Vyčistěte všechny části, viz příslušná kapitola „Čištění a údržba“.

Práce s nástavcem na smoothie

S tímto nástavcem se stane výroba smoothie z čerstvého ovoce, mléka, sojového mléka, jogurtu a šťávy obzvláště snadnou.

Obrázek □

- Připravte mixér, jak bylo popsáno výše.
- Po nasazení a utažení mixovací nádoby nasad'te do mixovací nádoby nástavec na smoothie.
- Nasad'te víko a zaklapněte ho až k zarážce.
- Zasuňte sítovou zástrčku.
- Doplňovacím otvorem vložte do mixovací nádoby suroviny, ovoce případně předtím nakrájejte na kousky.

Pozor!

Nedávejte do mixovací nádoby velké, tvrdé kusy, např. jádra z avokáda nebo švestek.

- Do doplňovacího otvoru nasad'te odměrku.
- Spusťte spotřebič.

Po práci

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**
- Odpojte sítovou zástrčku.
- Sejměte mixovací nádobu otočením proti směru hodinových ručiček.
- Sudejte víko.
- Vyjměte z víka odměrku a zasuňte ji do nástavce na smoothie. Tím zabráníte tomu, aby se do nápoje dostali z nástavce tvrdé částečky.
- Vyprázdněte mixovací nádobu.
- Vyčistěte všechny části, viz příslušná kapitola „Čištění a údržba“.

Čištění a údržba

Spotřebič je bezúdržbový!

Důkladné čištění zaručí dlouhou životnost. Přehled čištění jednotlivých částí můžete vyvodit z obrázku □.

⚠ Nebezpečí zasazení elektrickým proudem!

Blok motoru nikdy neponořujte do vody a nikdy ho nemýjte pod tekoucí vodou a v myčce nádobí.

Pozor!

Nepoužívejte žádné drhnoucí čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Tipy:

- Díly vyčistěte nejlépe ihned po použití. Tak na nich nepřischnou zbytky, nedojde k poškození plastu (např. éterickými oleji z koření).
- Při zpracování např. červeného zeli nebo mrkve se mohou zabarvit plastové části spotřebiče, které můžete odstranit kapkou stolního oleje.

Čištění bloku motoru

- Odpojte sítovou zástrčku.
- Odpojte blok motoru vlnkým hadrem.
V případě potřeby použijte trochu mycího prostředku.
- Poté ho vytřete do sucha.

Čištění mixéru

Mixovací nádoba, víko a odměrka se mohou mýt v myčce nádobí.

Tip: Do nasazeného mixéru dejte trochu vody s mycím prostředkem Na několik vteřin ho zapněte na stupeň Pulse. Vylijte vodu a vypláchněte mixér čistou vodou.

Čištění držáku s noži (pouze MMB42G0B)

⚠ Nebezpečí poranění ostrými noži!
Mixovacího nože se nikdy nedotýkejte holýma rukama. K čištění použijte kartáček.

Držák s noži nikdy nemýjte v myčce nádobí, nýbrž kartáčkem pod tekoucí vodou. Nenechávejte ho ležet ve vodě! Vyměte těsnění a vyčistěte ho.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí poranění!

Před odstraňováním jakékoli poruchy vytáhněte sítovou zástrčku.

Porucha:

Mixér se nespustí nebo se vypne během provozu.

Možná příčina:

Došlo k přetížení spotřebiče (např. nůž se zablokuje kouskem vložené potraviny) a spustila se elektronická pojistka.

Odstranění:

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**.
- Odpojte sítovou zástrčku.
- Odstraňte příčinu přetížení.
- Spotřebič opět spusťte.

Možná příčina:

Mixovací nádoba se uvolnila.

Odstranění:

- Otočte vypínačem do pozice **0/off**.
- Nasadte správně mixér a utáhněte ho až k zarázce.
- Spotřebič opět spusťte.

Důležité upozornění

Pokud nelze poruchu odstranit, obraťte se prosím na zákaznický servis / viz adresy zákaznických servisů na konci tohoto sešitu).

Recepty

Základní pokyny:

Pevné suroviny mixujte nejprve s polovičním množstvím tekutiny a poté přilijte zbývající tekutinu.

Během přípravy smoothie po vyprázdnění mixovací nádoby opět nasadte a zapněte ji krátce na nejvyšší otáčky, abyste získali zbývající tekutinu.

Majonéza

Upozornění: V mixéru můžete připravovat majonézu pouze z celých vajec.



Základní recept

- 1 vejce
 - 15 g oleje nebo citronové šťávy
 - 1 špetka soli
 - 1 špetka cukru
 - 250 ml oleje
- Suroviny musí mít stejnou teplotu.
- Zapněte mixér na nízké otáčky.
 - Několik vteřin míchejte na nízké otáčky suroviny (kromě oleje).
 - Zapněte mixér na nejvyšší otáčky, trváčkou nalijte olej a mixujte cca 2 minuty.

Horká čokoláda

(MMB42G0B)

50-75 g zmražené tabulkové čokolády

½ l horkého mléka, podle přání šlehačka a čokoládové hoblinky

- Nakrájejte tabulku čokolády na kousky (cca 1 cm) a celou ji rozsekejte v mixéru na nejvyšší otáčky.
- Vypněte mixér a trychtýřem přilijte mléko.
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.
- Nalijte horkou čokoládu do sklenic a podle přání servírujte se šlehačkou a čokoládovými hoblinkami.



Banánový zmrzlinový

šejk

2-3 banány (cca 300 g)



2-3 vrchovaté lžice vanilkové nebo citronové zmrzliny (80-100 g)

2 balíčky vanilinového cukru

½ l mléka

- Do mixovací nádoby vložte všechny suroviny.
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.

Tip: Tento recept se podaří také s nástavcem na smoothie.

Ovocný pohár

(MMB42G0B)

250 g zmraženého ovoce

(např. jahody, banány, pomeranče, jablka)

50-100 g cukru



500 ml studené vody, zmrzlina dle přání

- Oloupejte ovoce a nakrájejte ho na kousky.
- Čerstvé ovoce před dalším zpracováním zmrazte.
- Všechny suroviny (kromě zmrzliny) vložte do mixovací nádoby.
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.
- Servírujte případně společně se zmrzlinou.

Koktejl pro sportovce

2-3 pomeranče (cca 600 g)

1-2 citrony (cca 150 g)

½-1 lžice cukru nebo medu

¼ l jablečného džusu

¼ l minerálky popřípadě kostky ledu

- Oloupejte pomeranče a citrony, nakrájejte je na kousky.

■ Všechny suroviny (kromě jablečného džusu a minerálky) vložte do mixovací nádoby.

■ Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.

■ Přilijte jablečný džus a minerálku.

■ Krátce mixujte, až je nápoj napěněný.

■ Nalijte koktejl do sklenic a podle přání servírujte s kostkami ledu.



Zelené smoothie

1 zelené jablko (cca 100 g)

štáva z jednoho citronu (cca 20 g)

20 g kapusty

10 g řapíkatého celeru

10 g lístků koriandru

10 g lněných semínek

1 g mleté skořice 250 g chlazené vody

- Nakrájejte jablka, řapíkatý celer a kapstu na kousky.

■ Do mixovací nádoby nalijte trochu vody.

■ Vložte všechny suroviny do nástavce na smoothie a zalijte je zbývající vodou.

■ Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.

Tip: Tento recept se podaří také bez nástavce na smoothie.



Ovocná kaše**(MMB42G0B)**

400 g ovoce (vypeckované višně, maliny, rybíz, jahody, ostružiny)

100 ml višňového džusu

100 ml červeného vína

80 g cukru

1 balíček vanilinového cukru

2 polévková lžíce citronové šťávy

1 hřebíček (mletý)

1 špetka skořice (mleté)

8 plátků želatiny

- Namočte želatinu cca 10 minut do studené vody.
- Povařte všechny suroviny (kromě želatiny).
- Vymačkejte želatinu a rozpuštěte ji v mikrovlnné troubě, nevařte ji.
- Mixujte horké ovoce a želatinu cca 1 minutu na nízké otáčky.
- Kaší naplňte do vychlazených a vodou vypláchnutých misek a vychladěte ji.

V mixovací nádobě můžete zpracovat maximálně 500 ml horké tekutiny!

Tip: Ovocná kaše je dobrá se šlehačkou nebo vanilkovou omáčkou.

Bazalkové pesto

10 g jader piniových

oříšků

3 g česneku

5 g soli

40 g parmezánu

10 g čerstvé bazalky

70 g olivového oleje

- Piniové oříšky, česnek, sůl a parmezán dejte do skleněné nádoby a nasad'te držák s noži.
- Sekejte 15 vteřin na stupeň **Pulse**.
- Přidejte bazalku a olivový olej a vše míchejte 10 vteřin na stupeň **Pulse**.

**Dýňová polévka****(MMB42G0B)**

600 g žlutomasé dýně 200 g brambor

1 l zeleninového vývaru

2 cibule

2 stroužky česneku mletý pepř a sůl

30 g másla

2 lžíce olivového oleje extra vergine

5-6 lístků bazalky

2-3 lístky šalvěje

1 větvička petrže 1 větvička tymiánu

1 větvička majoránky

¼ lžičky mleté skořice

strouhaný parmezán podle chuti

- Nakrájejte dýni na kusy a odstraňte slupku a jádra. Nakrájejte dýni na malé kousky.
- Oloupejte brambory a také je nakrájejte na malé kousky.
- Oloupejte cibule, nasekejte je na jemno a lehce je osmažte v pární s máslem, olivovým olejem a nasekaným česnekiem.
- Přidejte kousky dýně a brambor a za občasného míchání podustě doměkka. Postupně přilevejte zeleninový vývar a přidejte dohromady svázané bylinky.
- Vařte 25-30 minut na mírný výkon a v případě potřeby přiliйте další vývar.
- Vyjměte svazek bylinek.
- Ochut'te solí a pepřem, špetkou skořice a zjemněte kapkou olivového oleje extra vergine.
- Po částech nalijte 500 ml polévky do mixovací nádoby a rozmixujte ji dohladka.

V mixovací nádobě můžete zpracovat maximálně 500 ml horké tekutiny!

- Před servírováním posypte jemně strouhaným parmezánem.



Mrkvová polévka s římským kmínem

780 g mrkve

720 ml vody

1 lžička římského

kmínu sůl a pepř

- Nakrájejte mrkve na kostky (cca 15x15 mm).
- Do mixovací nádoby dejte mrkev a vodu.
- Několik vteřin mixujte na maximální rychlosť.
- Směs nalijte do hrnce a přidejte římský kmín.
- Vše vařte 30 minut. Během vaření můžete přilít vodu, pokud chcete mít polévku řídší.
- Ochut'te solí a pepřem.



Pokyny k likvidaci



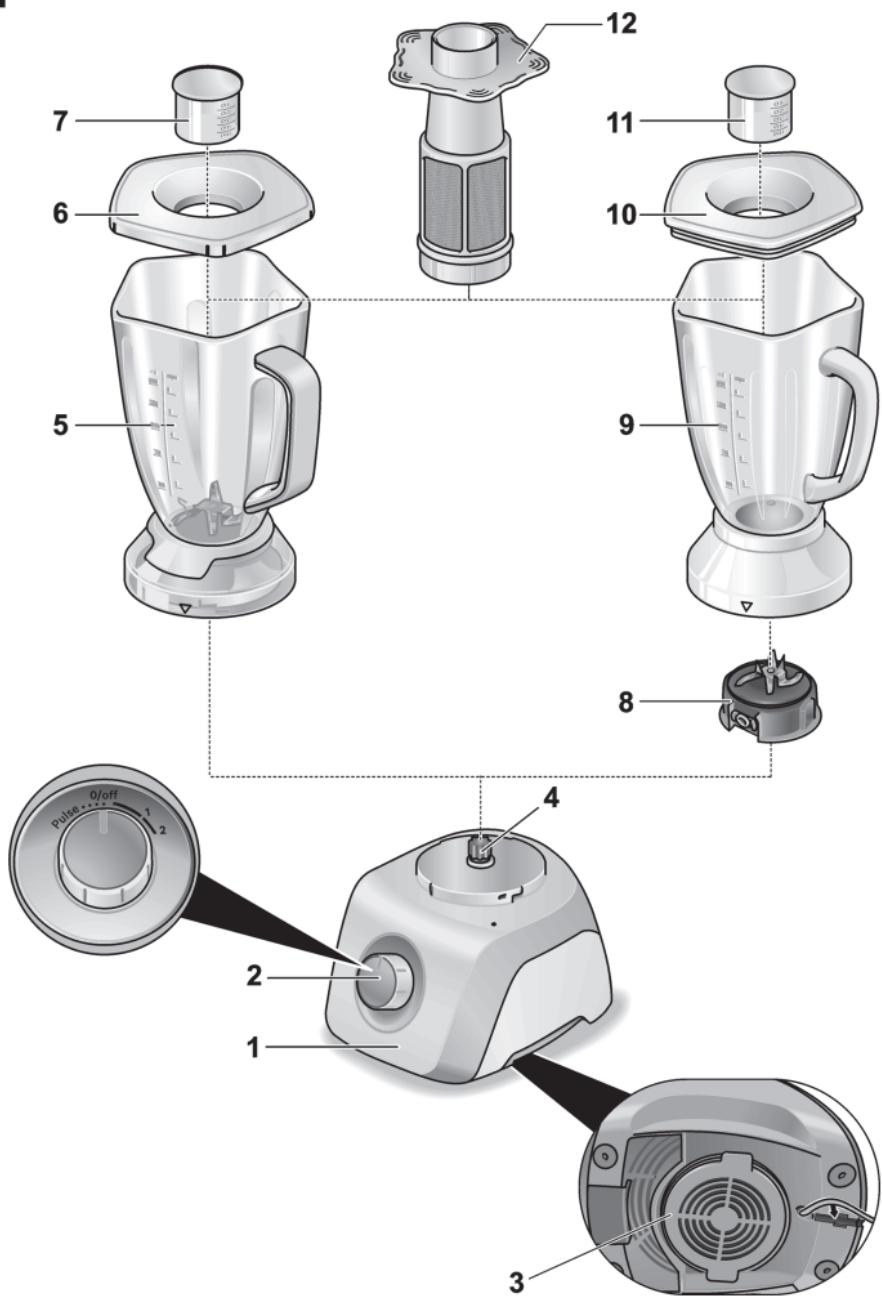
Tento spotřebič je označen dle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice stanovuje rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých zařízení, platný pro celou EU. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u specializovaného prodejce.

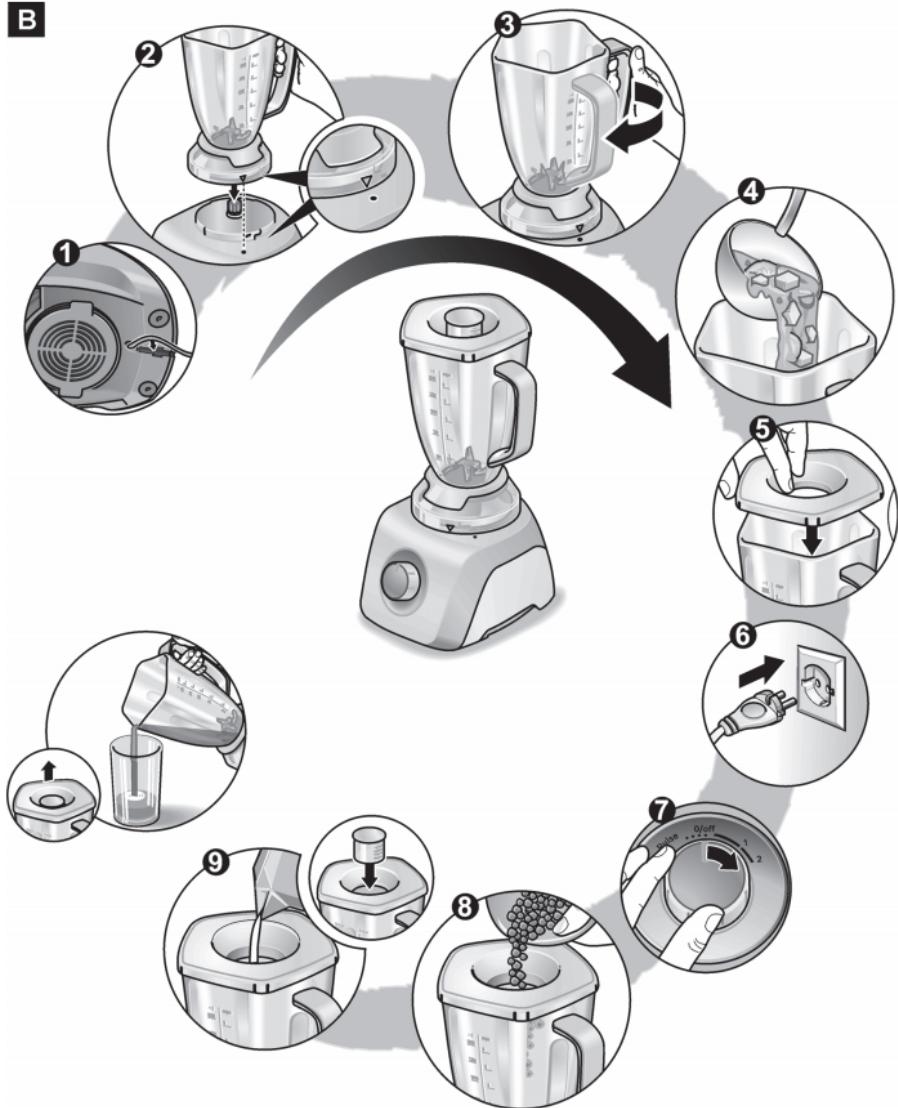
Záruční podmínky

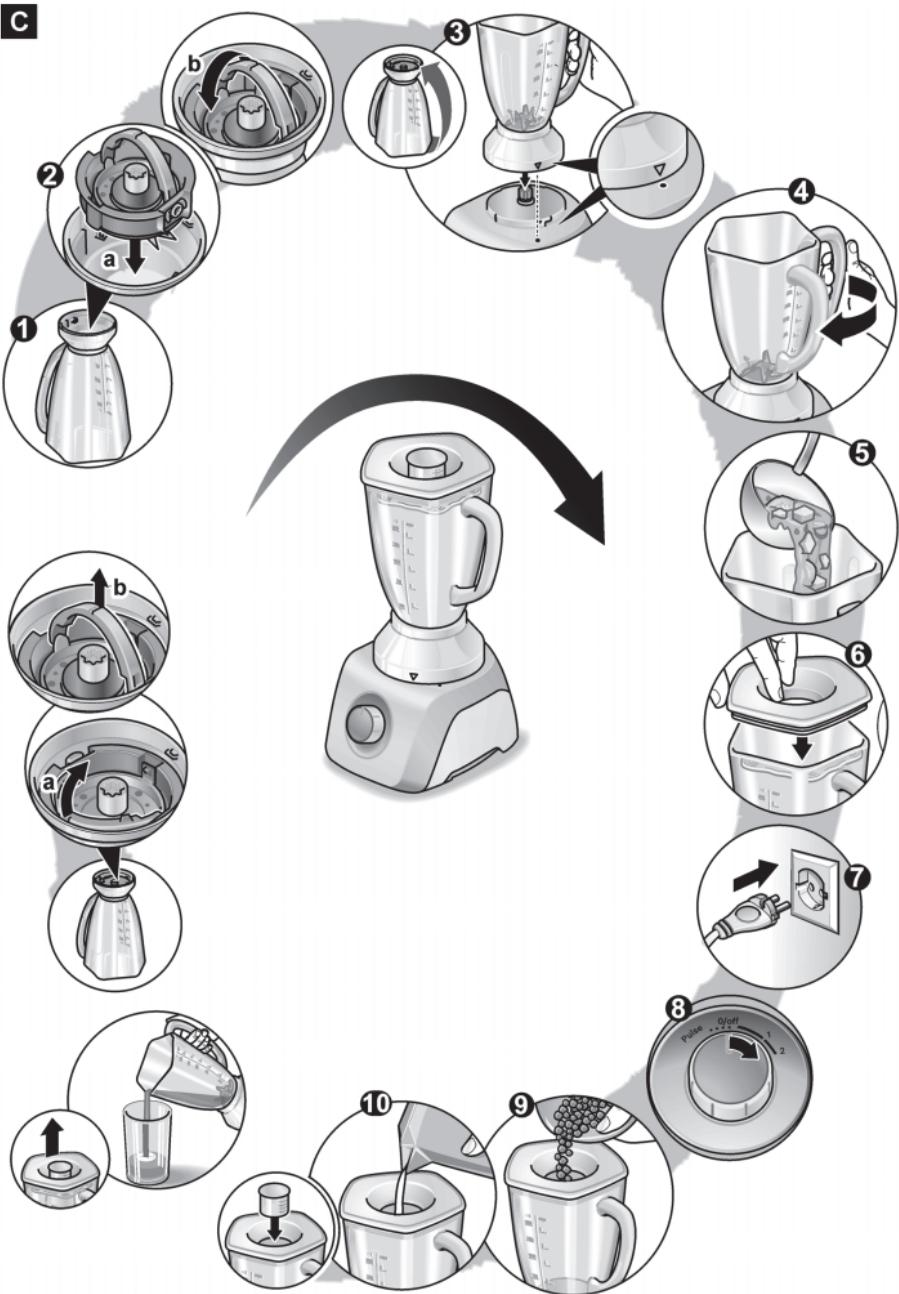
Pro tento spotřebič platí záruční podmínky vydané naším příslušným zastoupením v zemi, kde byl spotřebič zakoupen. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat u Vašeho specializovaného prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo přímo u našeho zastoupení v dané zemi. Záruční podmínky pro Českou Republiku a adresy najeznete na zadní straně sešitu. Mimoto jsou záruční podmínky uloženy na internetu na jmenované webové adrese.

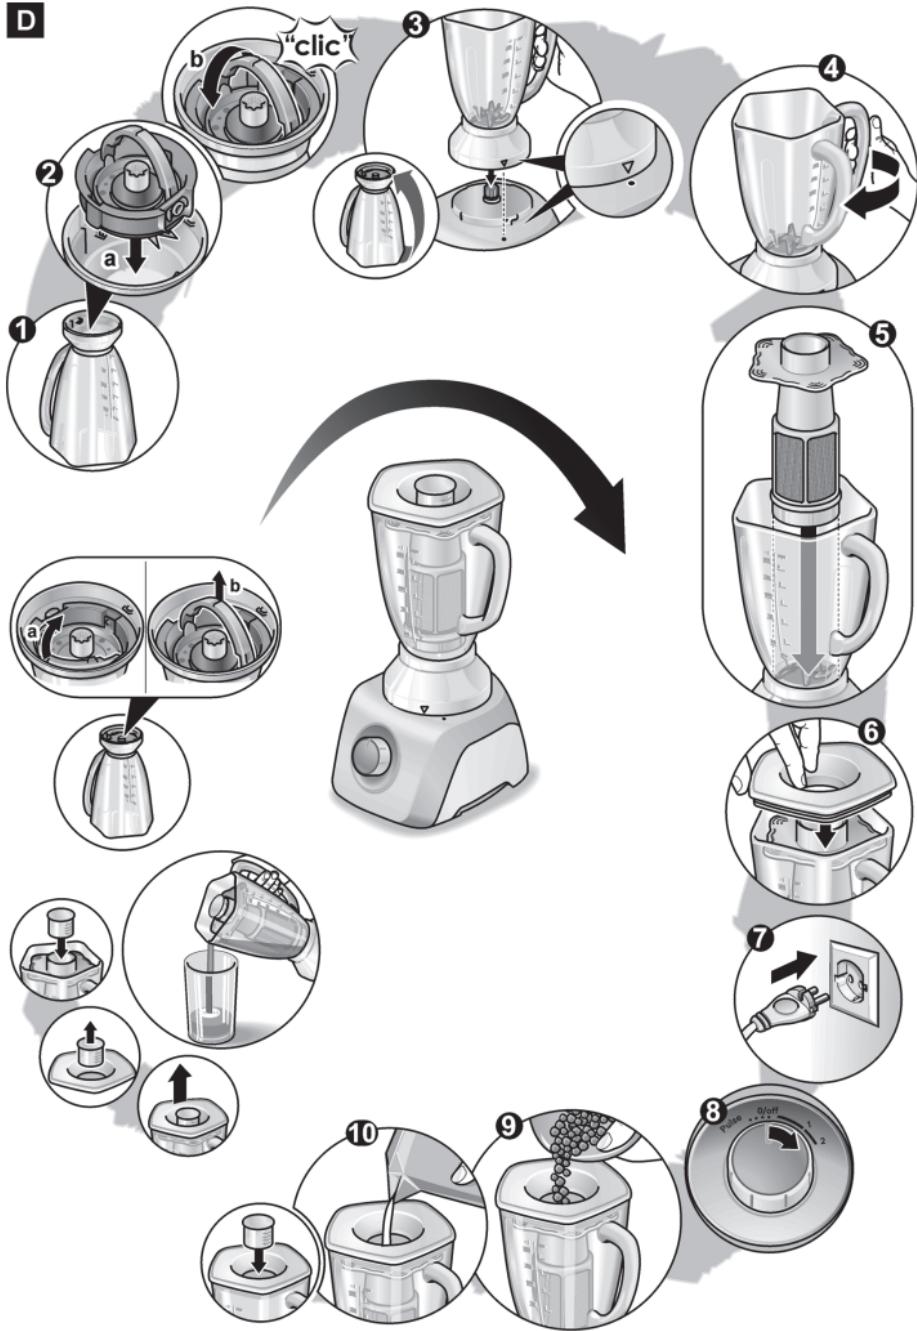
Pro uplatnění záruky musíte v každém případě předložit doklad o koupi.

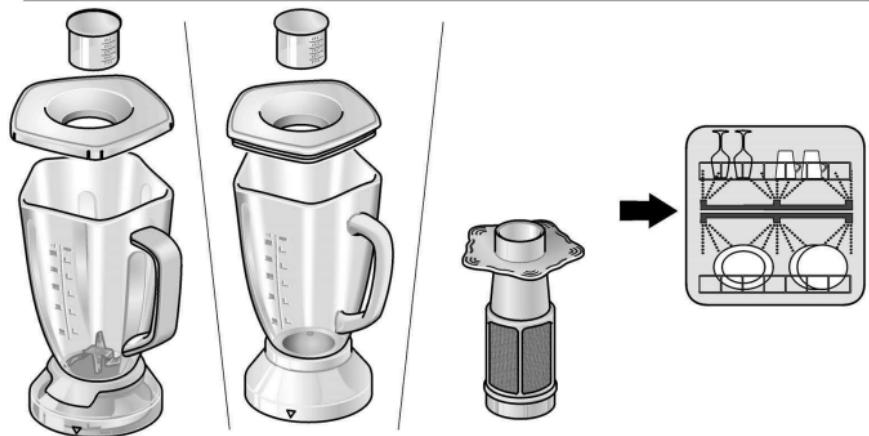
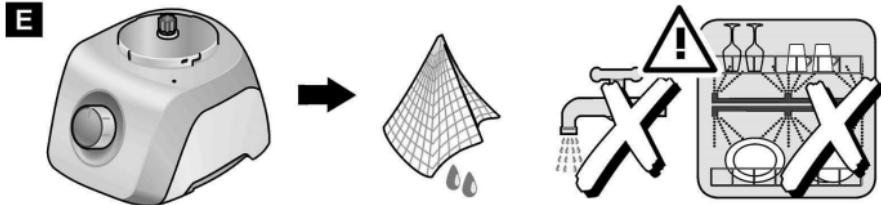
Změny jsou vyhrazeny.

A

B



D



F

MMB21P0R	✓	✓		
MMB42G0B	✓		✓	

G

	✓			✓	1500 ml	60-180 s	2
	✓			✓		60-180 s	2
	✓				500 ml	60 s	1 - 2
	✓				10 x 10 g (100 g)	20 x 2 s	Pulse
	✓	✓			100 g	 	2
	✓	✓			75 g	 	Pulse
		✓			50 g		Pulse
		✓			20 x		Pulse
CNSM11							
		✓			100 g		2
CNSM10							
		✓			20 g		2

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka** za jakost 24 měsíců (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad k záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňovaného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vznikou průkazně v době platné záruky. Taktéž vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čítelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podepsaním opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájení napětí, pripojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neobornou instalaci či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neoborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjedně známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezájistujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťování (poškrábání, pramáknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (prásky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodeje

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydaná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách www.bosch-home.cz
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**Stolný mixér
MMB42G0B**



Srdečne vám blahoprajeme ku kúpe nového spotrebiča značky BOSCH.
Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našich internetových stránkach.

Obsah

K vašej bezpečnosti	3
Bezpečnostné systémy	5
Prehľad	5
Obsluha	5
Čistenie a údržba	7
Pomoc v prípade poruchy	8
Recepty	8
Pokyny na likvidáciu	11
Záručné podmienky	11

K vašej bezpečnosti

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, v ktorom nájdete dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu spotrebiča.

Nedodržanie pokynov na správne použitie spotrebiča vylučuje zodpovednosť výrobcu za akékoľvek týmto spôsobom vzniknuté škody. Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné, nepriemyselné použitie. Podobné použitie znamená, že je spotrebič určený na použitie napr. tak v kuchyniach pre zamestnancov obchodov a kancelárií, v poľnohospodárskych a iných prevádzkach, ako aj pre hostí v penziónoch, malých hoteloch a podobných ubytovacích zariadeniach. Spotrebič sa smie používať len na množstvo a na čas obvyklý pri použití v bežnej domácnosti.

Tento spotrebič je vhodný na miešanie tekutých, príp. polotuhých pokrmov, na rozomletie/sekanie surového ovocia a zeleniny, na výrobu kaše z pokrmov a na rozomletie hlboko zmrazených potravín (napr. ovocia) alebo kociek ľadu. Nesmie byť používaný na spracovanie iných surovín alebo hmôr.

Uschovajte si, prosím, návod na použitie. Pokiaľ budete spotrebič odovzdávať ďalšej osobe, nezabudnite odovzdať aj návod na použitie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo zasiahanutia elektrickým prúdom

Tento spotrebič nesmú používať deti.

Spotrebič a prívodný kábel uschovávajte mimo dosahu detí. Osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom, alebo pokiaľ boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumeli prípadným nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len spôsobom uvedeným na typovom štítku. Spotrebič je určený na použitie iba v uzavorených miestnostiach.

Spotrebič používajte len v prípade, že samotný spotrebič a sietový prívodný kábel nie sú poškodené.

Pred výmenou príslušenstva alebo častí, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, musí byť spotrebič vypnutý a odpojený zo siete.

Spotrebič vždy odpojte zo siete pri opustení miestnosti, pred zostavením, demontážou alebo čistením.

Sietový prívodný kábel netahajte cez ostré hrany a horúce plochy.

Výmenu poškodeného sietového pripojenia spotrebiča smie z bezpečnostných dôvodov vykonávať iba výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba. Opravu spotrebiča smie vykonávať iba náš zákaznícky servis.

Bezpečnostné pokyny k spotrebiču

△ Nebezpečenstvo poranenia

△ Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Blok motora nikdy neponárajte do vody a nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou a v umývačke riadu.

Pri prerušení dodávky elektrického prúdu zostáva spotrebič zapnutý a po obnovení dodávky sa opäť rozbehne.

Odporuča sa nikdy nenechať spotrebič zapnutý dlhšie, ako je nutné na spracovanie mixovanej hmoty.

△ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi/rotujúcim pohonom!

Nikdy nesiahajte do nasadenej mixovacej nádoby.

Mixér vždy prevádzkujte v zloženom stave a s nasadeným vekom! Mixovaciu nádobu nasadzujte a snímajte len vtedy, keď je spotrebič vypnutý a pohon je v stave pokoja.

Po vypnutí nôž nejaký čas ešte dobiera.

△ Nebezpečenstvo oparenia!

Dávajte mimoriadny pozor pri spracovávaní horúcich surovín. Počas spracovávania horúcej mixovanej hmoty vychádza otvorm vo veku para.

Veko počas práce vždy pridržujte jednou rukou. Neklad'te pritom ruku cez doplnovací otvor!

Do mixovacej nádoby lejte maximálne 0,5 litra horúcej alebo spenenej tekutiny.

Bezpečnostné systémy

Poistka zapnutia

Spotrebič je možné zapnúť iba vtedy, keď je mixovacia nádoba pevne dotiahnutá až k zarážke.

Automatické vypnutie

Spotrebič sa vypne automaticky, pokiaľ sa mixovacia nádoba počas práce nedopatrením uvoľní.

Pozrite príslušnú kapitolu „Pomoc v prípade poruchy“.

Prehľad

V tomto návode na použitie sú popísané rôzne modely. Na stranach s ilustráciami sa nachádza prehľad rôznych modelov (**Obrázok F**).

Prosím, rozložte si stránky s ilustráciami.

1 Blok motora

2 Otočný vypínač

0/off = Stop

1 = najnižšie otáčky

2 = najvyššie otáčky

Pulse = Impulzové zapnutie na najvyššie otáčky, držte vypínač požadovaný čas

3 Navíjač kabla

4 Pohon

Plastová mixovacia nádoba (MMB21POR)

5 Mixovacia nádoba s nožmi

Nespracovávajte žiadne hlboko zmrrozené suroviny (okrem kociek ľadu).

6 Veko s dopĺňiacim otvorom

7 Mixovacia nádoba so stupnicou (max. 50 ml)

Sklenená mixovacia nádoba (MMB42G0B.)

8 Držiak s mixovacími nožmi a tesnenie

9 Mixovacia nádoba z borokremičitého skla

Obzvlášť žiaruvzdorná, umožňuje tiež spracovanie veľmi horúcich surovín.

10 Veko s dopĺňiacim otvorom

11 Mixovacia nádoba so stupnicou (max. 50 ml)

12 Nadstavec na smoothie*

Na spracovanie ovocia a ďalších surovín na šťavy a smoothie.

Nadstavec zaistí, že budú jadierka a ostatné pevné časti odfiltrované a nedostanú sa do nápoja.

* Nie je k dispozícii pri všetkých modeloch.

Obsluha

Mixér je vhodný na:

- miešanie a speňovanie tekutín,
- rozomletie a sekanie surového ovocia, zeleniny, orechov a čokolády,
- výrobu pyré z polievok, uvareného ovocia a zeleniny,
- prípravu majonézy a omáčok.

Dabajte na tabuľku, obrázok **G**!

Upozornenie: Pokiaľ nie je univerzálny sekací nôž súčasťou dodávky, môžete si ho objednať cez zákaznícky servis (objednávacie číslo 12007111).

Spotrebič je vhodný na spracovanie nasledujúcich množstiev

Pevné potraviny	100 g
tekutiny	max. 1,5 l
Horúce alebo spenené	
tekutiny	max. 0,5 l

⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi/rotujúcim pohonom!

Nikdy nesiahajte do nasadenej mixovacej nádoby. Mixér vždy prevádzkujte v zloženom stave a s nasadeným vekom! Mixovaciu nádobu nasadzujte a snímajte len vtedy, keď je spotrebič vypnutý a pohon je v stave pokoja. Po vypnutí nôž nejaký čas ešte dobieha.

⚠ Nebezpečenstvo oparenia!

Počas spracovávania horúcej mixovanej hmoty vychádza otvorm vo veku para. Do mixovacej nádoby lejte maximálne 0,5 litra horúcej alebo spenenej tekutiny.

sk Obsluha

Pozor!

Mixér nikdy nezapínaťte naprázdno. Vždy pracujte s kompletne zostaveným spotrebičom. Mixovaciu nádobu po nasadení na blok motora pevne dotiahnite až k zarážke.

Odporučania týkajúce sa pracovných otáčok

Horúce alebo spenené	1
Tekutiny	2
Výroba majonézy	2
Polievky, smoothie	2
Kokteily, mliečne	Pulse
Šejky, kocky ľadu	Pulse

Príprava

- Spotrebič a príslušenstvo pred prvým použitím dôkladne vyčistite, pozrite „Čistenie a údržba“
- Blok motora postavte na hladkú, stabilnú a čistú podložku.
- Odvŕňte kábel na požadovanú dĺžku.

Práca s plastovou mixovacou nádobou (MMB21POR) Obrázok □

- Nasad'te mixovaciu nádobu na pohon na motorovom bloku. Šípka na mixovacej nádobe ukazuje na bod na bloku motora.
- Upevnite mixovaciu nádobu otočením v smere hodinových ručičiek až k zarážke.
- Vložte suroviny.
- Nasad'te veľko a zaklapnite ho až k zarážke. Nasad'te odmerku do doplňovacieho otvoru.
- Zasuňte siet'ovú zástrčku.
- Otočte vypínačom na požadované otáčky.
- Počas mixovania držte okraj veka. Neklad'te pritom ruku cez doplňovací otvor!

Doplnenie surovín

- Otočte vypínačom do pozície **0/off**
Buď zložte veko.
- Doplňte suroviny.
Alebo
- Zložte mixovaciu nádobu.

- Tekutiny a pevné (malé) suroviny doplňte doplňovacím otvorom vo veku.
- Spotrebič znova zapnite.

Po práci

- Otočte vypínačom do pozície **0/off**
- Odpojte siet'ovú zástrčku.
- Zložte mixovaciu nádobu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Zložte z mixovacej nádoby veko.
- Vyprázdnite mixovaciu nádobu.
- Vyčistite všetky časti, pozrite príslušnú kapitolu „Čistenie a údržba“ .

Práca so sklenenou mixovacou nádobou (MMB42G0B) Obrázok □

- Postavte mixovaciu nádobu dnom hore.
- Na držiak s nožmi položte tesnenie. Dávajte pozor na to, aby tesnenie správne priliehalo.

Dôležité upozornenia

Pokiaľ je tesnenie poškodené alebo nebolo priložené správne, môže tekutina vytekáta.

- Držiak s nožmi uchopte za rukoväť a nasad'te ho do mixovacej nádoby. Pozor na vyformovanie dielov (Obrázok □-2a)!
- Sklopte rukoväť (Obrázok □-2b)! Tým dôjde k uzamknutiu držiaka s nožmi v mixovacej nádobe.
- Otočte mixovaciu nádobu.
- Nasad'te mixovaciu nádobu na pohon na motorovom bloku. Šípka na mixovacej nádobe ukazuje na bod na bloku motora.
- Upevnite mixovaciu nádobu otočením v smere hodinových ručičiek až k zarážke.
- Vložte suroviny.
- Nasad'te veľko a zaklapnite ho až k zarážke.
- Do doplňovacieho otvoru nasad'te odmerku.
- Zasuňte siet'ovú zástrčku.
- Otočte vypínačom na požadované otáčky.
- Počas mixovania držte okraj veka. Neklad'te pritom ruku cez doplňovací otvor!

Doplnenie surovín

- Otočte vypínačom do pozície **0/off**
- Bud' zložte veko
- Doplňte suroviny.
- Alebo
- Zložte mixovaciu nádobu.
- Tekutiny a pevné (malé) suroviny doplnite doplňovacím otvorom vo veku.
- Spotrebič znova zapnite. Po práci
- Otočte vypínačom do pozície **0/off**
- Odpojte sietovú zástrčku.
- Snímte mixovaciu nádobu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Zložte z mixovacej nádoby veko.
- Vyprázdnite mixovaciu nádobu.
- Otočte mixovaciu nádobu a obráťte ju otvorením dole.
- Vyberte držiak s mixovacími nožmi. Vykloppte rukoväť smerom hore a vyberte držiak s mixovacími nožmi.
- Vyčistite všetky časti, pozrite príslušnú kapitolu „Čistenie a údržba“.

Práca s nadstavcom na smoothie

S týmto nadstavcom sa stane výroba smoothie z čerstvého ovocia, mlieka, sójového mlieka, jogurtu a šťavia obzvlášť ľahkou.

Obrázok 

- Pripravte mixér, ako bolo popísané vyššie.
- Po nasadení a dotiahnutí mixovacej nádoby nasadťte do mixovacej nádoby nadstavec na smoothie.
- Nasadťte veko a zaklapnite ho až k zarážke.
- Zasuňte sietovú zástrčku.
- Doplňovacím otvorom vložte do mixovacej nádoby suroviny, ovocie predtým prípadne nakrájajte na kúsky.

- Do doplňovacieho otvoru nasadťte odmerku.
- Sustite spotrebič.

Po práci

- Otočte vypínačom do pozície **0/off**
- Odpojte sietovú zástrčku.
- Snímte mixovaciu nádobu otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Zložte veko.
- Vyberte z veka odmerku a zasuňte ju do nadstavca na smoothie. Tým zabráníte tomu, aby sa do nápoja dostali z nadstavca tvrdé čiastočky.
- Vyprázdnite mixovaciu nádobu.
- Vyčistite všetky časti, pozrite príslušnú kapitolu „Čistenie a údržba“

Čistenie a údržba

Spotrebič je bezúdržbový!

Dôkladné čistenie zaručí dlhú životnosť. Prehľad čistenia jednotlivých častí môžete vyvodiť z obrázka 

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Blok motora nikdy neponárajte do vody a nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou a v umývačke riadu.

Pozor!

Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu.

Tipy:

- Diely vyčistite najlepšie ihned po použití.
Tak na nich neprischnú zvyšky, nedôjde k poškodeniu plastu (napr. éterickými olejmi z korení).
- Pri spracovaní napr. červenej kapusty alebo mrkvy sa môžu zafarbiť plastové časti spotrebiča, ktoré môžete odstrániť kvapkou stolného oleja.

Čistenie bloku motora

- Odpojte siet'ovú zástrčku.
- Utrite blok motora vlhcou handrou. V prípade potreby použite trochu umývacieho prostriedku.
- Potom ho vytrite do sucha.

Čistenie mixéra

Mixovacia nádoba, veko a odmerka sa môžu umývať v umývačke riadu.

Tip: Do nasadeného mixéra dajte trochu vody s umývacím prostriedkom. Na niekoľko sekúnd ho zapnite na stupeň **Pulse**. Vylejte vodu a vypláchnite mixér čistou vodou.

Čistenie držiaka s nožmi (iba MMB42G0B)

⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi!

Mixovacieho noža sa nikdy nedotýkajte holými rukami. Na čistenie použite kefkú. Držiak s nožmi nikdy neumývajte v umývačke riadu, ale kefkou pod tečúcou vodou. Nenechávajte ho ležať vo vode! Vyberte tesnenie a vyčistite ho.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo poranenia

Pred odstraňovaním akejkoľvek poruchy vytiahnite siet'ovú zástrčku.

Porucha:

Mixér sa nespustí alebo sa vypne počas prevádzky.

Možná príčina:

Došlo k preťaženiu spotrebiča (napr. nož sa zablokuje kúskom vloženej potraviny) a spustila sa elektronická poistka.

Odstránenie:

- Otočte vypínačom do pozície **0/off**.
- Odpojte siet'ovú zástrčku.
- Odstráňte príčinu preťaženia.
- Spotrebič opäť spustite.

Možná príčina:

Mixovacia nádoba sa uvoľnila.

Odstránenie:

- Otočte vypínačom do pozície **0/off**.
- Nasad'te správne mixér a dotiahnite ho až k zarážke.
- Spotrebič opäť spustite.

Dôležité upozornenie

Pokiaľ nie je možné poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na zákaznícky servis (pozrite adresy zákazníckych servisov na konci tejto brožúry).

Recepty

Základné pokyny:

Pevné suroviny mixujte najprv s polovičným množstvom tekutiny a potom prilejte zvyšnú tekutinu. Počas prípravy smoothie po vyprázdení mixovaciu nádobu opäť nasad'te a zapnite ju krátko na najvyššie otáčky, aby ste získali zvyšnú tekutinu.

Majonéza

Upozornenie: V mixéri môžete pripravovať majonézu iba z celých vajec.



Základný recept

1 vajce

15 g oleja alebo citrónovej šťavy

1 štipka soli

1 štipka cukru

250 ml oleja

Suroviny musia mať rovnakú teplotu.

- Zapnite mixér na nízke otáčky.
- Niekoľko sekúnd miešajte pri nízkych otáčkach suroviny (okrem oleja).
- Zapnite mixér na najvyššie otáčky, lievkom nalejte olej a mixujte cca 2 minuty.

Horúca čokoláda (MMB42G0B)

50 – 75 g zmrazenej tabuľkovej čokolády

$\frac{1}{2}$ l horúceho mlieka
podľa priania šľahačka a čokoládové hoblinky

- Nakrájajte tabuľku čokolády na kúsky (cca 1 cm) a celú ju rozsekajte v mixéri pri najvyšších otáčkach.
- Vypnite mixér a lievikom prilejte mlieko.
- Mixujte 1 minútu pri najvyšších otáčkach.
- Nalejte horúcu čokoládu do pohárov a podľa priania servírujte so šľahačkou a čokoládovými hoblinkami.



Banánový zmrzlinový šejk

2 – 3 banány (cca 300 g)

2 – 3 vrchovaté lyžice vanilkovej alebo citrónovej zmrzliny (80 – 100 g)
2 balíčky vanilínového cukru

$\frac{1}{2}$ l mlieka

- Do mixovacej nádoby vložte všetky suroviny.
- Mixujte 1 minútu pri najvyšších otáčkach.

Tip: Tento recept sa podarí tiež s nadstavcom na smoothie.



Ovocný pohár (MMB42G0B)

250 g zmrazeného ovocia (napr. jahody, banány, pomaranče, jablká)

50 – 100 g cukru

500 ml studenej vody, zmrzlina podľa priania



- Olípte ovocie a nakrájajte ho na kúsky.
- Čerstvé ovocie pred ďalším spracovaním zmrazte.
- Všetky suroviny (okrem zmrzliny) vložte do mixovacej nádoby.
- Mixujte 1 minútu pri najvyšších otáčkach.
- Servírujte prípadne spoločne

Kokteľ pre

sportovcov

2 – 3 pomaranče (cca 600 g)

1 – 2 citróny (cca 150 g)

$\frac{1}{2}$ – 1 lyžica cukru alebo medu

$\frac{1}{4}$ l jablčného džusu

$\frac{1}{4}$ l minerálky, prípadne kocky ľadu

- Olípte pomaranče a citróny, nakrájajte ich na kúsky.
- Všetky suroviny (okrem jablčného džusu a minerálky) vložte do mixovacej nádoby.
- Mixujte 1 minútu pri najvyšších otáčkach.
- Prilejte jablčný džús a minerálku.
- Krátko mixujte, až je nápoj spenený.
- Nalejte kokteil do pohárov a podľa priania servírujte s kockami ľadu.



Zelené smoothie

1 zelené jablko (cca 100 g)

štáva z jedného citróna (cca 20 g)

20 g kapusty

10 g zelerovej vŕiate

10 g lístkov koriandru

10 g ľanových semienok

1 g mletej škorice 250 g chladenej vody

- Nakrájajte jablko, zelerovú vŕiatu a kapustu na kúsky.

■ Do mixovacej nádoby nalejte trochu vody.

■ Vložte všetky suroviny do nadstavca na smoothie a zalejte ich zvyšnou vodou.

- Mixujte 1 minútu pri najvyšších otáčkach.

Tip: Tento recept sa podarí aj bez nadstavca na smoothie.



Ovocná kaša (MMB42G0B)

400 g ovocia (vykôstkovane višne, maliny, ríbezle, jahody, ostružiny)
100 ml višňového džusu
100 ml červeného vína
80 g cukru 1balíček vanilínového cukru
2 polievková lyžica citrónovej šťavy
1 klinček (mletý)
1 štipka škorice (mletej)
8 plátkov želatíny

- Namočte želatinu na cca 10 minút do studenej vody.
- Povarte všetky suroviny (okrem želatíny).
- Vytlačte želatinu a rozpustite ju v mikrovlnnej rúre, nevarте ju.
- Mixujte horúce ovocie a želatinu cca 1 minútu pri nízkych otáčkach.
- Kašu naplňte do vychladených a vodou vypláchnutých misiek a vychladte ju.

V mixovacej nádobe môžete spracovať maximálne 500 ml horúcej tekutiny!

Tip: Ovocná kaša je dobrá so šľahačkou alebo vanilkovou omáčkou.



Bazalkové pesto

10 g jadier píniových oreškov
3 g cesnaku

5 g soli
40 g parmezánu
10 g čerstvej bazalky

70 g olivového oleja

- Píniové orešky, cesnak, sol' a parmezán dajte do sklenenej nádoby a nasadťte držiak s nožmi.
- Sekajte 15 sekúnd na stupeň **Pulse**.
- Pridajte bazalku a olivový olej a všetko miešajte 10 sekúnd na stupeň **Pulse**



Tekvicová polievka (MMB42G0B)

600 g žltej tekvice
200 g zemiakov 1 l zeleninového vývaru
2 cibule, 2 strúčiky cesnaku
mleté čierne korenie a sol'

- 30 g masla
- 2 lyžice olivového oleja extra vergine
- 5 – 6 lístkov bazalky
- 2 – 3 lístky šalvie
- 1 vetvička petržlenu
- 1 vetvička tymianu
- 1 vetvička majoránu
- ¼ lyžičky mletej škorice
- strúhaný parmezán podľa chuti
- Nakrájajte tekvicu na kusy a odstráňte šupku a jadrá. Nakrájajte tekvicu na malé kúsky.
- Olúpte zemiaky a tiež ich nakrájajte na malé kúsky.
- Ošúpte cibule, nasekajte ich na jemno a ľahko ich osmažte v panvici s maslom, olivovým olejom a nasekaným cesnakom.
- Pridajte kúsky tekvice a zemiakov a za občasného miešania poduste domäkká.

Postupne prilevajte zeleninový vývar a pridajte dohromady zviazané bylinky.

- Varte 25 – 30 minút na miernom výkone a v prípade potreby prilejte ďalší vývar.
- Vyberte vzäzok bylinkiek.
- Ochut'te soľou a čiernym korením, štipkou škorice a zjemnite kvapkou olivového oleja extra vergine.
- Po častiach nalejte 500 ml polievky do mixovacej nádoby a rozmixujte ju dohľadka.

V mixovacej nádobe môžete spracovať maximálne 500 ml horúcej tekutiny!

- Pred servírovaním posypote jemne strúhaným parmezánom.



Mrkvová polievka s rímskou rascou

780 g mrkví

720 ml vody

1 lyžička rímskej rasce, sol' a čierne korenie

- Nakrájajte mrkvú na kocky (cca 15 × 15 mm).
- Do mixovacej nádoby dajte mrkvú a vodu.
- Niekol'ko sekúnd mixujte na maximálnu rýchlosť.
- Zmes nalejte do hrnca a pridajte rímsku rascu.
- Všetko varte 30 minút. Počas varenia môžete priliat' vodu, pokiaľ chcete mať polievku redšiu.
- Ochuťte soľou a čiernym korením.



Pokyny na likvidáciu



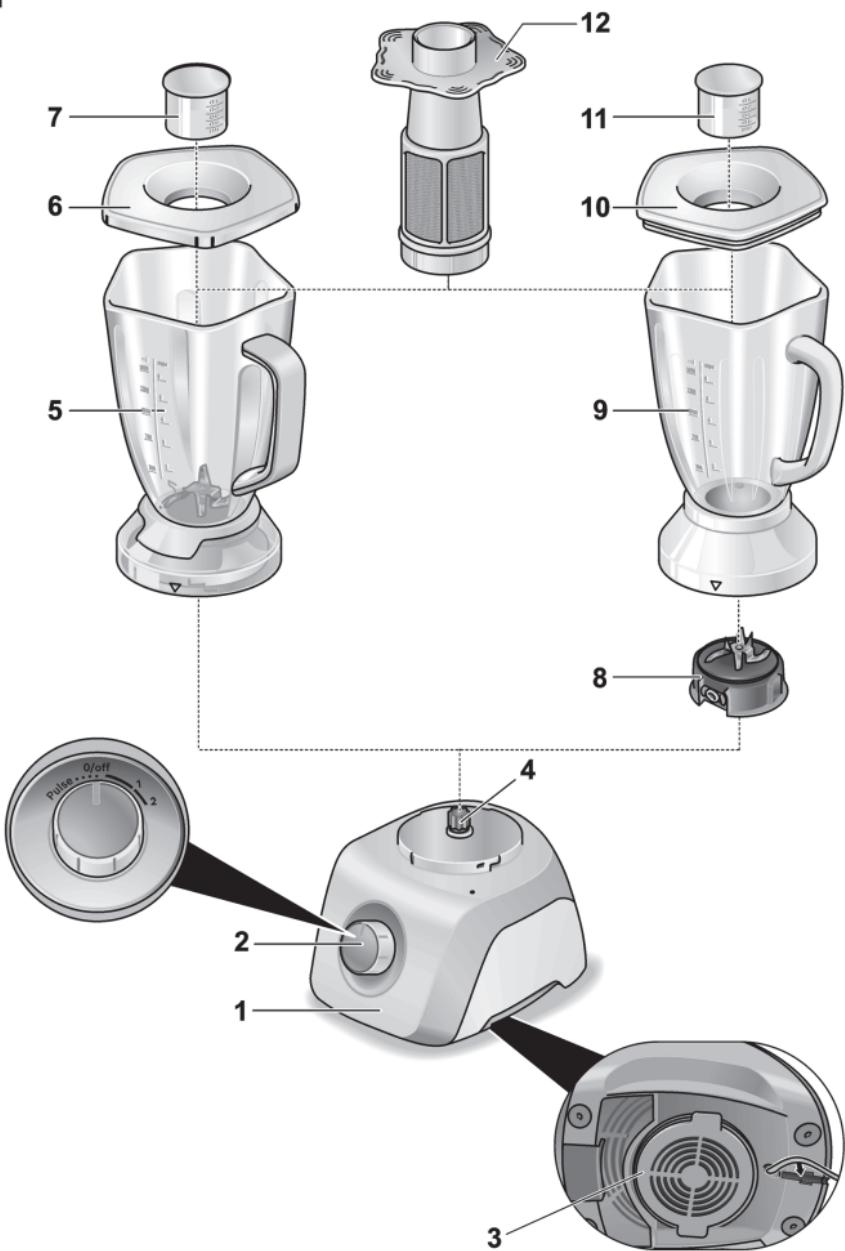
Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

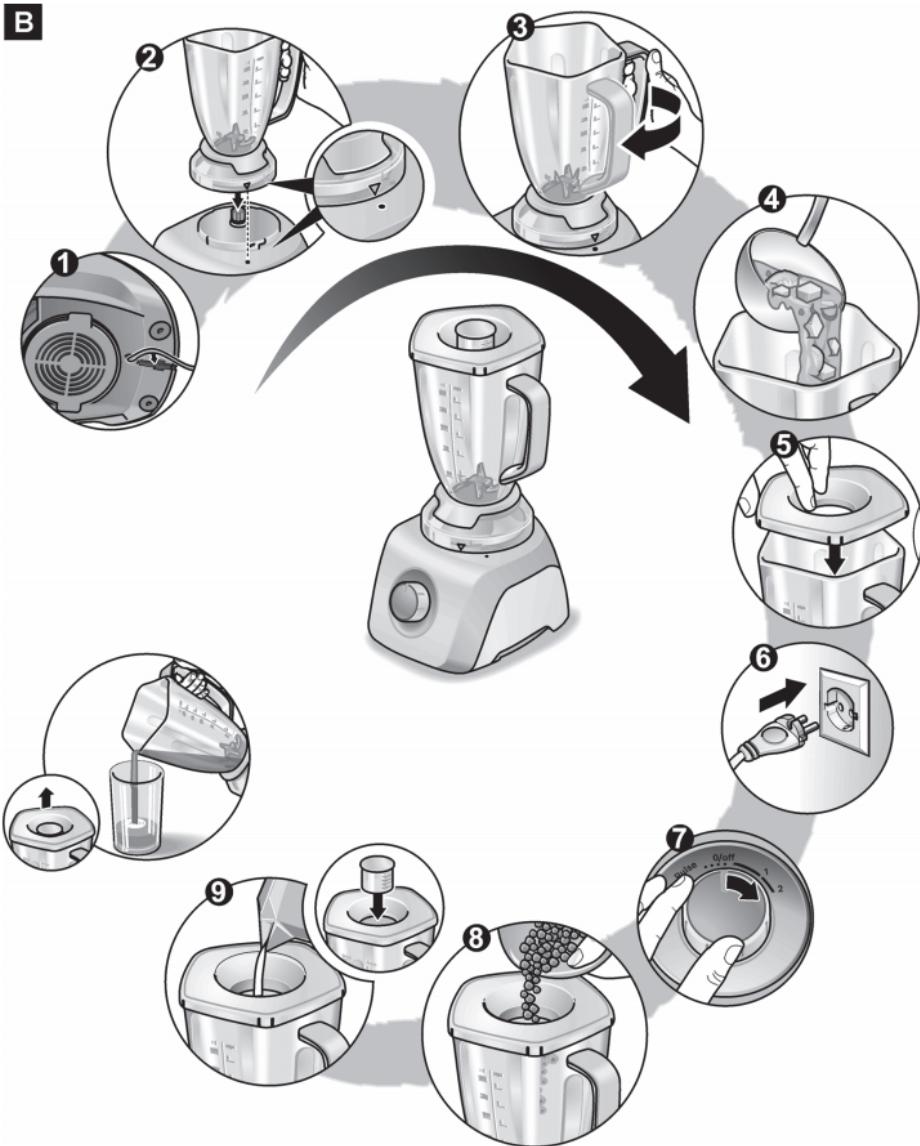
Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých zariadení, platný pre celú EÚ. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u špecializovaného predajcu.

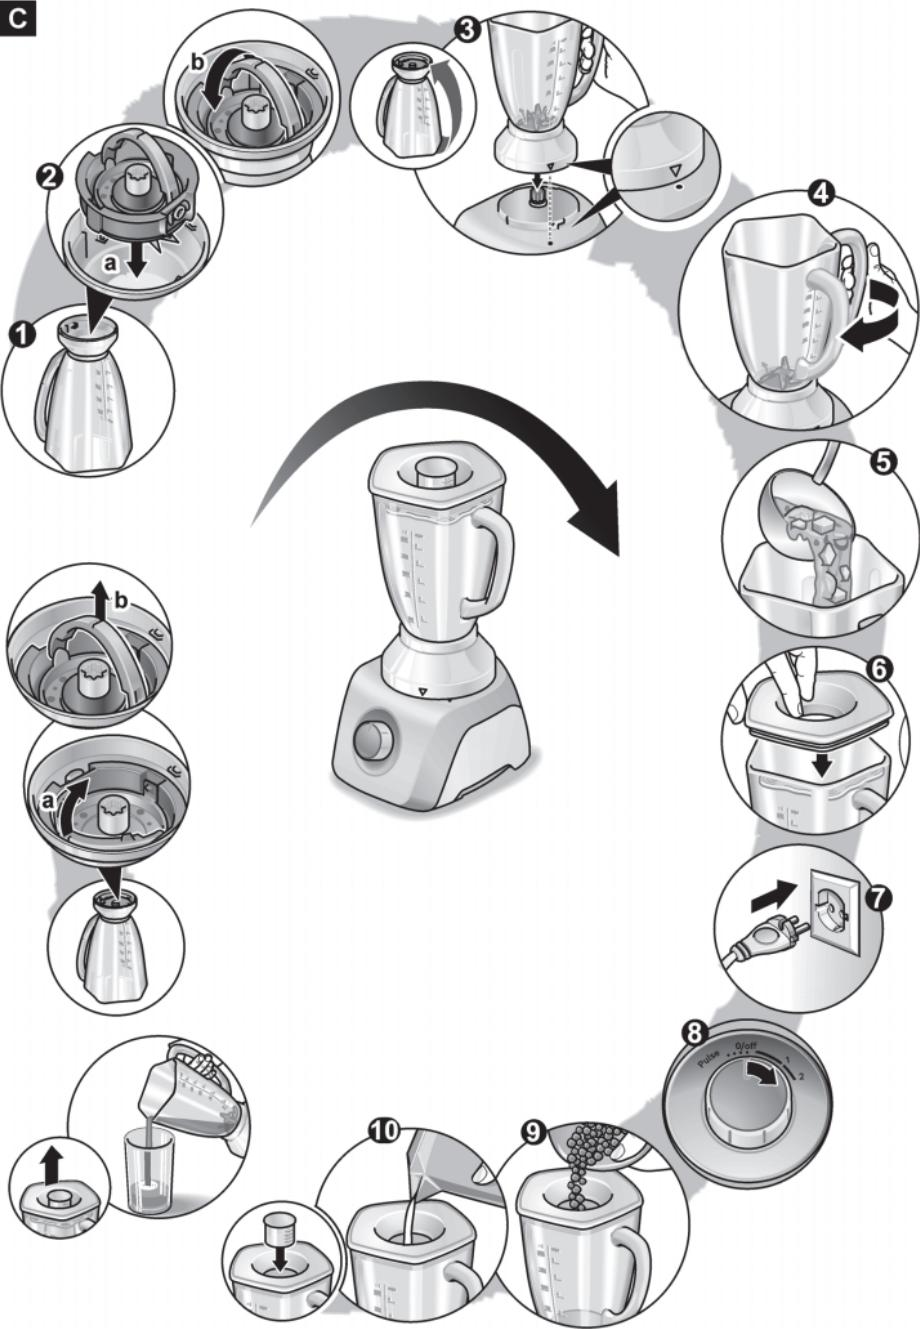
Záručné podmienky

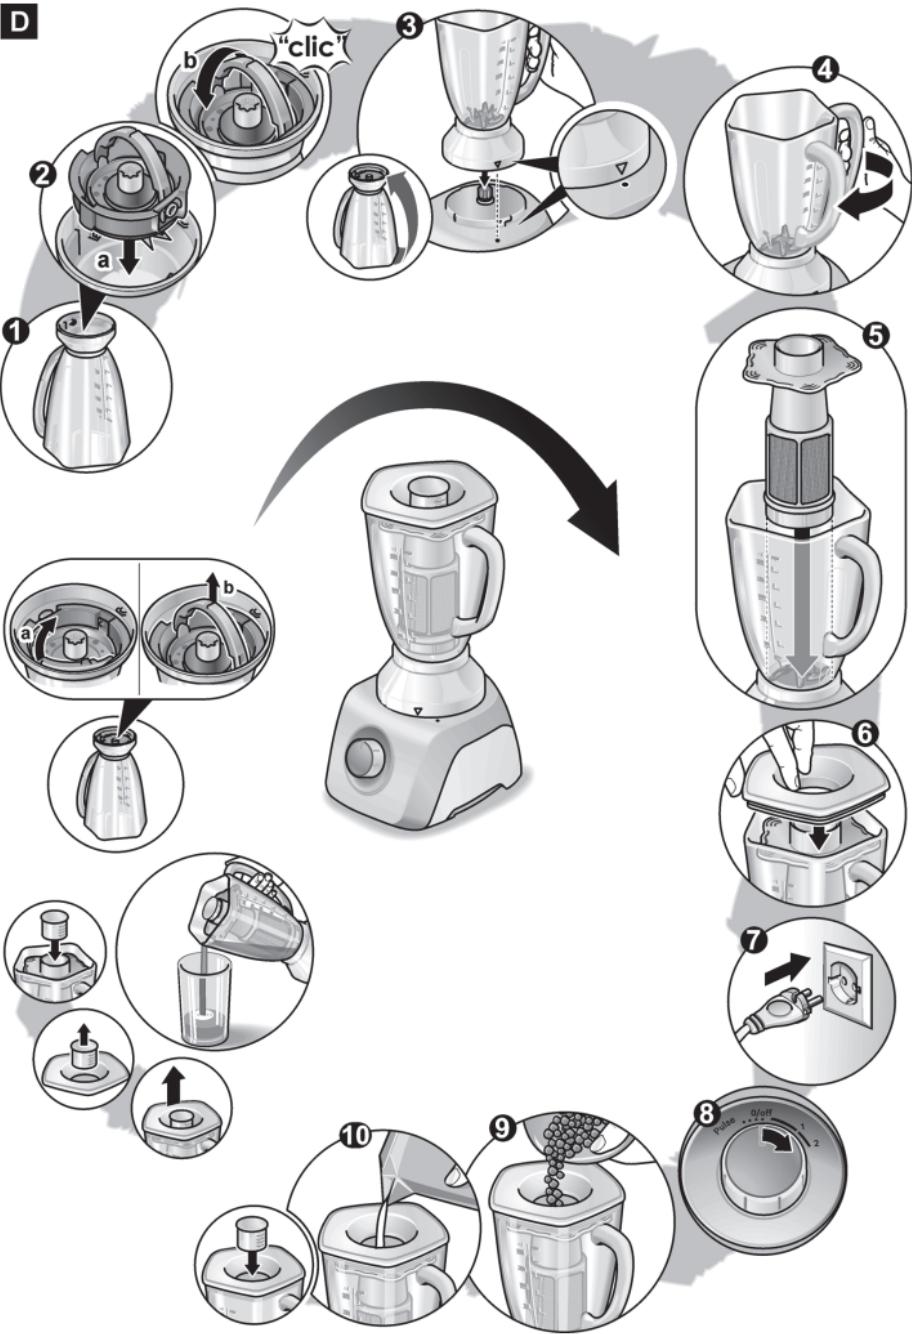
Pre tento spotrebič platia záručné podmienky vydané naším príslušným zastúpením v krajine, kde bol spotrebič zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať u vášho špecializovaného predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo priamo u nášho zastúpenia v danej krajine. Záručné podmienky pre Slovensko a adresy nájdete na zadnej strane brožúry. Okrem toho sú záručné podmienky uložené na internete na menovanej webovej adrese. Pre uplatnenie záruky musíte v každom prípade predložiť doklad o kúpe.

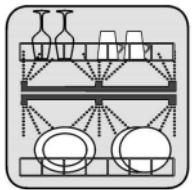
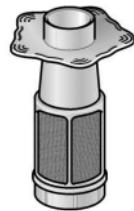
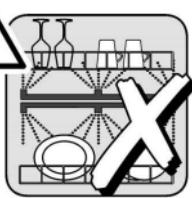
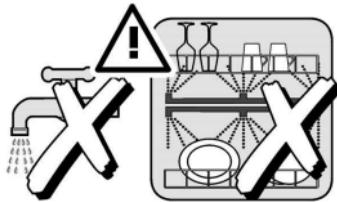
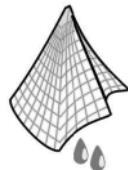
Zmeny sú vyhradené.

A



C



E**F**

MMB21P0R

✓

✓

MMB42G0B

✓

✓

G

	✓			✓	1500 ml	60-180 s	2
	✓			✓		60-180 s	2
	✓				500 ml	60 s	1 - 2
	✓				10 x 10 g (100 g)	20 x 2 s	Pulse
	✓	✓			100 g	 	2
	✓	✓			75 g	 	Pulse
			✓		50 g		Pulse
			✓		20 x		Pulse
CNSM11				✓	100 g		2
				✓			
CNSM10				✓	20 g		2

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonného. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uvedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplňený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpose s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získať na miestnom úrade, v zbernej odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach www.bosch-home.sk

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.