
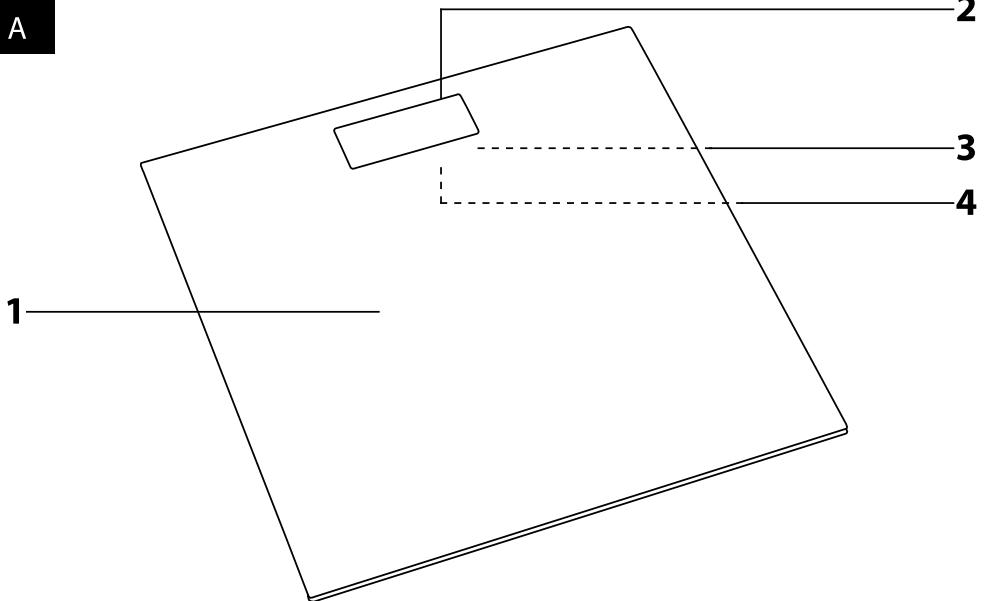
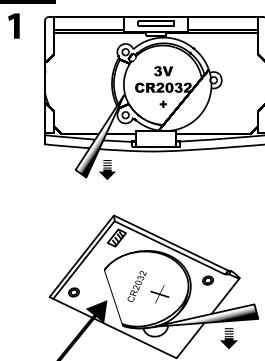
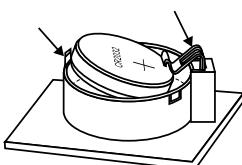
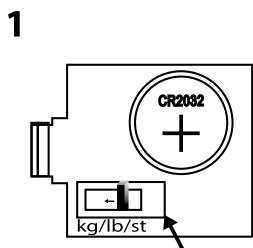
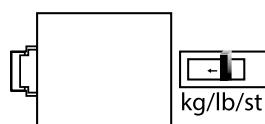


SENCOR®

SBS 2300BK
SBS 2301WH
SBS 2302SN

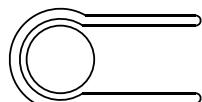

SK - Osobná váha

A**B****2****3****C****2****3**

SK Osobná váha

Návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kanceláriach a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárskes alebo iné účely.
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrhy alebo do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerné prašnom prostredí.
- Dabajte na to, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. To platí najmä pri použítiu spotrebiča. Inak môže dôjsť k nepresnostiam vo väžení.
- Skôr ako vstúpite na väžiacu plochu, uistite sa, že jej povrch nie je vlhký a že nemáte mokré chodidlá. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Na spotrebič neskáčte a neprekračujte jeho maximálnu väživosť. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Skladujte ho vo vodorovnej polohe a dbajte na to, aby na ňom neboli umiestnené žiadne predmety.
- Ak jed keď je miera rizika výtečenia lítiovej batérie veľmi nízka, vyberte batériu zo spotrebiča, ak sa rozhodnete, že ho nebudete dlhši čas používať. Ak by batéria vytiekla do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Batéria uchovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehľito batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržujte v čiste. Pri vyčistení postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nikako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akosť.

POPIS VÁHY

- A1** Väžiacia plocha
z tvrdeneho bezpečnostného skla s hrúbkou 5 mm
- A2** LCD displej
- A3** Priestor na vloženie batérie (bez vyobrazenia)
nachádza sa naspodku váhy.
- A4** Prepínac jednotiek hmotnosti (bez vyobrazenia)
je umiestnený naspodku váhy.

ZDROJ NAPÁJANIA

- Súčasťou balenia tejto váhy je 1 ks lítiovej batérie typu CR 2032 (1x 3 V). Batéria je uložená v priestore **A3**. Pred prvým použitím odstráňte z priestoru **A3** izolačnú pásku, ktorá zabraňuje vybijaniu batérie pred tým, než sa výrobok dostane k spotrebiteľovi.

■ Batériu vymenite, keď sa na displeji **A2** zobrazí údaj „Lo“ (slabá batéria) alebo keď sa displej **A2** nerozsvetli po našliapnutí na väžiacu plochu **A1**. Na výmenu batérie odoberte kryt priestoru **A3**. Vyberte vybitú batériu a vložte namiesto nej novú batériu rovnakého typu. Dabajte na to, aby bola dodržaná správna polarita a aby batéria riadne zapadla na svoje miesto. Kryt uzavrite.

- Príbosť uloženia batérie v priestore **A3** sa líši v závislosti od typu váhy. Nižšie sú uvedené možnosti, ako postupovať pri vybratí batérie:
 - Na vybratie batérie použite predmet s tupým hrotom, pozrite obrázok B1.
 - Priestor **A3** je vybavený páskou, ktorá slúži na uvoľnenie batérie a tým uľahčuje jej vybranie. Zatiahnite za túto pásku, tým dôjde k uvoľneniu batérie a následne ju je možné vybrať, pozrite obrázok B2.
 - Batériu mierne stlačte dole. Tým dôjde k jej uvoľneniu z priestoru **A3** a následne ju je možné ľahko vybrať, pozrite obrázok B3.



Upozornenie:

Na napájanie tohto spotrebiča používajte iba batérie typu CR 2032. Nepoužívajte dobíjacie batérie.

POUŽITIE VÁHY

- Váhu umiestnite na rovný, hladký, tvrdý a stabilný povrch. Neumiestňujte ju na koberec alebo iný mäkký povrch, inak môže byť skreslený výsledok väženia.
- Oboma chodidlami nastúpte na väžiacu plochu **A1** a stojte pokojne. Váhu je vybavená funkciou „Auto-On“, ktorá automaticky začne proces väženia ihneď po nastúpení na váhu. Za chvíľu sa na displeji **A2** ustanú údaj o vašej hmotnosti. Nameraný údaj zostane zobrazený na displeji **A2** na 10 sekúnd.
- Pri väžení stojte pokojne a nenakláňajte sa. Na porovnanie výsledkov väženia je potrebné väžiť sa v rovnaký deňny čas, a to najlepšie ráno. Výsledky väženia ovplyvňuje hmotnosť oblečenia, ktoré máte na sebe, rovnako ako jedlo a pitie, ktoré skonsumujete pred väžením.
- Váhu sa automaticky vypne, hned' ako z nej zostúpite, alebo po zhruba 10 sekundách nečinnosti, keď je na displeji **A2** zobrazený nameraný údaj o hmotnosti.
- Ak sa na displeji **A2** zobrazí údaj „C“, keď zostúpite z váhy, znamená to, že došlo k chybe pri väžení. Väženie zopakujte.

VOLBA JEDNOTIEK HMOTNOSTI

- Prepínač **A4** umožňuje voliť medzi metrickou (kg) a imperiálnou (lb, st) jednotkou hmotnosti.
- Tento prepínač **A4** môže byť umiestnený vnútri, alebo vedľa priestoru **A3**. Jeho vyhotovenie a umiestnenie závisí od typu váhy. Konverzia jednotiek sa vykonáva:
 - posunutím prepínača do požadovanej polohy, pozrite obrázok C1 a C2,
 - stlačením prepínača, pozrite obrázok C3.



Poznámka:

1 kg (kilogram) = 2,2 lb (libry)
1 lb (libra) = 0,454 kg (kilogramu)
1 st (stone) = 14 lb (libier) = 6,35 kg (kilogramu)

VÄŽIVOSŤ A PRESNOSŤ VÄŽENIA

- Maximálna väživosť je 150 kg / 330 lb. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej väživosti, na displeji **A2** sa zobrazí údaj „Err“. Abi nedošlo k poškodeniu váhy, je potrebné zostúpiť z väžiacej plochy **A1**.
- Presnosť väženia $\pm 100 \text{ g} / \pm 0,2 \text{ lb}$ nemusí byť zaručená pri predmetoch s hmotnosťou nižšou než 2 kg / 4,4 lb.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy použite mierne navlhčenú handričku. Potom všetko riadne vytriete dosucha. Dabajte na to, aby pri čistení nevníkla voda do priestoru **A3**.
- Pri čistení nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu.
- Váhu neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	1x 3 V batéria typu CR 2032
Váživosť.....	150 kg / 330 lb
Presnosť váženia	100 g / 0,2 lb
Volba jednotiek hmotnosti.....	kg / lb / st

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.