

**SENCOR**<sup>®</sup>

SHA 9200WH



**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - hotelové izby alebo izby v motelloch a iné obytné priestory;
  - poľnohospodárske farmy;
  - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na aké bol určený.
- Spotrebič slúži na opekanie pečiva, ako je hriankový chlieb, bežný konzumný chlieb, rožok, žemľa, bageta a pod.
- Spotrebič nepoužívajte na opekanie sladkého pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zaváraninu, marmeládu alebo džem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím v zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa dotýkal horúceho povrchu.

**Varovanie:**

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládača.

Spotrebič nepoužívajte bez riadne zasunutej priehradky na omrvinky.

**Upozornenie:**

Chlieb sa môže vznietiť, a preto nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad a pod., alebo pod ním. Je potrebné venovať zvýšenú POZORNOSŤ tam, kde môže horúčava spôsobiť problémy – odporúčame použiť tepelnú izolačnú podložku.


- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhovuje tento spotrebič normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem ide o spotrebiče, ktoré je možné prevádzkovať na stole alebo podobnom povrchu, ak v smere hlavného sálania je dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchov horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opekania, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Teplota prístupných povrchov spotrebiča môže byť vyššia počas prevádzky a po ukončení prevádzky v dôsledku zvyškového tepla. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli rozohriateho povrchu. Zvláštna pozornosť sa musí venovať vyberaniu menších kúskov pečiva zo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Nikdy nezakrývajte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke alebo je zahriaty.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred čistením a premiestnením. Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Do otvorov na hrianky nekladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkovej fólii alebo kovové predmety. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory na opekanie hriankok. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.

**Upozornenie:**

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovanú hrianku, zemľu alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu ohrievacích telies, závažným poruchám prístroja alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte prístroj vychladnúť, vyťahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus pečiva.

- Vyberateľná priehradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej nehromadili omrvinky. Pri vyčistení postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, ak spadol na zem alebo bol ponorený do vody. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

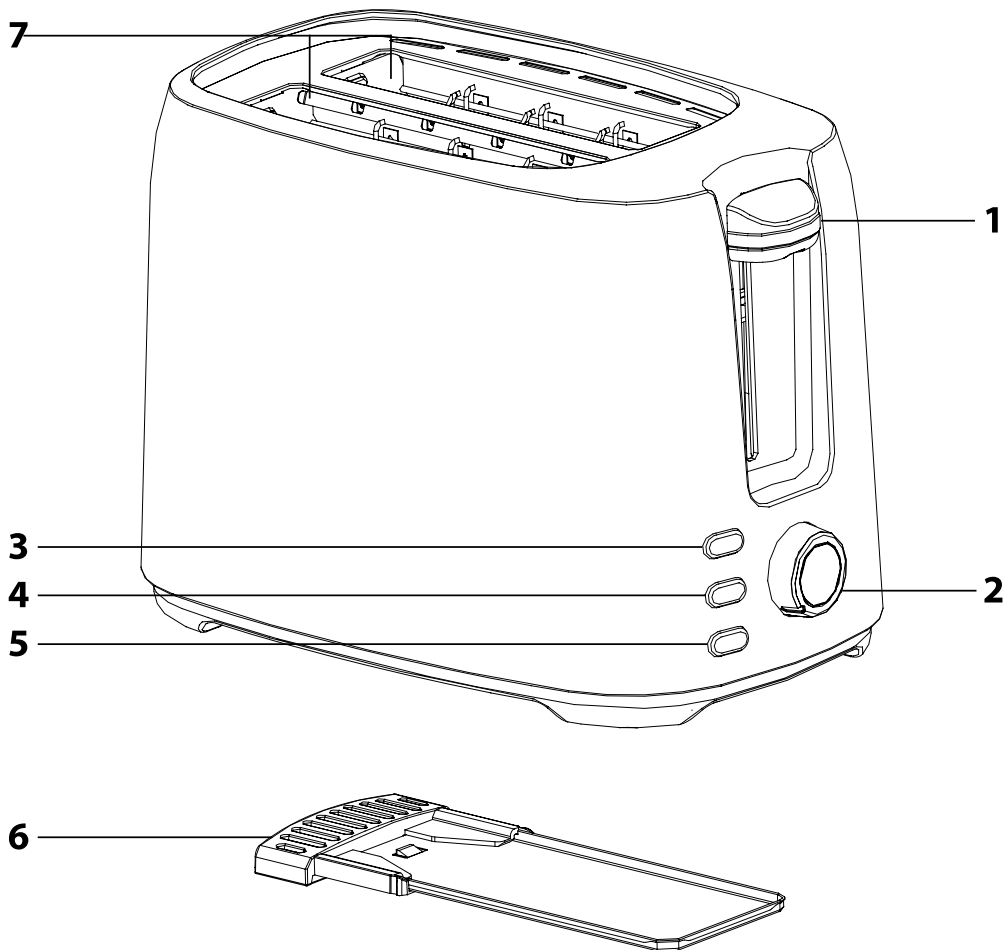

# SK Hriankovač

## Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

### POPIS SPOTREBIČA

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Ovládací páčka                                 | <b>A5</b> Tlačidlo Cancel na okamžité zrušenie prevádzky |
| <b>A2</b> Elektronický ovládač intenzity opekania pečiva | <b>A6</b> Vyberateľná priehradka na omrvinky             |
| <b>A3</b> Tlačidlo Defrost na opekanie zmrazeného pečiva | <b>A7</b> Otvory na opekanie pečiva                      |
| <b>A4</b> Tlačidlo Reheat na ohrev pečiva                |  |

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte z neho všetky propagačné štítky či etikety. Pred prvým použitím musí byť hriankovač spustený aspoň trikrát naprázdno pri nastavení maximálnej intenzity opekania, aby sa zbavil prípadného zápachu.

### POUŽITIE SPOTREBIČA

Hriankovač umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch do dostatočnej vzdialenosti od povrchov horľavých hmôt, ako je uvedené v kapitole bezpečnostných pokynov. Celkom rozviňte sieťový kábel a hriankovač pripojte k sieťovej zásuvke.

Uistite sa, že je priehradka na omrvinky správne vložená.

Do každého otvoru **A7** vložte jeden plátok hriankového chleba, krajec bežného konzumného chleba, polovicu zemle alebo bagelu a pod. Krajce chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa nezablokovali v otvoroch **A7**, a po ukotvení ovládacej páčky **A1** v dolnej polohe by nemali vyčnievať z hriankovača.



#### Upozornenie:

Do hriankovača nevkladajte pečivo potreté maslom, margarínom a pod.

Elektronickým ovládačom **A2** nastavte intenzitu opekania v rozmedzí 1 až 7, kde nastavenie 1 je najsvetlejšia intenzita opekania a 7 je najtmavšia intenzita opekania. Pri prvom použití odporúčame nastaviť intenzitu opekania na stupeň 4. Nastavenie intenzity opekania môžete upraviť podľa vlastných preferencií.

Hriankovač uveďte do prevádzky stlačením ovládacej páčky **A1** smerom dole. Po ukotvení páčky **A1** v dolnej polohe sa automaticky začne proces opekania pečiva. Tlačidlo na okamžité prerušenie prevádzky **A5** sa rozsvieti.



#### Poznámka:

Ak nie je hriankovač pripojený k sieťovej zásuvke, nedôjde k ukotveniu páčky **A1** v dolnej polohe, a tým ani k jeho spusteniu.

Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hneď ako je dokončený proces opekania. Z hriankovača vyberte pečivo a na opekanie ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



#### Upozornenie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri hriankovača, vypnite ho, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte pečivo.

Po použití odpojte hriankovač od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

#### Funkcia ohrevu pečiva

Táto funkcia umožňuje ohriať pečivo bez ďalšieho opekania.

Do otvorov **A7** vložte pečivo a ovládaciu páčku **A2** stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo Reheat **A4**. Tlačidlo **A4** sa rozsvieti.

Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hneď ako je dokončený proces prihratia. Z hriankovača vyberte pečivo a na prihratie ďalšieho pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



#### Poznámka:

Čas ohrevu je prednastavený z výroby a nie je možné ho upraviť. Ak potrebujete proces prihratia zrušiť, stlačte tlačidlo Cancel **A5**.

#### Funkcia opekania zmrazeného pečiva

Zmrazené pečivo vložte do otvorov **A7** a ovládaciu páčku **A2** stlačte dole, až sa ukotví v dolnej polohe. Stlačte tlačidlo Defrost **A3**. Tlačidlo **A3** sa rozsvieti.

Hriankovač sa automaticky vypne a vysunie vložené pečivo, hneď ako je dokončený proces opekania. Z hriankovača vyberte pečivo a na opekanie zmrazeného pečiva opakujte vyššie uvedený postup.



#### Poznámka:

Ak potrebujete proces opekania zmrazeného pečiva zrušiť, stlačte tlačidlo Cancel **A5**.



#### Upozornenie:

Funkciu opekania zmrazeného pečiva a ohrevu pečiva nie je možné zvoliť súčasne.

#### Tipy a rady na nastavenie intenzity opekania

Opekanie hrianky je proces, ktorý prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa najskôr odparí vlhkosť z pečiva a v druhej fáze dochádza k jeho opečeniu.

Stupeň opekania závisí od druhu, veľkosti a čerstvosti pečiva.

Čerstvý chlieb sa bude opekať dlhšie, pretože sa musí najskôr odpariť v ňom nachádzajúca sa vlhkosť a až potom sa začne opekať. Preto vyžaduje nastavenie vyššieho stupňa intenzity opekania. Celozrnný chlieb, hrubšie krajce chleba, rozkrojené zemle a bagely takisto vyžadujú nastavenie vyššieho stupňa intenzity opekania.

Starší chlieb, ktorý neobsahuje toľko vlhkosti ako chlieb čerstvý, sa bude opekať kratšie a preto vyžaduje nastavenie nižšieho stupňa intenzity opekania, než je obvyklé.

Menšie a tenšie plátky chleba sa budú opekať rýchlejšie ako väčšie a hrubšie plátky chleba.

Ak opekáte iba jeden plátok chleba, nastavte nižší stupeň opekania, ako keď opekáte dva plátky súčasne.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Hriankovač čistite po každom použití. Pred čistením sa uistite, že je odpojený od sieťovej zásuvky a že je vychladnutý.

Priehradku na omrvinky **A6** vysuňte z hriankovača a odstráňte z nej omrvinky, utrite ju čistou, suchou handričkou a vráťte ju späť na svoje miesto. Priehradku na omrvinky **A6** čistite po každom použití hriankovača. Dbajte na to, aby sa v nej omrvinky nehromadili. Inak by mohlo dôjsť k ich vznieteniu.

Na odstránenie omrvínok z vnútorného priestoru otočte hriankovač hore nohami a opatrne z neho vytraste zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.

Vonkajší povrch hriankovača utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom ho riadne utrite dosucha. Dbajte na to, aby do vnútorného priestoru hriankovača nevnikla voda alebo vlhkosť.

Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá a pod.

Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič ani jeho sieťový kábel do vody alebo inej tekutiny.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia .....	220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet .....	50 – 60 Hz
Menovitý príkon .....	750 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Šprávnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.