



Siréna s miniaturním stroboskopem WS-105

Návod k použití



Vlastnosti

1. Kompaktní velikost s designem plug-in
2. 100% bezdrátová konfigurace, instalace vlastními prostředky
3. Zabudovaná kombinace 1 000 000 RF kódů udržuje vysokou spolehlivost
4. Ochrana informací E PROM, výpadek proudu nezpůsobí žádné poškození dat
5. Zjednodušené rozšíření příslušenství díky automatickému připojení
6. Funguje se všemi typy bezdrátového příslušenství
7. Tichý noční provoz, který neruší sousedy
8. Zabudovaná lithiová baterie 3,7V/600 mAh poskytuje 8hodinovou zálohu


Úvod

Bezdrátová siréna na střídavý proud 110 V nebo 220 V, nejsou k ní vyžadovány žádné kabely. V závislosti na konkrétních potřebách mohou uživatelé instalovat více bezdrátových vnitřních sirén v různých místech pro odpuzení nepovolaných vetřelců.

Několik bezdrátových sirén v různých místech se může bezdrátově spojit s kontrolním panelem a vytvořit systém. Když systém obdrží od detektorů signály alarmu, bezdrátové sirény budou houkat a stroboskop bude blikat.

Bezdrátová siréna se může rovněž použít samostatně jako kontrolní panel. V závislosti na konkrétních potřebách si uživatelé pro připojení k siréně mohou vybrat bezdrátové příslušenství se stejnou frekvencí, jako má siréna, což může vytvořit samostatný alarmový systém daného místa.

Náhled produktu

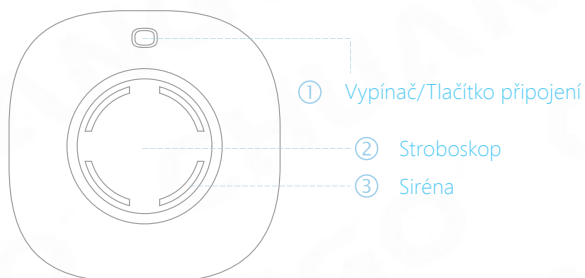

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

Siréna je ve výchozím nastavení vypnuta. Připojte sirénu do elektrické zásuvky a pak stiskněte tlačítko pro zapnutí. Po dlouhém pípnutí je siréna zapnuta.

Vypnutí

V provozním stavu stiskněte tlačítko připojení. Pak stiskněte tlačítko připojení po dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Siréna je vypnuta.

Ukazatel sirény a stroboskopu

Ve stavu aktivovaného alarmu siréna jednou pípne a stroboskop se zapne po jednom bliknutí.

Ve stavu deaktivovaného alarmu siréna pípne dvakrát, stroboskop zhasne po dvou bliknutích.

Při tichém chodu siréna nepípne a stroboskop neblinká.

Fungování jako bezdrátová siréna

Funguje-li zařízení jako bezdrátová siréna, měla by být siréna předem připojena k bezdrátovému kontrolnímu panelu. Když kontrolní panel signalizuje nebezpečí, siréna houká a stroboskop bliká pro odpuzení nepovolaných vetřelců.

Připojení ke kontrolnímu panelu

Nejdříve stiskněte tlačítko pro připojení (0,5 sekundy), bezdrátová siréna jednou pípne, za 3 sekundy pak pípne znovu a stroboskop bliká; nyní siréna přechází do stavu připojení. Poté stiskněte tlačítko [SOS] nebo [Arm] na panelu a bezdrátová siréna a kontrolní panel se po jednom pípnutí úspěšně spojí. Znovu stiskněte tlačítko připojení a po dvou pípnutích se ukončí připojování.

Poznámky: Během připojování ke kontrolnímu panelu nespouštějte žádná příslušenství.

Testování:

Stiskněte tlačítko [Arm] na dálkovém ovládacím, ujistěte se, že zabudovaná siréna na kontrolním panelu i bezdrátová siréna jednou pípne, znamená to, že spojení proběhlo úspěšně. Pokud se spojení nezdaří, proveďte opětovné připojení.

Fungování jako samostatný alarm

Siréna může tvořit samostatný alarmový systém přidáním bezdrátového příslušenství.

Ve stavu zapnutého alarmu, pokud dojde k aktivaci některého senzoru, siréna houká a stroboskop bliká pro odpuzení nepovolaných vetřelců.

Připojení bezdrátového příslušenství

Nejdříve stiskněte tlačítko pro připojení (0,5 sekundy), bezdrátová siréna jednou pípne, za 3 sekundy pak pípne znovu a stroboskop bliká; nyní siréna přechází do stavu připojení. Poté stiskněte tlačítko bezdrátového příslušenství (stejně, jako když stisknete jakékoli tlačítko na dálkovém ovládacím nebo samostatném bezdrátovém senzoru a magnetu na dveřích) a po jednom pípnutí je dané příslušenství připojeno. Opakujte výše uvedený postup pro připojení ostatního příslušenství.

Pozor! Siréna podporuje až 40 bezdrátových přídatných zařízení (příslušenství).

Testování:

Stiskněte tlačítko **[Arm]** na dálkovém ovládacím, ujistěte se, že siréna jednou pípne a připojení dálkového ovládacím je v pořádku. Pak spusťte senzor a siréna bude houkat. V opačném případě se připojení nezdařilo, postup opakujte.

Vymazání veškerého příslušenství nebo panelů

Pokud bezdrátové příslušenství, zvláště bezdrátový dálkový ovladač, ztratíte, proveďte jeho vymazání, aby s ním nikdo nemohl provádět nelegální aktivity.

Stiskněte tlačítko pro připojení a držte je po dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a zároveň dvojitý bliknutí LED kontrolky. Tím se vymaže veškeré příslušenství a panely. Pro používání sirény prosím znovu proveďte propojení příslušenství nebo panelů.

Prodleva vstupu a výstupu

Je-li bezdrátové příslušenství umístěno v nezávislé zóně prodlevy ①, dá se u sirény použít prodleva vstupu a výstupu. Po nastavení jednou stiskněte tlačítko **[Arm]** na dálkovém ovládacím, siréna zapípá každých 5 sekund tak dlouho, dokud nepřejde do stavu zapnutého alarmu. Stiskněte tlačítko **[Arm]** dvakrát a siréna přejde do stavu zapnutého alarmu okamžitě. Po spuštění bezdrátového příslušenství bude siréna houkat po době prodlevy (doba houkání sirény jsou 3 minuty).

Metoda nastavení je následující:

Dvakrát stisknete tlačítko připojení, prodleva 15 sekund.

Třikrát stisknete tlačítko připojení, prodleva 30 sekund.


Čtyřikrát stisknete tlačítko připojení, žádná prodleva.

Výchozí nastavení: žádná prodleva.


Výše uvedené nastavení je účinné pouze tehdy, je-li příslušenství v nezávislé zóně prodlevy; nefunguje tedy u příslušenství v zóně domácího režimu ② a v normální zóně ③.

Nastavení zóny bezdrátového příslušenství:


① nezávislá zóna prodlevy

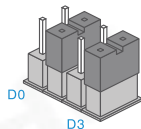


② zóna domácího režimu

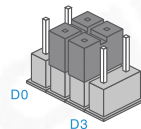

③ normální zóna

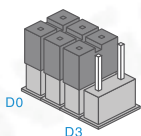

④ 24h zóna

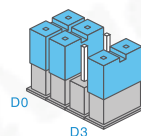

Zóna domácího režimu: Stiskněte tlačítko **[Stay]** na dálkovém ovládacím, siréna jednou pípne. Pak jsou všechny detektory ve stavu alarmu, kromě těch, které jsou v zóně domácího režimu,, což uživatelům umožňuje volně se pohybovat po domě.

24h zóna: Systém spustí alarm okamžitě po spuštění detektoru ze zóny 24h.

Pokud se změní nastavení zóny, musí se příslušenství znovu připojit ke kontrolnímu panelu.

Zapnutí/vypnutí nočního osvětlení

Funguje-li siréna jako samostatný alarm, může se rovněž použít jako noční LED světlo.

Stiskněte dvakrát tlačítko **[Stay]** na dálkovém ovládacím, siréna přejde do domácího režimu a stroboskop bude tiše přepnut na noční světlo. Stiskněte tlačítko **[Disarm]**, siréna bude deaktivována a stroboskop se vypne.

Specifikace

Napájení

Střídavý proud 100 V~240 V

Objem:

90 dB

Záložní baterie

3,7 V/ 600 mAh lithiová baterie, 2,22 Wh

Statický proud

≤ 13mA

Proud alarmu

≤ 100mA

Radiová frekvence

315MHz nebo 433.92MHz(±75KHz)

Materiál krytu

ABS plast

Provozní podmínky

Teplota: -10 °C ~+55 °C

Relativní vlhkost: ≤ 80 % (nedochází ke kondenzaci)

Rozměry

90×90×42,2 mm (bez části pro připojení)