

# KLARSTEIN

## Soup-Chef

01 Odmerka/ strop pre plniaci otvor

02 Veko s náplňou otvoru

03 Rukoväť

04 Miesič

05 Motorček s nožmi

06 Značka pre upevnenie nádoby mixéra

07 Displej (zobrazenie času)

08 [+] a [-] Tlačidlo pre nastavenie času

09 Tlačidlo ON/OFF

10 Základňa s blokom motora

11 Základňa s tlačidlami a displejom



### **ON/OFF-Tlačidlo**

Po zapnutí prístroja tlačidlom ON sa zariadenie dostane do pohotovostného režimu. Ak sa nič nestane do hodiny, napájanie zhasne a prístroj sa automaticky vypne. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo OFF

### **Displej**

Na displeji sa zobrazuje zostávajúci čas varenia. Teplota varenia (100 ° C / 80 ° C / 60 ° C).

### **CHUNKY-Program (s kúskami)**

Tento program je vhodný na prípravu kusovej polievky. Teplotné nastavenie na tomto programe je nastavený automaticky a doba trvania programu je 26 minút. Program nemá automatickú funkciu sekania.

### **SMOOTH-Program (hladká)**

Prístroj ohrieva a zároveň seká dohromady ingrediencie. Doba trvania programu je 26 minút.

### **TEMP-Program**

V tomto programe si môžete vybrať medzi 3 teplotami. Doba trvania programu je stále 25 minút. Nastaviť môžete dobu 1-90 minút, kliknutím na symbol (+) alebo (-). Počas programu môžete prepnúť na ďalšie nastavenie varenia, trvanie programu ostane zachované. Na konci programu počujete pípnutie 4 krát.

### **BLEND-Program**

V tomto programe si môžete vybrať medzi 3 rýchlosťami mixéra. Každý program trvá 3 minúty, na konci programu počujete pípnutie 4 krát.

### **ICE-Program**

Pomocou tohto programu môžete drviť ľad. Po stlačení programu sa zariadenie automaticky vypne po 50 sekundách.

### **APPOINT-Funkcia**

V tomto programe nastavujete časovač medzi 1-12 hodín.

Maximálna kapacita nádoby pre chladené tekutiny je 1750 ml. Na polievku a teplé jedlá 1400 ml.

Do mixéra nesmiete vkladať prísady ktoré obsahujú kusy tvrdej zložky ako napríklad orechy a ingrediencie vždy nakrájajte na malé kúsky Mohlo by to viesť k poškodeniu prístroja

### **Čistenie a údržba**

- Nepoužívajte drôtenku ani agresívne čistiace prostriedky
- Mixovacia nádoba nie je vhodná do umývačky riadu
- Pokiaľ sa stane, že voda prenikne do základne prístroja okamžite odpojte zo zdroja a nechajte vyschnúť

## Čistenie mixovacej nádoby


- Naplňte nádobu s 1 litrom čistej vody a pridajte pár (!) kvapiek čistiaceho prostriedku.
- Zohrejte vodu približne po dobu 8 minút na najvyššom nastavení.
- Krátko stlačte tlačidlo mixovania
- Pred umytím vnútornej časti nechajte poriadne vychladnúť

## UPOZORNENIE

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- Do zariadenia nehádzajte žiadne kovové predmety.
- Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zásuvky mokrymi rukami.
- Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.
- Na prístroj nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
- Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
- Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
- Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.
- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- Zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

**Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!**

### Dôležitá likvidácia

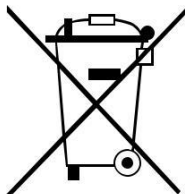

Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

**Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.**