

EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Electric scooter

Elektrická koloběžka

Elektrická kolobežka

Elektromos roller

Hulajnoga elektryczna

Obsah

1. Obsah balenia a popis kolobežky	40
1.1. Obsah balenia	40
1.2. Opis kolobežky SCOOTER S30	40
2. Ovládanie	41
2.1. Ovládací panel a aplikácia	41
2.2. Multifunkčné tlačidlo	41
2.3. Jazdné režimy	42
2.4. Spustenie prevádzkového režimu	42
3. Zostavenie kolobežky SCOOTER S30	43
4. Nabíjanie	44
5. Ochrana batérie proti nadmernému vybitiu	45
6. Skladanie a transport	45
7. Riadenie SCOOTER S30	47
8. Bezpečnostné inštrukcie	48
9. Údržba a nastavenie	49
10. Technické parametre	51

1. Obsah balenia a popis kolobežky

1.1. Obsah balenia

1× elektrická kolobežka SCOOTER S30


1× nabíjací adaptér

1× imbusový kľúč

4× skrutka na upevnenie riadidiel

1× používateľská príručka

1.2. Opis kolobežky SCOOTER S30

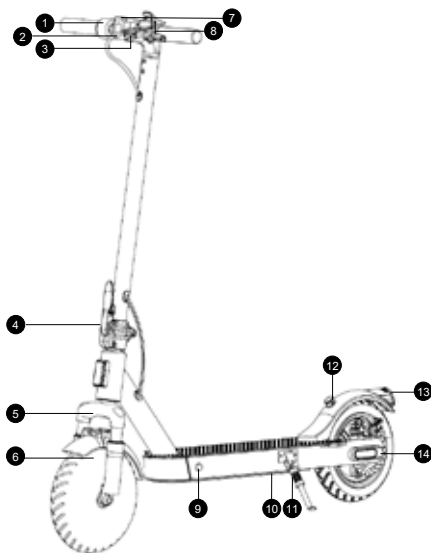

❶ Ovládač rýchlosti

❷ LED svetlo

❸ Mechanická brzda a zvonček

❹ Uvoľňovacia páka skladacieho mechanizmu

❺ Predná odpružená vidlica

❻ Elektromotor/elektrická predná brzda

❼ Zapnutie/vypnutie/ovládaci a kontrolný panel

❽ Hák na zaistenie transportného stavu

❾ Nabíjací konektor

❿ Priestor batérie

⓫ Stojan


⓬ Zár na uchytenie riadidiel pri zloženom stave

⓭ Zadné LED osvetlenie/brzdové svetlo

⓮ Mechanická kotúčová brzda

2. Ovládanie

2.1. Ovládací panel a aplikácia

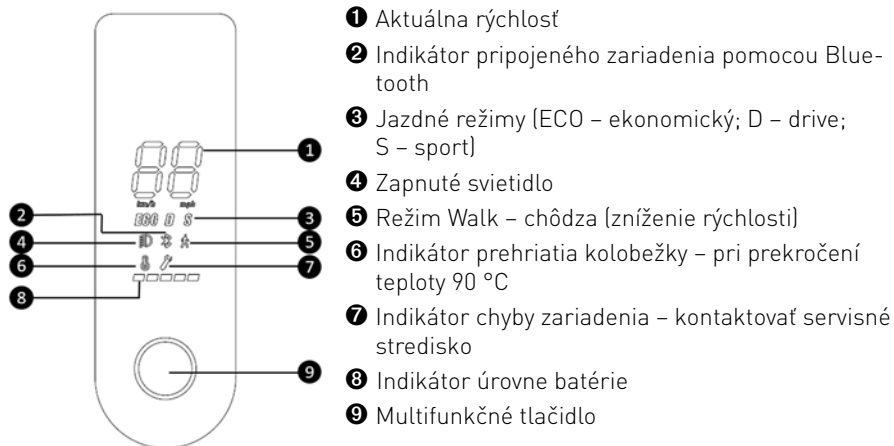

- 1 Aktuálna rýchlosť
- 2 Indikátor pripojeného zariadenia pomocou Bluetooth
- 3 Jazdné režimy (ECO – ekonomický; D – drive; S – sport)
- 4 Zapnuté svetlo
- 5 Režim Walk – chôdza (zníženie rýchlosti)
- 6 Indikátor prehriatia kolobežky – pri prekročení teploty 90 °C
- 7 Indikátor chyby zariadenia – kontaktovať servisné stredisko
- 8 Indikátor úrovne batérie
- 9 Multifunkčné tlačidlo

Počas používania SCOOTER S30 môžete využiť aj mobilnú aplikáciu „**SENCOR SCOOTER**“, ktorá je na stiahnutie v obchode Google Play a Apple APP Store. Táto aplikácia používateľom ponúka napríklad prehľad prejdených kilometrov, funkciu nastavenia tempomatu a mnoho ďalších funkcií. Viac informácií o aplikácii a návod k nej nájdete na webových stránkach www.sencor.cz.

2.2. Multifunkčné tlačidlo



UPOZORNENIE:

Jazdné vlastnosti nastavujte vždy ešte pred jazdou.

- 1) Vo vypnutom stave krátkym stlačením multifunkčného tlačidla sa SCOOTER S30 zapne.
- 2) V zapnutom stave stlačenie a podržanie multifunkčného tlačidla na 2 sekundy vypne SCOOTER S30.
- 3) V zapnutom stave krátke stlačenie multifunkčného tlačidla zapne LED svetlo.
- 4) V zapnutom stave krátke dvojité stlačenie multifunkčného tlačidla prepína medzi jazdnými režimami.

2.3. Jazdné režimy

Prepínanie medzi jazdnými režimami sa vykonáva dvojitém kliknutím multifunkčného tlačidla.

Walk	až 6 km/h
Eco	až 10 km/h
Drive	až 20 km/h
Sport	až 25 km/h

2.4. Spustenie prevádzkového režimu

- 1) Zapnite kolobežku.
- 2) Pľne stlačte a držte ovládač rýchlosti, kým sa na displeji nezobrazí hodnota 16.
- 3) Stále držte ovládač rýchlosti a súčasne stlačte brzdovú páčku.
- 4) Uvoľnite brzdovú páčku.
- 5) Dôjde k prepnutiu do posledného nastaveného jazdného režimu.


UPOZORNENIE:




Vždy spúšťajte prevádzkový režim, keď nie je SCOOTER S30 v pohybe. Spúšťajte do prevádzkového režimu podľa inštrukcií postupne a pomaly.

3. Zostavenie kolobežky SCOOTER S30


1. Narovnajzte riadidlovú tyč a pevne ju upnite pomocou zaisťovacej páky.

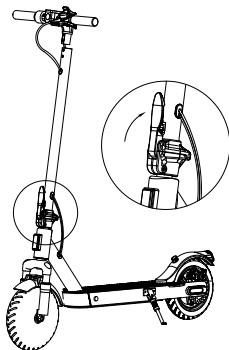

2. Skontrolujte prepojenie konektorov riadiacej jednotky s ovládacím panelom. Konektor s vodičmi musí byť riadne prepojený, aby neskôr nedošlo k uvoľneniu.

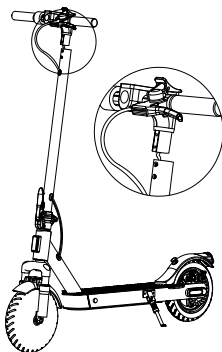

3. Opatrne spojte riadidlá s riadidlovou rúrkou. Dbajte na opatrnosť a predídte poškodeniu prepájacieho vodiča pri jeho uložení do rúrky riadenia. LED svetlo musí smerovať do smeru jazdy.
4. Zoskrutkujte riadidlá s riadidlovou rúrkou. Dve imbusové skrutky osadíte z prednej strany a dve imbusové skrutky osadíte z protiaľhlej strany podľa obrázka. Pevne dotiahnite skrutky. Počas používania výrobku pravidelne kontrolujte, či nedošlo k povoleniu skrutiek.

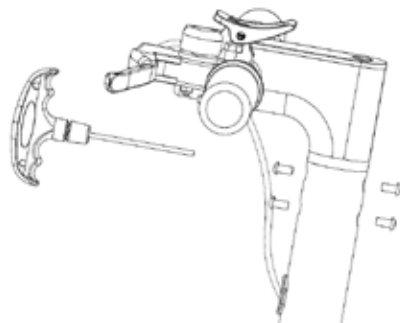


5. Zapnite SCOOTER S30

4. Nabíjanie

Pred jazdou overte, či je batéria plne nabitá. Zapnite ovládací panel a skontrolujte úroveň batérie.

Na nabíjanie slúži priložený nabíjací adaptér. V prvom rade odkryte gumovú krytku nabíjacieho konektora v kolobežke SCOOTER S30 a pripojte nabíjací adaptér. Potom adaptér pripojte do sieťovej zásuvky. Po ukončení nabíjacieho procesu a odpojení nabíjacieho adaptéra opäť zakryte gumovou krytkou zdierku nabíjacieho konektora. Pravidelne kontrolujte, či ochranná krytka zakrýva nabíjací konektor, ak neprebieha nabíjanie.

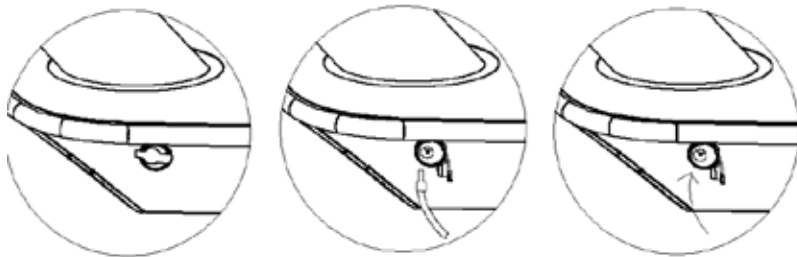

Indikátor nabíjania sa nachádza na nabíjacom adaptéri a zobrazuje 2 stavy.

1. **Červená LED dióda:** indikuje proces nabíjania batérie
2. **Zelená LED dióda:** indikuje plné nabitie batérie

**UPOZORNENIE:**

Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

Odporúčanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabíť do plného stavu. Neodporúčame skladovať prístroj s vybitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

5. Ochrana batérie proti nadmernému vybitiu

Elektrická kolobežka je vybavená ochranou jednotlivých komponentov proti poškodeniu vplyvom nadmernej záťaže v prevádzke a nižšej úrovne nabitia batérie.

1. Ak dôjde k zvýšenému zaťaženiu elektrickej kolobežky, napríklad častou jazdou do kopca alebo jazdou do prudkého kopca, zopne sa ochrana proti prehriatiu riadiacej jednotky a batérie a výkon sa na nutný čas obmedzí. Rýchlosť sa zníži na max. 15 km/h.
2. Ak úroveň batérie klesne pod 30 %, maximálna rýchlosť elektrickej kolobežky sa obmedzí na max. 15 km/h. V prípade poklesu úrovne batérie pod 25 % sa obmedzí rýchlosť na max. 10 km/h.

**UPOZORNENIE:**

Neupravujte a nezasahujte do ochranných mechanizmov elektrickej kolobežky (SCOOTER S30). Predídete tým poškodeniu jednotlivých komponentov elektrickej kolobežky (SCOOTER S30).

6. Skladanie a transport

1. Kolobežka musí byť vypnutá. Podržte kolobežku, odistite uvoľňovaciu páku skladacieho mechanizmu na spodnej časti riadidlovej rúrky a vyklopte uvoľnenú páčku do smeru jazdy.




2. Sklopte uvoľnenú riadidlovú rúrku smerom k zadnému blatníku, kde ju zaistíte pomocou háka na riadidlách a zárezu na zadnom blatníku. Správne zloženie do transportného stavu
3. Na prenášanie uchopte SCOOTER S30 za riadidlovú rúrku. Aby bol transport pohodlnejší, odporúčame držať riadidlovú rúrku v tretine jej dĺžky, na strane bližšie k prednému kolesu.



Odpruženie

Kolobežka je vybavená predným a zadným odpružením, ktoré je optimálne prednastavené od výroby a nie je možné ho meniť.

Predná odpružená vidlica:

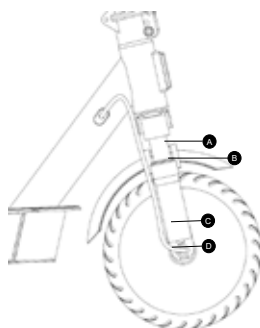

A – klzák
B – stieracie gufero
C – spodná časť odpruženej vidlice
D – prívodný napájací vodič motora

Klzáky a stieracie guferá prednej odpruženej vidlice udržiajte v čistote a suchu. Dbajte na to, aby nedošlo k nadmernému opotrebeniu a poškodeniu povrchu klzáka. Na čistenie použite vlhkú handričku. Po zotrení nečistôt použite konzervačný olej na utretie klzákov. Pre dlhú životnosť odporúčame čistenie a konzerváciu predných klzákov po každej jazde.

V spodnej pravej časti odpruženej vidlice sa nachádzajú prírodné napájacie vodiče motora. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vašej jazde a transporte elektrickej kolobežky, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu prírodných vodičov.

Zadná odpružená vidlica:

Pred jazdou kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Mechanizmus odpruženia pravidelne čistite vlhkou handričkou a následne ošetríte konzervačným olejom. Správnou starostlivosťou o zadné odpruženie sa vyvarujete predčasného opotrebenia.

7. Riadenie SCOOTER S30



UPOZORNENIE:


- Pred každou jazdou použite prilbu a chrániče, aby ste predišli zraneniu v prípade pádu.
- Pred každou jazdou skontrolujte plnú funkčnosť mechanickej brzdy.

1. Položte jednu nohu na nášlapnú plochu kolobežky a druhou nohou sa zľahka odrazte od zeme.



UPOZORNENIE:


Vždy sa odrážajte nohou na tej strane, kde nie je umiestnený stojanček kolobežky.

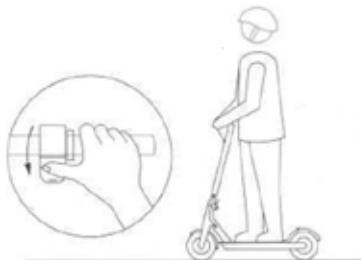

2. Hneď ako kolobežku uvediete do pohybu, stlačte ovládaciu páčku rýchlosti, aby sa spustil motor. Len čo sa kolobežka rozbehne pomocou vlastnej sily, položte aj druhú nohu na plochu kolobežky.

Poznámka:

Spustenie motora a rýchlosť kolobežky je možné ovládať po dosiahnutí rýchlosti min. 5 km/h.

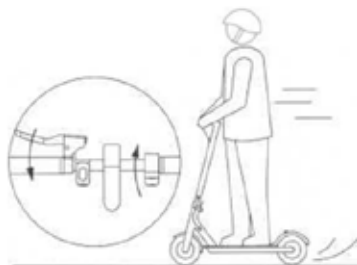

3. Zastavenie je základom bezpečnej jazdy. Najprv uvoľnite ovládač rýchlosti a následne stlačte pákovú mechanickú brzdu na ľavej strane riadidiel.
4. Prvé zatáčanie si vyskúšajte na rovnej ploche a v nízkej rýchlosti. Zatáčate miernym presunom svojho ťažiska. Jemným naklonením do požadovaného smeru jazdy a pomalým pootočením riadidiel.

8. Bezpečnostné inštrukcie

Táto elektrická kolobežka SCOOTER S30 je určená na zábavu a rekreačné použitie. Nejde o dopravný prostriedok. V súkromnom aj verejnom priestore dbajte na bezpečnosť všetkých, riadte sa nasledovnými inštrukciami a taktiež miestnymi dopravnými predpismi. Pri stretnutí s chodcami venujte zvýšenú pozornosť vašej jazde a uistite sa, že chodci vedia o vašej prítomnosti. Ak ste mimo ich zorného uhla, zazvoňte na zvonček, spomaľte a predbehnite ich (v prípade pravostrannej dopravy predbehajte zľava). Vyššia rýchlosť jazdy automaticky znamená dlhšiu brzdnú dráhu. Udržujte bezpečnú rýchlosť pre prípad neočakávanej potreby zastaviť a udržiavajte si bezpečnú vzdialenosť od ostatných. I na rovnom povrchu môžete naraziť na situácie alebo terén, pre ktoré

stratíte rovnováhu, dôjde k podšmyknutiu kolies alebo inej neočakávanej situácii, ktorá môže zapríčiniť váš pád. Vždy venujte plnú pozornosť vedeniu.

Pred každou jazdou skontrolujte mechanickú brzdu, stav nabitia batérie, opotrebovanie súčiastok a kolies. V prípade uvoľnenia niektorých súčastí alebo pri výskyte nezvyčajných zvukov vykonajte dôkladnú kontrolu a prípadne sa obráťte na autorizovaný servis.

Výrobca ani distribútor nie sú zodpovední za akékoľvek finančné škody, zranenia, nehody, právne spory alebo konflikty, ktoré vznikli z dôvodu nedodržania bezpečnostných inštrukcií.

- Nejazdite za dažďa a vyvarujte sa klzkého povrchu.
- Ak narazíte na prekážku v ceste, zastavte a kolobežku preneste cez prekážku.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť v prípade prejazdu zníženými priestormi.
- Nezrýchľujte počas jazdy z kopca a vždy brzďte s dostatočným predstihom. Ak narazíte na strmý zostup (napr. prudký kopec), zastavte a kolobežku vedte.
- Počas tlačenia kolobežky nepridávajte rýchlosť.
- Vždy sa vyhýbajte prekážkam.
- Vyvarujte sa prevozu ťažkej batožiny na predných riadidlách.
- Počas jazdy majte vždy obe nohy položené na nášľapnej ploche kolobežky.
- SCOOTER S30 prevádzkujte na miestach, ktoré sú na jazdu určené. Sledujte miestne predpisy jednotlivých regiónov, parkov, miest a štátov, kde chcete kolobežku prevádzkovať.
- Nezatáčajte prudko pri vysokých rýchlostiach.
- Neprechádzajte kalužami, vodou a nejazdite v daždi.
- Nejazdite vo dvojici ani v prípade detí.
- Nestúpajte na blatníky.
- Nedotýkajte sa brzdových komponentov.
- Vždy sa držte riadidiel.
- Nesnažte sa jazdiť hore schodmi, dole schodmi ani skákať s kolobežkou.

9. Údržba a nastavenie

Pravidelná údržba a správne nastavenie všetkých častí elektrickej kolobežky predlžuje jej životnosť. Jednotlivé časti kolobežky čistíte vlhkou handričkou a následne použijete konzervačný olej (s výnimkou brzdového kotúča a brzdových doštičiek).

Pred každou jazdou skontrolujte dotiahnutie a upevnenie všetkých rozoberateľných častí. V prípade, že je niektorá zo skrutiek, imbusov alebo matíc uvoľnená, tak ju príslušným nástrojom dotiahnite.

Pred prvou jazdou je nutné nastaviť brzdový mechanizmus. Vo veci správneho nastavenia sa obráťte na špecializovaného poskytovateľa (napr. cykloservis). Nastavenie nie je možné vykonávať v rámci záručného ani pozáručného servisu u výrobcu ani distribútora.




UPOZORNENIE:

Na čistenie elektrickej kolobežky nikdy nepoužívajte vysokotlakové umývanie vodou.

Nastavenie brzd – V prípade príliš utiahnutých alebo príliš povolených brzd použite 4 mm imbusový kľúč a uvoľnite skrutku brzdového mechanizmu proti smeru hodinových ručičiek a upravte dĺžku brzdového lanka. Potom skrutku pevne dotiahnite. Na doladenie upravte napätie brzdového lanka maticou na mechanickej brzde upevnenej na riadidlách. Brzdové doštičky je potrebné priebežne kontrolovať a podľa miery opotrebenia meniť. Ide o spotrebný náhradný diel, ktorý sa brzdením opotrebováva. Celý brzdový systém udržiajte v čistote a vyvarujte sa masťných usadenín na brzdovom kotúči a brzdových doštičkách.



Nastavenie kĺbu riadidiel – V transportnom stave je v kĺbe riadidlovej rúrky prístupná skrutka „C“ (4 mm imbus) na utiahnutie jej upevnenia. Pred utiahnutím imbusovej skrutky v kĺbe riadidlovej rúrky je nutné najprv povoliť imbusové skrutky umiestnené na obímke kĺbu (znázornené šípkami na obrázku „B“). Kĺbové uloženie dotiahnite s citom, aby otáčanie riadenia nebolo tuhé a zároveň, aby vôľa v kĺbovom uložení bola čo najmenšia. Po nastavení kĺbového uloženia zarovnajete riadidlá a pevne dotiahnite skrutky „B“. Vždy, keď sa jazdou elektrickej kolobežky vôľa riadenia zväčší, dotiahnite podľa postupu.

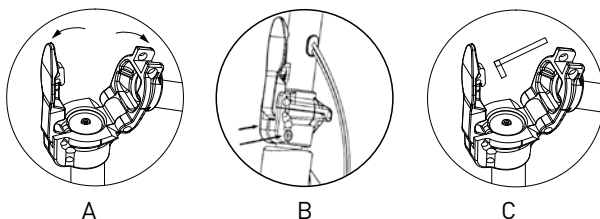

Nastavenie páky skladacieho mechanizmu – ak skladací mechanizmus vykazuje vôľu, je potrebné vykonať nastavenie. Skrutka nastavenia zapadá do páky skladacieho mechanizmu a je umiestnená v spodnej časti rúrky riadidiel. Odklopte riadidlá do transportného stavu a vymedzte vôľu povolením imbusovej skrutky (otáčanie proti smeru hodinových ručičiek). Skrutku povoľujte postupne a priebežne skúšajte skladať elektrickú kolobežku do prevádzkového stavu, kým zaklapnutie páky nebude vykazovať citeľnú tuhosť. Nikdy nepovoľujte skrutku tak, aby páku skladacieho mechanizmu bolo možné zavaknúť iba veľkou silou.

Kontrola kolies a pneumatík – Kolesá sú osadené bezdušovými pneumatikami, ktoré sú náchylné na opotrebenie. Nikdy neroztáčajte motorom predné koleso, ak kolobežka nie je plne zafaržená jazdcem a koleso nemá plný kontakt s jazdným povrchom. Pri brzdení predvídajte dostatočne dopredu a nebrzdíte šmykom. Vždy po jazde očistite vlhkou handričkou a skontrolujte, či pneumatiky nie sú poškodené a masťné. Pred jazdou musia byť kolesá suché.

10. Technické parametre

SCOOTER S30	
Kľúčové vlastnosti	
Maximálna rýchlosť až 25 km/h	
Dojazd až 30 km	
Odpruženie predného kolesa	
Hliníková konštrukcia	
Aplikácia SENCOR SCOOTER dostupná na Google Play a APP Store	
Osvetlenie LED	
LED displej (režim, rýchlosť, batéria, osvetlenie, bluetooth)	
Pohon	
Výkon motora	350 W
Rýchlosť	režim SPORT až 25 km/h režim DRIVE až 20 km/h režim ECO až 10 km/h režim WALK až 6 km/h
Dojazd	až 30 km pri hmotnosti 55 kg až 25 km pri hmotnosti 90 kg
Tempomat	Áno
Maximálny uhol stúpania	až 15°
Kolesá	
8,5-palcové predné a zadné perforované pneumatiky	
Duálny systém brzdzenia – elektrické a mechanické	
Kotúčová brzda	
Odpruženie predného kolesa	
Aplikácia SENCOR SCOOTER	
Dostupná na Apple App Store a Google Play	
Uzamknutie kolobežky pomocou aplikácie	
Dojazd, prejdená vzdialenosť, čas prevádzky, rýchlosť, stav batérie atď.	
Bluetooth 4.1	
Technické parametre	
Maximálne zaťaženie	120 kg
Rozmer	107 × 44 × 115 cm (rozložená) 107 × 44 × 53 cm (zložená)
Hmotnosť:	14,5 kg
Pracovná teplota	-10 až 40 °C
Skladovacia teplota	-20 až 45 °C
Úroveň hluku	< 70 dB(A)
Nabíjací adaptér	
Vstupné napätie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Vstupný prúd	1,5 A
Výstupné napätie	42 V
Konektor	Φ 5,5 × 10 mm

Batéria	
Kapacita	7,5 Ah Li-ion
Čas nabíjania	4 – 5 hodín
Počet článkov	30
Ochrana proti	skratu, prepätiu, prebitiu, prehriatiu
Ochrana batérie proti	nadmernému vybitiu
Menovité napätie	36 V

Nabíjací adaptér	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa	"Dongguan Green Power One Co., Ltd No.26, Hongyun Street, Chonghe Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong, P. R. China"	-
Identifikačný kód modelu	GA20-4201500T	-
Vstupné napätie	100-240	V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	42.0	V
Výstupný prúd	1.5	A
Výstupný výkon	63.0	W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	89.61	%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	/	%
Spotreba energie v stave bez záťaže	0.19	W

Bluetooth	
Verzia	4.0
Maximálny výkon vysielača	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Hlukové emisie
Vážená hladina akustického tlaku idúceho vozidla je menšia než 70 dB(A).

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Týmto FAST ČR a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SCOOTER S30 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.



FAST ČR, a.s.

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / SENCOR

Type / model: SCOOTER S30 as factory model E9

Battery (10S3P) DC 36V; 9,7A; 7,5Ah; 350W; IP54; Class III; Max. output power less 20mW

Adapter (GA20-4201500T) Input: AC 100-240 V; 50/60 Hz; 1,8A; IP20; Class II

Output: DC 42,0 V; 1,5A; 63,0W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC

Directive LVD 2014/35/EU

Directive RED 2014/53/EU

Directive EMC 2014/30/EU

Directive Noise 2000/14/EC

Directive RoHS 2011/65/EU

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2006+A1+AC

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4

EN 300 328 V2.2.2

EN 17128:2020

EN IEC 61558-1:2019

EN 61588-2-16:2009+A1

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1

EN 50663:2017

EN 14619:2015



Place of issuance: Prague

Date of issuance: 25. 11. 2022

Name: Petr Uher (Responsible person)

Signature:

FAST ČR, a.s.
 U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
 tel.: +420 323 204 111
 IČO: 247 77 249, DIČ: CZ 247 77 749

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk

Originálne znenie návodu je v českom jazyku, ďalšie jazykové mutácie sú tvorené príslušným prekladom.